

ES

MODO DE EMPLEO

GUARDE LA CAJA DE EMBALAJE, DADO QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

PILAS:
Requiere 5 pilas AAA (no incluidas).

AVISO A LOS PADRES
SE RECOMIENDA REVISAR ESTE JUGUETE Y TODOS LOS ACCESORIOS PERIÓDICAMENTE EN BUSCA DE PARTES POTENCIALMENTE PELIGROSAS Y, DE HABERLAS, PROCEDER A SU REEMPLAZO O REPARACIÓN.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- DINOSAURIO:**
1. Compruebe que el botón ON/OFF del dinosaurio está en la posición OFF (ver la imagen 1).
 2. Desatornille la tapa del compartimento de las pilas para abrirla.
 3. Inserte 3 pilas AAA/LR3 haciendo coincidir los símbolos (+) y (-) como aparecen en el compartimento de las pilas.
 4. Vuelva a colocar y atomillar la tapa del compartimento.

TRANSMISOR

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas situado en el lado trasero del transmisor e inserte 2 pilas AAA siguiendo los símbolos que aparecen marcados en su interior (ver imagen 2).
 2. Vuelva a poner la tapa del compartimento de las pilas.
- Nota: Quite las pilas cuando termine de jugar.

MODO DE JUEGO

PASOS INICIALES PARA JUGAR

1. Instale la cola al cuerpo del dinosaurio (el dinosaurio no podrá caminar correctamente sin la cola). (Ver imagen 3).
2. Mueva el botón ON/OFF del dinosaurio a la posición «ON» (ver imagen 4).

CONTROL (Ver imagen 5)

1. Caminar hacia delante: Pulse y mantenga presionado el botón de avance.
2. Rugido de dinosaurio: Pulse el botón de rugido del dinosaurio.
3. Parar: Deje de pulsar todos los botones para detener el dinosaurio.

Guarde la caja de embalaje, dado que contiene información importante.

PRECAUCIÓN: Para prevenir fugas en las pilas:

- Asegúrese de insertar las pilas en el sentido correcto de los polos y sigas las instrucciones de los fabricantes del producto y de las pilas.
 - No instale conjuntamente pilas nuevas con usadas (reemplace todas las pilas al mismo tiempo).
 - No instale conjuntamente pilas de diferente tipo, como por ejemplo pilas alcalinas con pilas estándar (carbono-zinc), o con pilas recargables (níquel-hidruro metálico).
 - Solo se deben utilizar pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.
 - No utilice pilas RECARGABLES, salvo que se especifique lo contrario.
 - No recargue pilas que no sean recargables.
 - Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de cargarlas (si son removibles).
 - Las pilas recargables solo deben recargarse bajo supervisión adulta (si son removibles).
 - Saque siempre las pilas gastadas o agotadas del producto.
 - Saque las pilas del producto antes de guardarlo por largos periodos de tiempo.
 - No se deben cortocircuitar los terminales de corriente.
 - Las pilas deben insertarse en el sentido correcto de la polaridad.
 - Las pilas podrían explotar o filtrar su contenido si no se utilizan correctamente.
- ATENCIÓN:** Las pilas solo deben ser instaladas por un adulto.
ATENCIÓN: Las pilas deben sacarse del producto antes de desecharlo.
Riesgo de asfixia con las pilas AA/LR6 y AAA/LR3. Manténgalas fuera del alcance de los niños pequeños.

- El símbolo RAEE, de estar presente, indica que este producto contiene componentes eléctricos o electrónicos que deben ser recogidos y desechados por separado.
- Nunca deseches residuos eléctricos o electrónicos en un contenedor de basura de uso general. Recoja y deseches tales residuos por separado.
- Procure utilizar los sistemas de devolución y recogida a su disposición, o el sistema de reciclaje de su localidad. Póngase en contacto con la autoridad local o el punto de venta para informarse sobre los sistemas disponibles.
- Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que pueden filtrarse en el subsuelo si son desechados incorrectamente. Esto puede contribuir a la contaminación del agua y la tierra, poniendo en peligro la salud humana y la fauna silvestre.
- Es esencial que los consumidores se preocupen por reutilizar o reciclar los residuos eléctricos o electrónicos para que no acaben en los vertederos o sean incinerados sin haber sido procesados.

CONSEJOS DE USO:

- No lo haga correr por la hierba, la arena o la alfombra.
- No lo haga pasar por el agua.
- Utilice pilas alcalinas nuevas.
- Deje que el juguete se enfríe 30 minutos como mínimo cada 15 minutos de uso.
- Compruebe que el botón ON/OFF del juguete esté en la posición OFF cuando no lo utilice.
- No doble la antena.
- Las líneas eléctricas, las interferencias de banda ciudadana, los teléfonos móviles, los aires acondicionados y las vigas metálicas afectarán el funcionamiento de su juguete.
- No deje el juguete o el transmisor cerca de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol por periodos prolongados.
- Quite las pilas del juguete y el transmisor cuando no juegue con él.


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, Scientific Toys Ltd., declara que el R/C Walking Dinosaur, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.








El Corte Inglés
Hermodia, 112 - 28009 Madrid.
España / Espanha.
NIF: A-2801 7895
I.E. 901122122 (España) / 707211711 (Portugal)
www.elcorteingles.es
ECI referencia no. 105 10907
Art. No.: 39130
Lot: S21516522N

El Corte Inglés
Roll Run



O.I. NO. 6010
ITEM NO. 39130

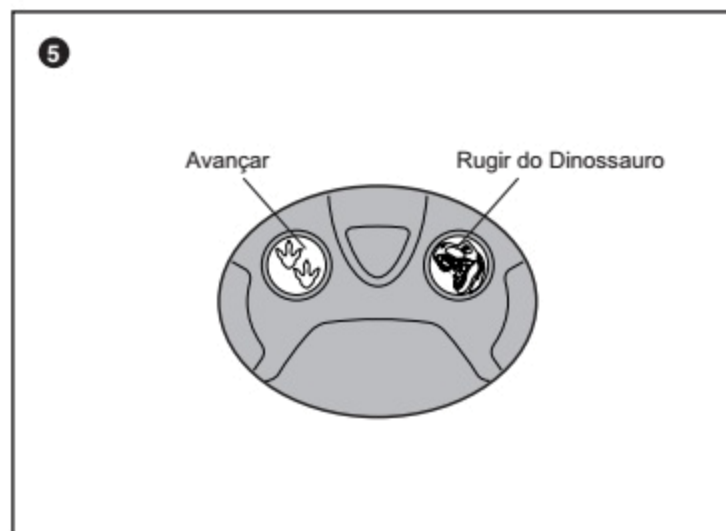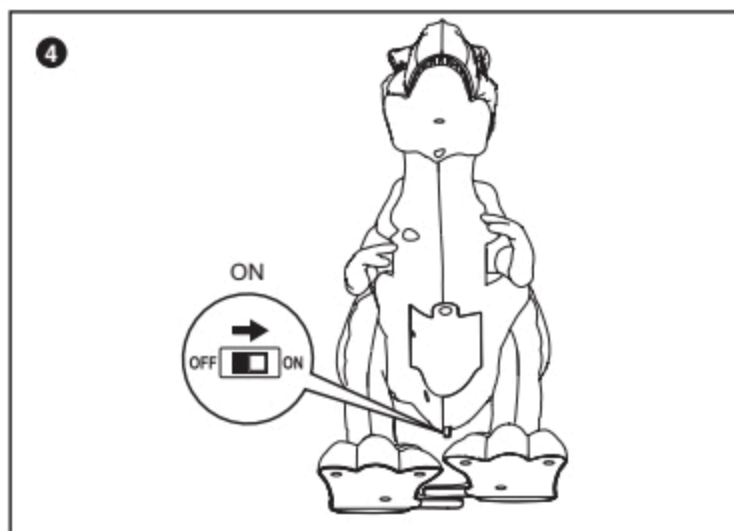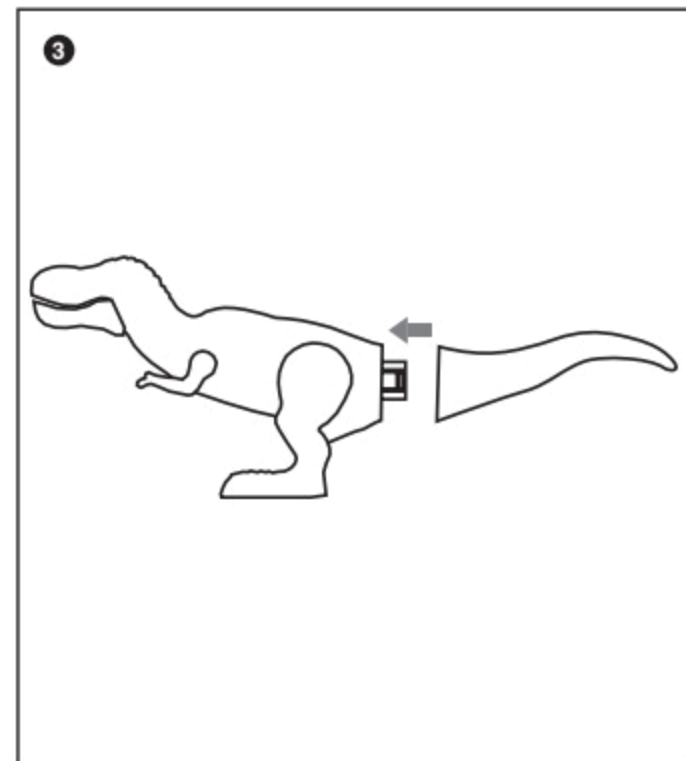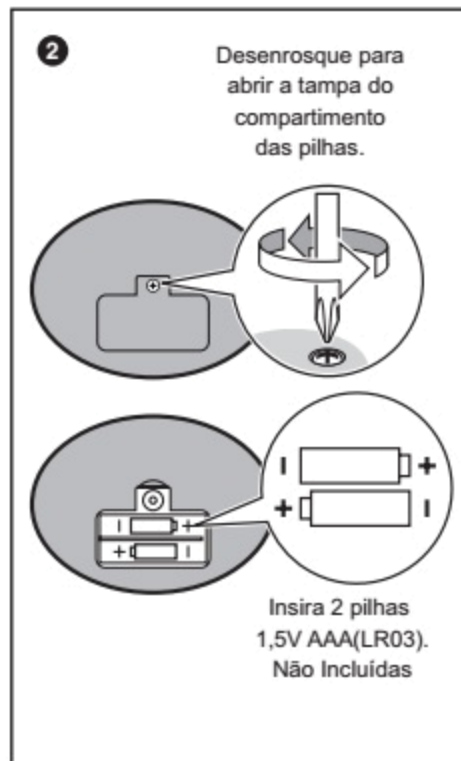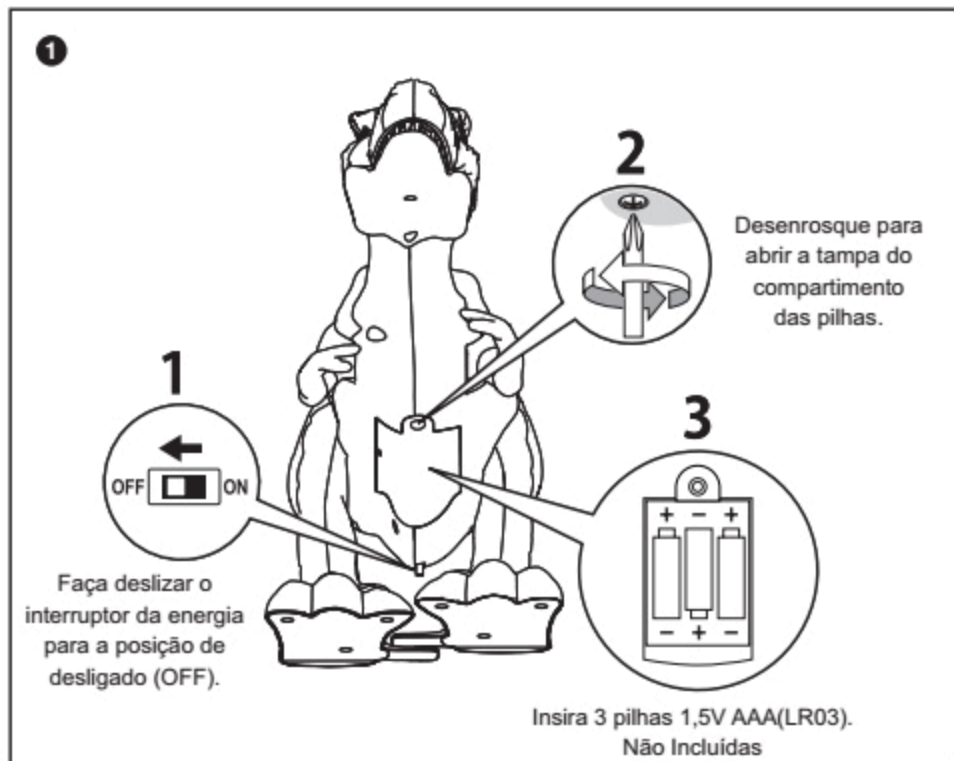

PT INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

GUARDE A CAIXA, POIS CONTÉM INFORMAÇÃO IMPORTANTE INSTALAÇÃO DAS PILHAS:

PILHAS:
São necessárias 5 pilhas AAA (Não incluídas)

ATENÇÃO, PAIS:
RECOMENDAMOS QUE ESTE BRINQUEDO E TODOS OS ACESSÓRIOS SEJAM EXAMINADOS PERIODICAMENTE QUANTO A POTENCIAIS PERIGOS E QUE AS PEÇAS POTENCIALMENTE PERIGOSAS SEJAM REPARADAS OU SUBSTITUÍDAS.

COLOCAR AS PILHAS

1. Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar do dinossauro está na posição de desligado. (Consulte a Imagem 1)
2. Desenrosque para abrir a tampa do compartimento das pilhas.
3. Insira três pilhas AAA/LR3, de acordo com os sinais de (+) e (-) indicados no compartimento das pilhas.
4. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e aparafuse-a.

TRANSMISSOR

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do transmissor e insira 2 pilhas AAA de acordo com os sinais. (Consulte a Imagem 2)
 2. Voltar a colocar a tampa do compartimento das pilhas.
- Nota: Retire as pilhas quando parar de utilizar.

MODO DE UTILIZAÇÃO

COMEÇAR A UTILIZAR

1. Instale a cauda no corpo do Dinossauro. (Tenha em conta que o Dinossauro não consegue andar corretamente sem a cauda) (Consulte a Imagem 3)
2. Faça deslizar o interruptor de ligar/desligar para a posição de ligado no Dinossauro. (Consulte a Imagem 4)

FUNCIONAMENTO (consulte a Imagem 5)

1. Avançar: Prima e mantenha premido o botão de avançar.
2. Rugir do Dinossauro: Prima o botão do rugir do Dinossauro.
3. Parar: Deixe de premir todos os botões. O Dinossauro pára.

Guarde a caixa, pois contém informação importante.

CUIDADO: Para evitar que as pilhas derramem:

Certifique-se de que insere as pilhas corretamente e siga sempre as instruções do fabricante do produto e as pilhas.

Nunca misture pilhas novas com pilhas usadas (substitua todas as pilhas em simultâneo).

Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco), ou recarregáveis (níquel cádmio).

Recomendamos que utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.

Não utilize pilhas RECARREGÁVEIS, a não ser que seja especificado.

As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.

As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do produto antes de serem recarregadas (se forem amovíveis).

As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto (se amovíveis).

Retire sempre as pilhas gastas do produto.

Retire as pilhas do produto antes de o guardar durante um longo período de tempo.

Não coloque os terminais em curto-circuito.

As pilhas têm de ser introduzidas com a polaridade correta.

As pilhas podem explodir ou criar derrames se forem mal utilizadas.

ATENÇÃO: As pilhas só deverão ser colocadas por um adulto.

ATENÇÃO: O utilizador deverá retirar as pilhas do artigo antes de as eliminar.

As pilhas AA/LR6 ou AAA/LR03 podem constituir um perigo de asfixia - Mantenha-as afastadas das crianças.

- O símbolo REEE, se presente, indica que este artigo contém componentes elétricos ou eletrónicos que têm de ser recolhidos ou eliminados separadamente.
- Nunca elimine resíduos elétricos ou eletrónicos juntamente com o lixo comum. Recolha-os e elimine-os em separado.
- Utilize os sistemas de recolha e de devolução disponíveis, ou o seu programa de reciclagem local. Contacte as autoridades locais ou local onde adquiriu o artigo para descobrir as opções que tem a seu dispor.
- O equipamento elétrico e eletrónico contém substâncias nocivas que, quando eliminadas incorretamente, podem derramar para o solo. Isto pode contribuir para a poluição da água e do solo, que é nociva para a saúde humana e coloca em perigo a vida selvagem.
- É essencial que os consumidores procurem reutilizar ou reciclar os resíduos elétricos ou eletrónicos para evitar a sua ida para os depósitos municipais ou incineração sem tratamento.

DICAS DE DESEMPENHO:

- Não conduza na relva, areia ou carpete.
- Não passe pela água.
- Use pilhas alcalinas novas.
- Certifique-se de que o seu brinquedo pára durante, pelo menos, 30 minutos após cada 15 minutos de funcionamento.
- Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar do seu brinquedo está na posição de desligado quando não o utilizar.
- Não dobre a antena.
- Interferências elétricas, telemóveis, ar condicionado, elevadores e vigas de aço em edifícios afetam o funcionamento do seu veículo.
- Não deixe o veículo nem o transmissor perto de fontes de calor ou à luz direta do sol durante longos períodos de tempo.
- Retire todas as pilhas do brinquedo e do transmissor quando não o usar.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pela presente, a Scientific Toys Ltd., declara que o R/C Walking Dinosaur, cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou relevantes da Directiva 1999/5/CE

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correcta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro. Utilizar sob a supervisão de um adulto.



PT Atenção. Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.



PORTUGUÊS