

Fun&smart watch






Características:

- Pantalla táctil en color (1,5").
- Reloj digital y analógico.
- Cámara.
- Grabadora.
- 40 fondos de pantalla.
- 20 efectos fotográficos.
- 10 alarmas con voces y animaciones.
- 8 apasionantes juegos.
- Micrófono y altavoz integrados.
- Alarma / cuenta atrás / cronómetro.
- Podómetro / calculadora / calendario.
- Sensor CMOS giratorio 0,3 megapíxeles.
- Batería integrada 400 mAh LiPo (no reemplazable).

Características:

- Ecrã tátil (1,5").
- Relógio digital e analógico.
- Câmera.
- Gravador.
- 40 fundos de ecrã.
- 20 efeitos fotográficos.
- 10 alarmas com vozes e animações.
- 8 jogos apaixonantes.
- Microfone e altifalante integrados.
- Alarma / Contagem decrescente / Cronómetro.
- Podómetro / Calculadora / Calendário.
- Sensor CMOS giratório 0,3 megapíxeis.
- Bateria integrada 400 mAh LiPo (não substituível).

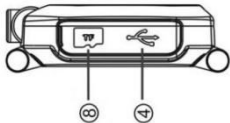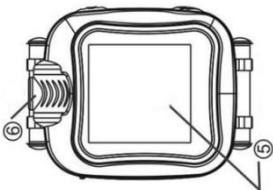

Español

PRODUCTO Interfaz de usuario:


- 1) DE ENCENDIDO / APAGADO:
- 2) CÁMARA / DISPARADOR:
- 3) BOTÓN INICIO:
- 4) Micrófono incorporado
- 5) PUERTO USB
- 6) 1.5 'pantalla táctil colorida:
- 7) sensor CMOS: 0,3 mega píxeles de resolución.

Incluido en la caja:

- 1 Smart reloj con pulsera de silicona
- 1 cable USB

- Manual del usuario 1

ANTES DE USAR reloj inteligente:

Batería recargable: Antes de usar, cargue la batería mediante la conexión a un ordenador con el cable USB incluido. Asegurar el interruptor ON / OFF esté en la posición ON.  No cargue más de 3 horas.

Nota: Carga de la batería sólo debe hacerse bajo supervisión de un adulto.

AVISO DE BATERÍA

El uso incorrecto de las pilas puede dar lugar a que estalla, y provocar un incendio o quemaduras químicas. Por favor, lea las siguientes precauciones:

- No desarmar.

- No exponga a altas temperaturas o lugar cerca de una fuente de calor.
- No deje a pleno sol durante cualquier periodo de tiempo.
- No arroje al fuego.

Debe indicar que el cable de carga de la batería utilizado con el juguete ha de ser examinado regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija y otras partes, y que en caso de tales deterioros, no tiene que usado hasta que el daño haya sido reparado.

- Utilizar únicamente el cable de carga suministrado con el artículo.
- Debe indicar que para limpiar el reloj debe desconectarse del cable de carga antes de su limpieza.

Conexión a un ordenador:

1. Un icono "Carga" aparezca en la pantalla.

2. La batería se carga mientras se mantiene la conexión.
3. Las carpetas "Foto" y "Video" se cargan en el ordenador.

Para comenzar a usar reloj inteligente:



Encienda el reloj. Pulse  o  durante 3 segundos para activar el reloj inteligente para arriba.




FUNCIONES:



1. Cámara


Cámara móvil con rotación de 90 °






- Pulse  o  para tomar una fotografía.
- Deslizar la pantalla de abajo hacia arriba para invertir el enfoque.




- El  interruptor de presión al modo de vídeo.
- Toque  para añadir marcos de fotos, y luego deslizar para elegir marco.
- Toque  para ver las fotos o videos.



2. Vídeo



El  interruptor de presión al Modo de fotos.

- Pulse  o  iniciar la grabación. presione el  nuevo o  para detener la grabación.
- Toque  para añadir fotogramas de vídeo, a continuación, deslizar el dedo para elegir marco.

- Toque  para ver vídeos.
- Pulse  para reproducir el último vídeo grabado.
- Pulse  para mostrar el menú de borrado.



3. Grabadora de voz

Toque  para iniciar la grabación de voz. Toque  para detener.

Desliza el dedo para ver el archivo anterior o siguiente.



4. Hablar Hippo

Toque la cabeza de hipopótamo, abdomen, manos, pies, muestra aspecto y movimiento diferente.



Hipopótamo se irá a dormir si ninguna operación durante 50 segundos.


Imitación



Hablar con Hippo, se distorsionará y repetir lo que ha dicho.



5. Timer





- Toque  para iniciar el temporizador.
- Toque  o pase para cambiar el estilo de temporizador. 5 temporizadores diferentes para que usted pueda probar.
- Toque en el momento de entrar en los ajustes del temporizador.

Desliza el dedo para ajustar los minutos y segundos. Una vez ajustado, pulse  para volver y ahorre.

- Toque  para hacer una pausa en la cuenta atrás, pulse  de nuevo para continuar. Toque para detener la cuenta atrás y restablecer el temporizador.







6. Time Master

- Pulse  o  para seleccionar el tiempo que desea que el pingüino decir.
- Pulse  o  para ajustar la hora / minuto.
- Pulse el reloj o el pingüino a leer la hora.







7. Cronómetro

- Toque  para iniciar el cronómetro.
- Toque  o pase para cambiar el estilo de cronómetro. 5 estilos de cronómetro para seleccionar.
- Toque  para detener y reiniciar el  cronómetro a cero.







8. Alarma

- Toque en la hora o  para ajustar la hora de alarma.
- Toque  para alternar la alarma activada o desactivada.
- Pulse  para mostrar el tono de alarma. integrada de 5 tonos. Desliza el dedo para previsualizar los diferentes tonos y animaciones.
- Toque  para confirmar la selección.






9. Reproducción

- Será mostrado por primera vez El último archivo, toque  el o pase para ver el archivo siguiente anterior.
- Toque  para ver las fotos en el modo de presentación de diapositivas.

- Pulse  para reproducir el video.
- Pulse  para mostrar el menú de borrado Disposición



10. Menú Disposición

- Toque  para cambiar el esquema de color de menú.
- Pulse  o  para seleccionar una opción de menú de diseño.



11. Juegos

A. Hit ratón B. Pruebas de memoria C. percusión



12. Configuración

Deslizar el dedo para desplazarse por las diferentes opciones de configuración. Puede ajustar los siguientes elementos:

(A) Volumen

(B) Brillo

(C) Fecha

(D) Tiempo

(E) Avanzada

(I) Memoria

- Permite comprobar la memoria libre
- La memoria del reloj

Deslizar la pantalla y pulsa en el icono para seleccionar el lugar de almacenamiento de los datos, una vez que el icono se vuelve verde, la opción seleccionada está activa.

Nota:

- Si "formato", esto borrará todos los datos en la memoria,

(ii) pantalla de imagen: 2 opciones para mostrar la imagen

(iii) Resolución de vídeo

(iv) la pantalla Apagado automático: 5 opciones

(v) Rest.Predeter


Restablecimiento de fábrica borrará el contenido almacenado en la memoria y restablecer todos los ajustes del sistema por defecto de fábrica.

(vi) Idiomas

La cara del reloj

Toque la pantalla para seleccionar la cara de reloj analógico o digital.

Deslizar para elegir caras de reloj.



CUIDADO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD:

- Mantener inteligente reloj en un lugar seco y lejos de fuentes de calor.
- Mantener la cubierta de goma del puerto micro USB cerrado herméticamente
- Mantenga la lente limpia.
- No deje caer el reloj y sumergir en agua.

- No utilice el dispositivo cerca de campos magnéticos fuertes.
- Limpiar con un paño seco y suave y limpia.

DARSE CUENTA:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.

Este producto cumple con los requisitos de seguridad de la norma ASTM F963. Este producto se ajusta a la Prop 65.

Este producto cumple con los requisitos EMC según lo establecido por la Directiva 89/336 / CEE del Consejo

Este es un producto eléctrico / electrónicos y no debe eliminarse de contenedores de residuos normales. Cuando se desea disponer de ella por favor descartarlo en un punto de recogida de chatarra eléctrica / electrónica.

Português

Interface do usuário do produto:

- 1) **Acender/Apagar**
- 2) **CÂMARA /botão do obturador**
- 3) **Botão de Home**
- 4) **Porto de USB**
- 5) **1,5' Tela colorida de toque**
- 6) **CMOS Sensor : 0,3 Resolução de Mega-Pixels**
- 7) **Microfone embutido**

Conteúdo na caixa:

- Relógio inteligente com Pulseira de silicone

- 1 USB cabo
- 1 Manual do usuário



Antes de usar Relógio inteligente :

Bateria recarregável: antes de usar, por favor carregue a bateria através de conectar ao computador com o USB cabo equipado. Se assegura que o interruptor de Acender/Apagar se mude à posição de acender. Não carregue mais de 3 horas.

Nota: Durante carregando, se deve fazer na condição de supervisão de um adulto.

Aviso de Bateria

Uso inadequado da bateria vai causar explosão , fogo ou queimaduras químicas. Por favor lê as precauções seguintes:

- Não desmonte.
- Não exponha em alta temperatura ou ponha perto da fonte de calor.
- Não exponha no sol direto em qualquer momento.
- Não disponha em fogo.

Deve indicar que o cabo de carga da bateria usada com o brinquedo se examinou regularmente para detectar deterioração no cabo, pino e outra parte, e que no caso de tais danos, não tem que usá-o até que o dano se reparou.



--Utilizar unicamente o cabo de carga que fornece com o artigo.

--Deve indicar que para limpar o relógio, deve desligarse do cabo de carga ante de sua limpeza.

Conectar ao computador:

1. O ícone “*carregando*” se mostra no display.
2. A bateria se carrega quando mantem conectando.
3. Os Pastas de "FOTO" e " VÍDEO " são carregados ao computador.

Começar a usar Relógio inteligente:

Ligue o relógio. Pressione  ou  por 3 segundos a acordar o



relógio inteligente.

Funções:





1. CÂMARA


Câmara móvel com 90°rotação

·Pressione  ou  a tirar fotos.

Deslize a tela de baixo para cima a inverter o foco.


·Toque  a mudar ao modo de vídeo.





·Toque  a adicionar molduras de foto, e logo deslize a selecionar moldura.


·Toque  a ver os fotos ou vídeos.




2. Vídeo


Toque  a mudar ao modo de foto.

·Pressione  ou  a iniciar a gravação. Pressione  outra vez ou  a parar a gravação.

·Toque  a adicionar molduras de vídeo, e logo deslize a selecionar moldura.



·Toque  a ver vídeos.

·Toque  a reproduzir o último vídeo gravado.

·Toque  a mostrar o menu apagado.



3. Gravador de voz

Toque  a iniciar a gravação de voz. Toque  a parar.

Deslize a ver o arquivo anterior ou próximo.



4. Hipopótamo falado

Toque cabeça, barriga, mãos , pés de hipopótamo , vai mostrar visão diferente e movimento.







Hipopótamo vai estar adormecido se não houver nenhuma operação dentro de 50 segundos.

Imitação





Fala a hipopótamo que vai distorcer e repetir o que você disse.

5. Cronômetro

- Toque  para arranque do cronômetro.
- Toque  ou deslize a mudar o estilo do cronômetro. 5 cronômetros diferentes são opcionais para você.
- Toque o  a entrar a configuração do cronômetro. Deslize a definir a hora e os minutos. Depois de configuração, pressione  a voltar e guardar.
- Toque  a pausar a contagem regressiva , toque-o outra vez a recomeçar . Toque  a parar a contagem regressiva e restabelecer o cronômetro.



6. Mestre de tempo

·Toque  ou  a selecionar o tempo que você


deseja., o pinguim vai dizer.


·Toque  **ou**  a ajustar hora/minuto.



·Toque o relógio ou o pinguim a dizer o tempo.



7. Cronômetro





·Toque  a *começar o cronômetro*.

·Toque  ou deslize a mudar o estilo do cronômetro . 5 cronômetros diferentes são opcionais para você.

· Toque  a pausar, toque-o outra vez a recomençar. Toque  a parar e restabelecer o cronômetro para zero.







8. Alarme

- Toque o tempo ou  a definir a hora do alarme .
- Toque  a alternar o alarme.
- Toque  a mostrar o tom do alarme. Tem 5 tons embutidos. Deslize a ver os tons diferentes e animações.
- Toque  a confirmar sua seleção.




9. Reprodução

- O documento mais recente se mostra primeiramente, toque  ou deslize a ver o documento anterior.
- Toque  a ver os fotos no modo de apresentação de slides .
- Toque  a reproduzir o vídeo .

·Toque  a mostrar o menu apagado.



10. Plano de menu

·Toque  a mudar o esquema de cores do menu.

·Toque  o  a selecionar a opção do plano de menu.



11. Jogos

A. Acertar o mouse B. Teste de memória C. Percussão



12. Configuração

Deslize a passar os itens diferentes da configuração. Você pode ajustar os itens seguintes:

(A)Volume

(B)Brilho

(C)Data

(D)Tempo

(E)Avançado

(i)Memória

·Permitir a verificar a memória restante livremente.

·Ver memória

Deslize o écran e toque o ícone a seleccionar onde deve guardar os dados.

Quando o ícone está verde, a opção seleccionada é ativada.

Nota:

Se você deseja “formato”, vai apagar todos os dados na memória.

(ii) Display de imagem: 2 opções para mostrar a imagem.

(iii) Resolução de vídeo

(iv) Automático écran : fechar cinco opções.

(v) Restabelecido na fábrica

Restabelecido na fábrica se vai apagar, e todos os conteúdos na

memória são excluídos. E vai restabelecer todas as configurações como


o padrão de configurações de fábrica.

(vi) Línguas

Cara do Relógio

Toque o ecrã a seleccionar o análogo ou cara do relógio digital.

Deslize a seleccionar as caras do relógio.



CUIDADO, MANUTENÇÃO E PRECAUÇÕES:

- Ponha Relógio inteligente em lugar seco, e deixá-o longe ao calor.

- Deixa a tampa de borracha do USB porto fechar firmemente.
- Deixa a lente limpa.
- Não cae o Relógio. Não imergue o Relógio na água .
- Evita de usar o equipamento perto de campos magnéticos fortes.
- Limpa o Relógio com um pano macio, limpo e seco.

Aviso:

O equipamento cumpre com parte 15 de normas FCC.

O produto cumpre com os requisitos de segurança de ASTM F963. O produto cumpre com PROP 65.

O produto cumpre com os EMC requisitos formulados pela Directiva do Conselho 89/336/EEC.

É um produto elétrico/ eletrônico e não deve ser disposto em lixeiras normais. Quando você deseja a dispor do relógio, por favor descartá-o no ponto de recolha para sucata elétrica / eletrônica.

ES

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias.

PT

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Conservar as instruções e o invólucro para referências no future.

El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.

España / Espanha. NIF: A-28017895.



Fabricado en / na China