
BBQ CARBÓN PLEGABLE

MOD. YH28018

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de montarlo para garantizar un funcionamiento seguro y satisfactorio.

Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de usar para garantir o funcionamento seguro e satisfatório deste produto.

Please read the instructions carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

IMPORTANTE:

LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA CONSULTAS POSTERIORES

- Por favor, no se deshaga de ninguna parte del material de embalaje hasta que haya comprobado que contenía todas las piezas y accesorios.
- Antes de empezar a montar su nuevo mueble, le rogamos que lo revise para asegurarse de que le han suministrado todas las piezas y accesorios.
- Siga las instrucciones con exactitud, dado que desviarse de ellas puede anular la garantía del producto y presentar un riesgo para la seguridad.
- Se recomienda realizar el montaje sobre una superficie blanda, como una alfombra, para evitar provocar daños.
- Revise y vuelva a apretar periódicamente todos los elementos de sujeción.
- Limpie todas las superficies cada semana con un paño limpio. No limpie ninguna superficie con productos abrasivos o químicos agresivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

IMPORTANTE:

LEIA AS INSTRUÇÕES DETENIDAMENTE E CONSERVE-AS PARA CONSULTAS POSTERIORES




- Não deite fora a caixa até ter verificado todas as peças e conjuntos de fixação.
- Antes de começar a montagem da sua nova peça de mobiliário, certifique-se de que tem todas as peças e fixadores fornecidos.
- Siga todas as instruções por completo, pois o não seguimento destas pode anular a sua garantia e constituir um possível risco de segurança.
- Recomendamos que a montagem seja feita numa superfície suave, como uma tapete, para evitar danos.
- Verifique periodicamente e volte a apertar todas as peças de fixação.
- Limpe semanalmente toda a superfície com um pano limpo. Não limpe nenhuma superfície com produtos químicos ou abrasivos.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

READ CAREFULLY - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

- Please do not discard any of the packing until you have checked all the parts and the fittings.
- Before you begin to assembly you new piece of furniture, please check to ensure that all parts & fittings have been supplied.
- Follow the instruction closely as deviation from, may void your warranty and present a possible safety risk.
- It is recommended that the assembly is done on a soft surface, like carpet to avoid any damage.
- Periodically check and re-tighten any fasteners.
- Wipe down all surface weekly with a clean cloth. Do not clean any surface with harsh abrasives or chemicals.

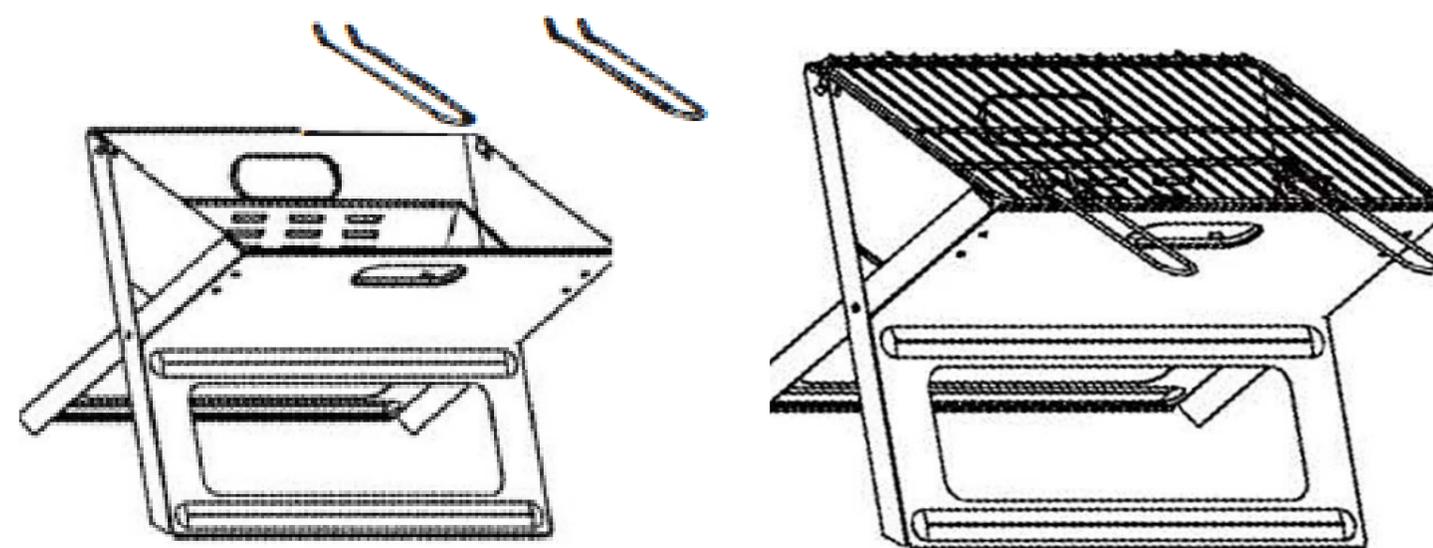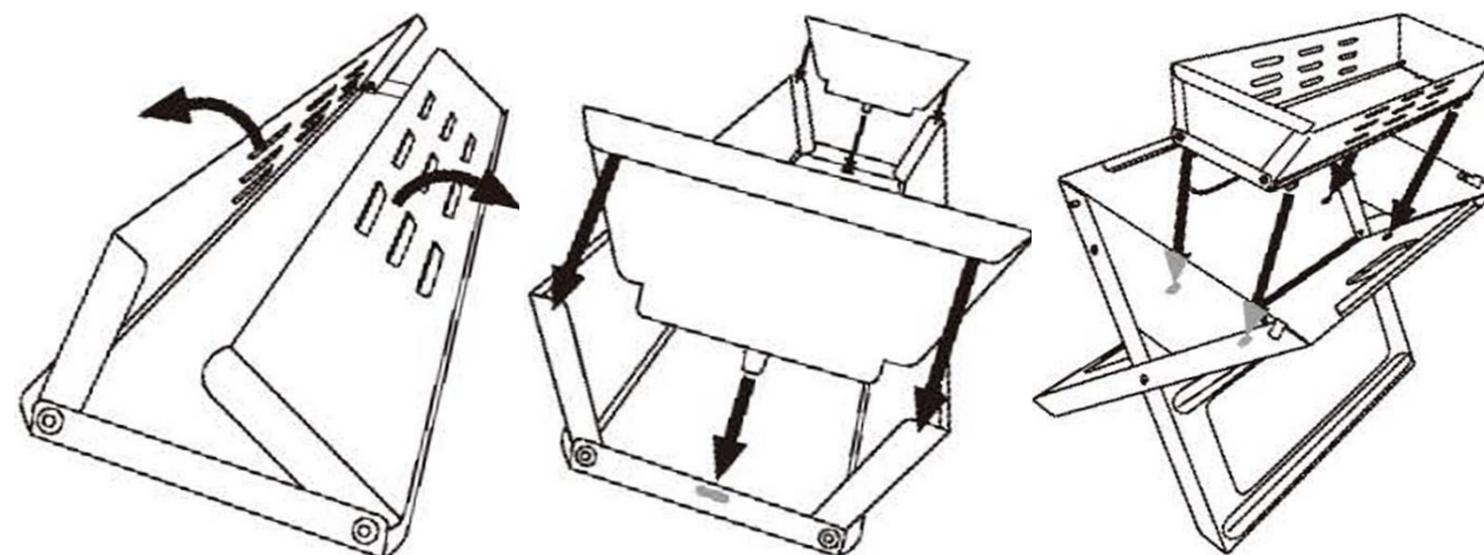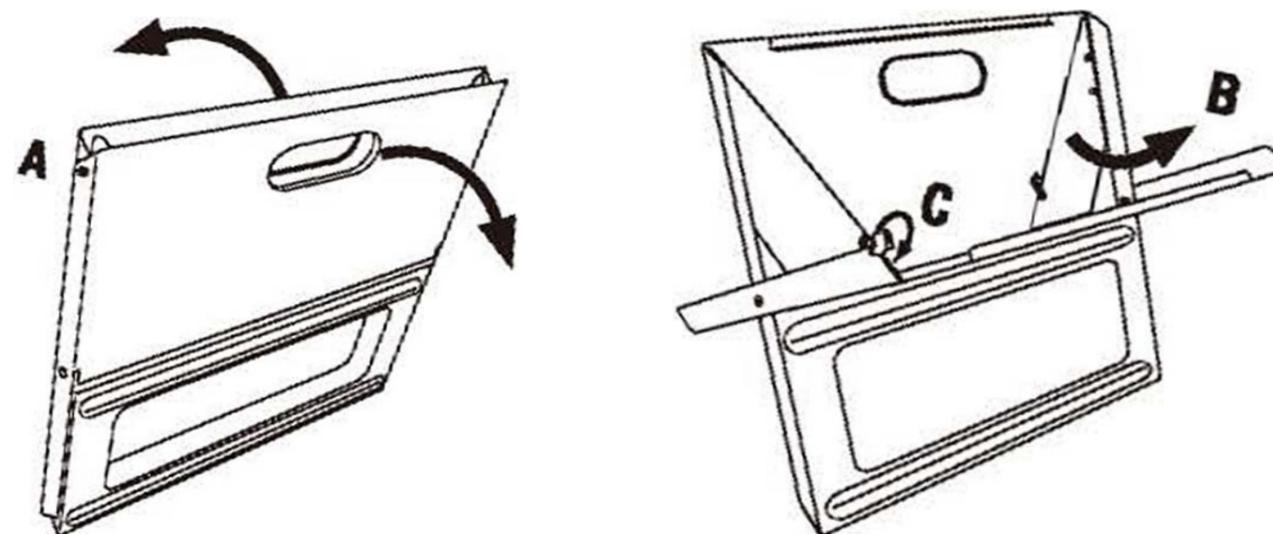

Antes de comenzar a cocinar, verifique que el combustible está recubierto de cenizas.

Antes de su utilización, la barbacoa debe estar instalada en una superficie horizontal, estable y firme.

Se recomienda calentar la barbacoa y mantener el combustible incandescente durante al menos 30 min antes de realizar el primer asado.


¡ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva durante su utilización!

¡No utilizar en locales cerrados!

¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego! Utilice únicamente los combustibles de encendido conformes a la Norma 1860-3!



¡ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de los niños y animales domésticos!

No use la barbacoa en un espacio cerrado y/o habitable, p.e. vivienda, tienda de campaña, caravana, autocaravana, embarcación. Peligro de envenenamiento mortal por monóxido de carbono.

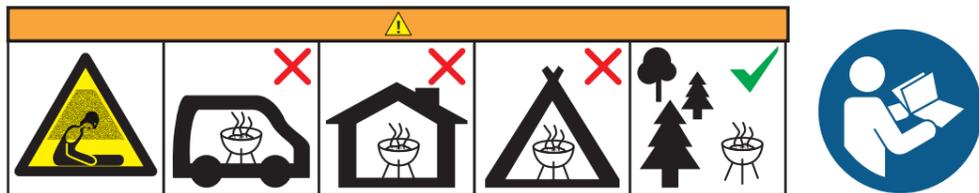

Parts List:

A	Cooking Grill
B	Coal Grate
C	Cocinar la manija de Grill x 2
D	Marco

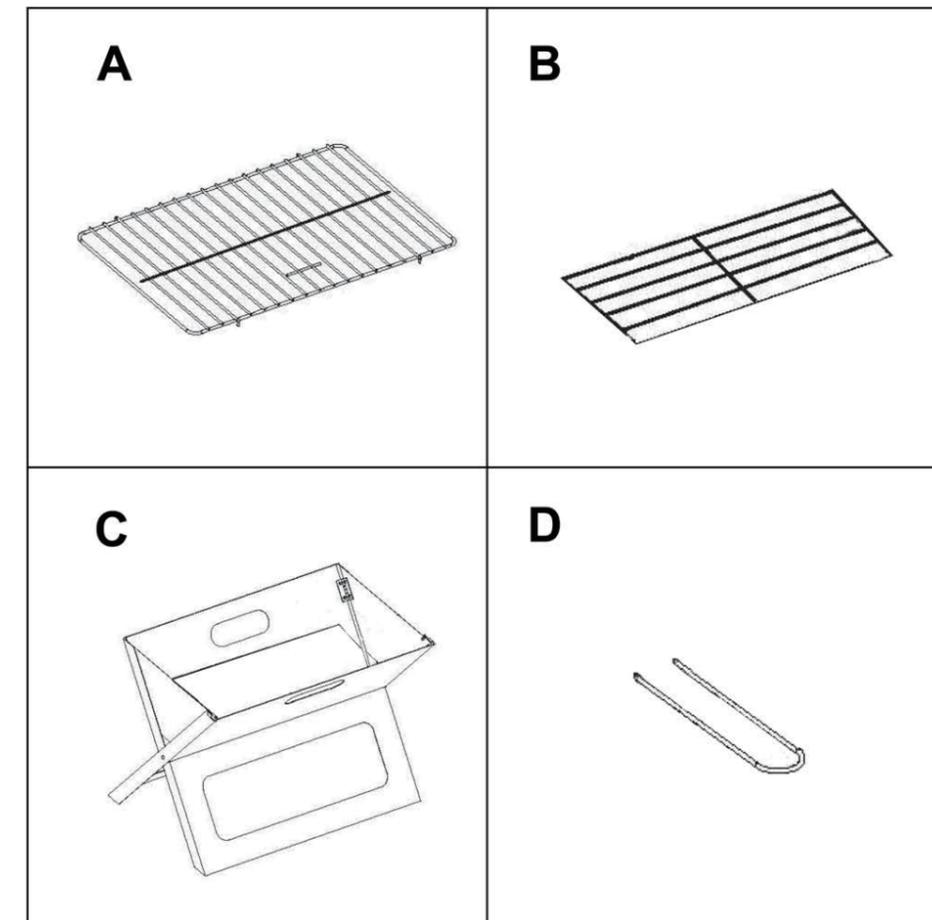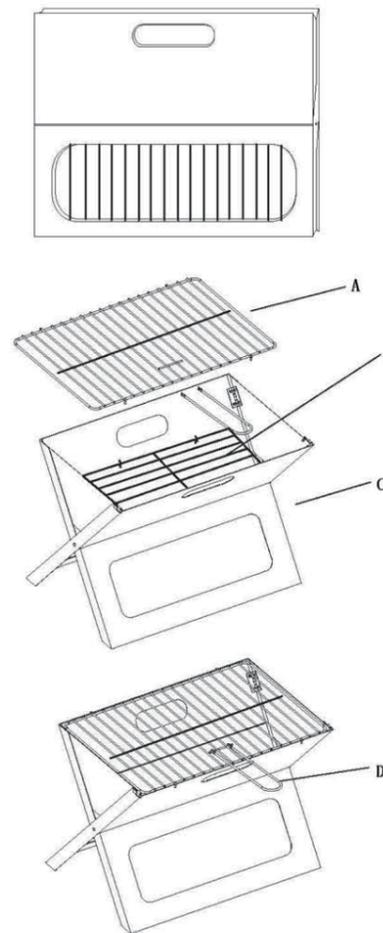

Cómo encender la barbacoa?

Retire la parrilla y sitúe el carbón en el interior de la barbacoa formando una montaña.

Ponga dos o tres pastillas y recúbralas con el propio carbón, evitando que la llama se apague.

Espere hasta obtener una brasa ideal de cocción.

Esta barbacoa funciona con carbón. Use una cantidad apropiada sin sobrepasar el recipiente para el carbón.

Antes de comenzar el asado, esperar a que una capa de ceniza recubra el combustible.

Antes de su utilización, la barbacoa debe instalarse en una superficie horizontal, estable y firme.

Se recomienda mantener el combustible incandescente durante al menos 30 min, antes de realizar el primer asado.

Antes de começar a cozinhar, espere a que uma capa de cinzas cubra o combustível.

Antes da sua utilização, a churrasqueira deve ser instalada sobre uma superfície horizontal, estável e firme.

É recomendável aquecer a churrasqueira e manter o combustível incandescente pelo menos durante 30 min antes de fazer o primeiro assado.

AVISO! Esta churrasqueira aquecerá muito, não mover durante a sua utilização!

Não utilizar em locais fechados!

AVISO! Não utilizar álcool ou gasolina para acender ou avivar o fogo! Utilizar apenas substâncias de ignição que cumpram com a Norma 1860-3!

ATENÇÃO! Manter as crianças e os animais domésticos afastados da churrasqueira!

Não utilizar a churrasqueira num espaço confinado e/ ou habitável, p. ex. casas, tendas, caravanas, autocaravanas, barcos. Perigo de morte por intoxicação por monóxido de carbono.



Como acender a churrasqueira?

Retirar a grelha e colocar o carvão no interior da churrasqueira formando uma montanha.

Pôr duas ou três acendalhas e cobri-las como próprio carvão, evitando que a chama se apague. Esperar até obter uma brasa ideal para a cocção.

O combustível é o carvão, devendo ser utilizada uma quantidade apropriada de carvão.

Na parte inferior do recipiente de queima não há limite de quantidade para guardar carvão.



Antes de começar a grelhar, espere que o combustível ganhe uma ligeira camada de cinza.

Antes da sua utilização, a churrasqueira deve ser instalada sobre uma superfície horizontal, estável e firme.

E recomendável manter o combustível incandescente pelo menos durante 30 min. antes de fazer o primeiro assado.

Partes de lista:

A	Cozinhar grelhá
B	Carvão de ar
C	Panela de cozinha x 2
D	Enquadramento

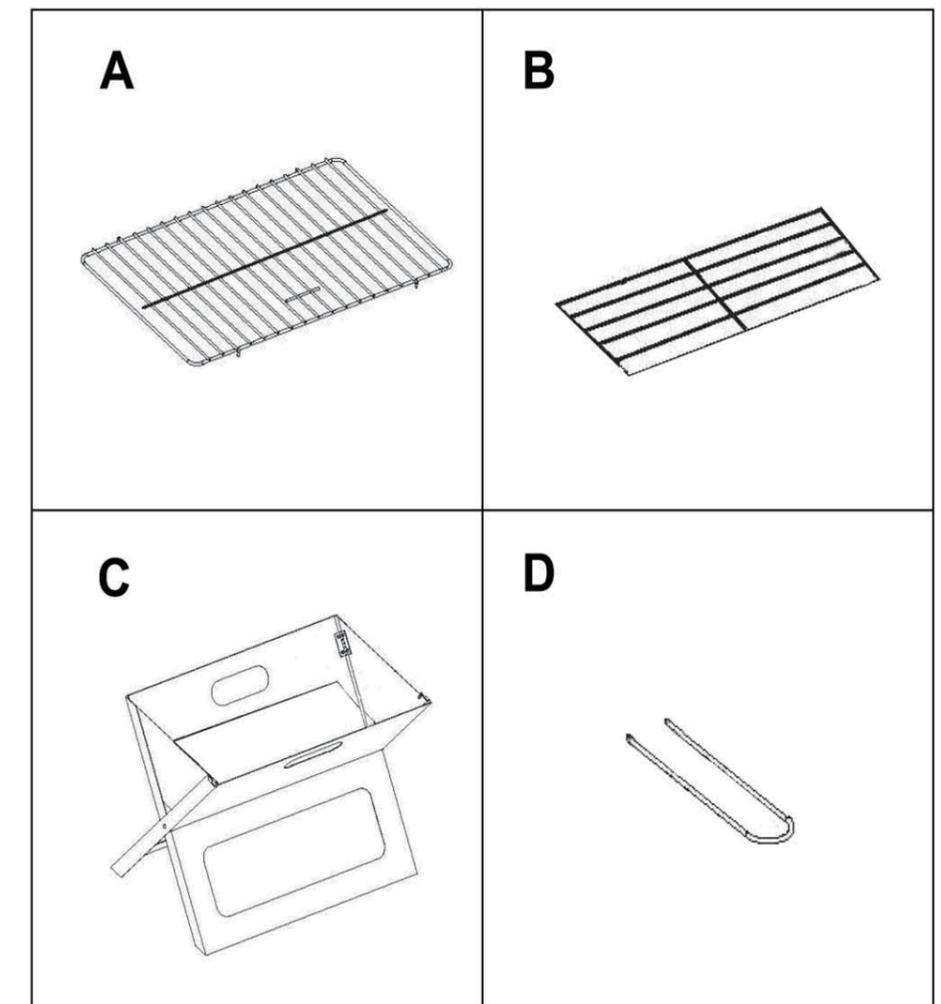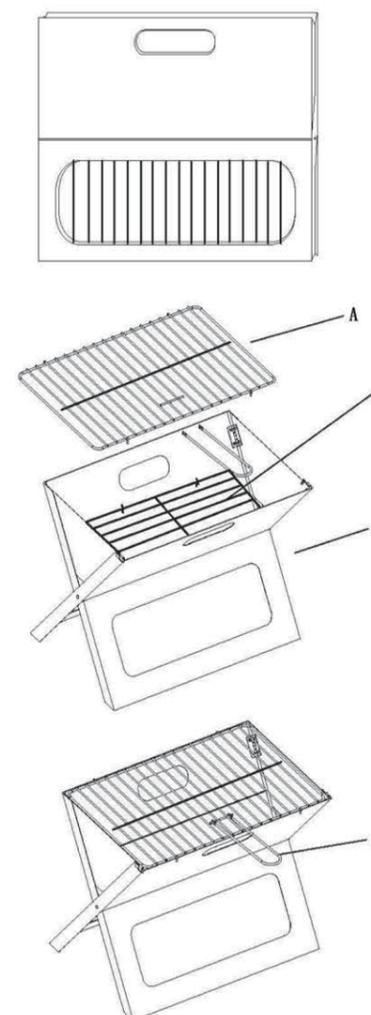

Do not cook before the fuel has a coating of ash..

The barbecue has to be installed on a secure level base prior to use.

The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 min prior to the first cooking.

WARNING! This barbecue will become very hot, do not move it during operation!

Do not use it indoors!

WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting!
Use only firelighters complying to EN 1860-3!

WARNING! Keep children and pets away!

Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.



How to light the BBQ grill

Remove the grill and place the charcoal inside the BBQ, forming a pile.

Add two or three firelighters, ignite and cover with additional charcoal, avoid extinguishing the flame.

Wait until you achieve embers ideal for cooking

The fuel is charcoal with an appropriate amount of charcoal, no limitation for the quantity below the fire bowl.

Before starting the roast, wait the ash cover the fuel

Before using the BBQ must be placed on a horizontal, stable and solid surface.

It is recommended that you keep the fuel incandescent for at least 30 minutes before first cooking.

Parts List:

A	Cooking Grill
B	Coal Grate
C	Cooking Grill handle x 2
D	Frame

