
dyson airwrap

Manual de usuario



Qué contiene la caja Cómo empezar Uso de los accesorios Premoldeado Rizado Moldeado Alisado Mantenimiento regular del filtro


Qué contiene la caja



Cuerpo principal del moldeador multifunción Dyson Airwrap™



Secador alisador Coanda

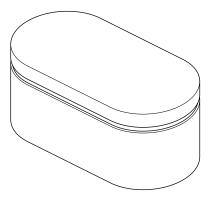

Estuche de almacenaje



Cepillo de limpieza del filtro

Algunos accesorios pueden no estar incluidos.

Puedes comprar accesorios adicionales en www.dyson.com/mynewairwrap



Moldeador Airwrap™ de 30 mm



Moldeador Airwrap™ de 40 mm



Moldeador Airwrap™ de 20 mm



Moldeador largo Airwrap™ de 30 mm



Moldeador largo Airwrap™ de 40 mm



Cepillo alisador suave



Cepillo alisador rígido



Cepillo alisador suave pequeño



Cepillo alisador rígido pequeño



Cepillo redondo pequeño para dar volumen




Cepillo redondo para volumen



Peine de púas anchas


Cómo empezar

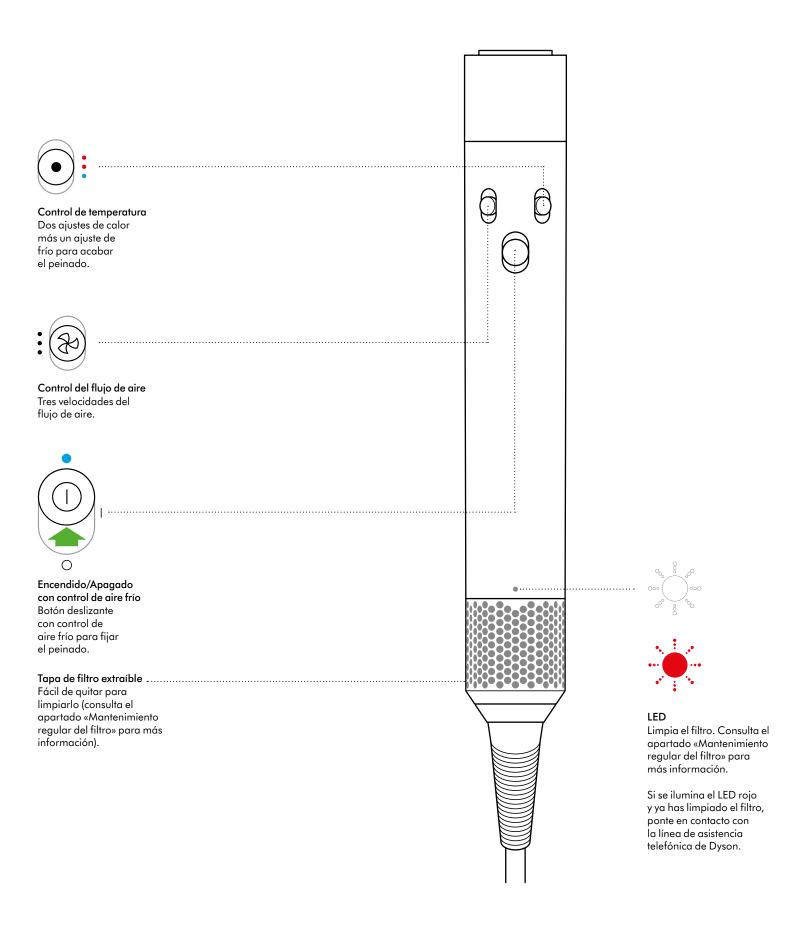

Uso de los accesorios


Cómo conectar el accesorio


Gira el accesorio hacia el cuerpo principal hasta que encaje.



Cómo cambiar los accesorios

Para cambiar los accesorios, baja el interruptor para soltar.

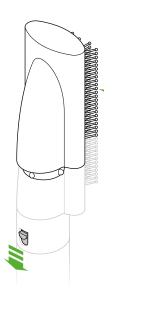




Frío al tacto

Durante el uso, los moldeadores Airwrap™, el cepillo redondo para volumen y el secador alisador Coanda se calentarán. Para colocar otro accesorio, sujeta la punta.

Ten cuidado cuando manipules accesorios calientes

Agarra los accesorios únicamente por la zona indicada. Algunos accesorios pueden necesitar una limpieza ocasional.

Para más información, entra en www.dyson.com/mynewairwrap

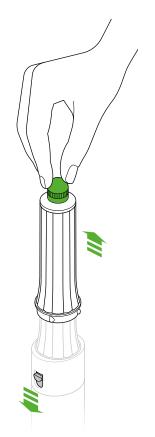





 $\mathsf{Moldeador}\,\mathsf{Airwrap}^{\scriptscriptstyle\mathsf{TM}}$



Cepillo redondo para volumen

Premoldeado

Secador alisador Coanda

Antes de rizar, elimina la humedad del cabello hasta que esté casi seco.

Viene con dos modos: 1) secado y 2) alisado.

Usa la punta fría para pasar de un modo a otro.




Rizado

Moldeadores

Paso 1

Coge un mechón de cabello y lleva el moldeador hacia las puntas. El pelo empezará a enroscarse en torno a este.







Pulsa el botón de aire frío durante 5-10 segundos para fijar el rizo. Apaga para soltar.

Para cambiar la dirección del rizo, rota la punta fría.



Moldeado

Cepillos alisadores

Paso

Quita la humedad del cabello con el secador alisador Coanda.



Paso 2

Usa el cepillo alisador para cepillar de la raíz a las puntas.

Consejos

Para dar volumen, coloca las cerdas del cepillo hacia afuera. Gira el cepillo hacia adentro para dar forma.





Alisado

Secador alisador Coanda

Rota la punta fría para seleccionar el modo Secado.

Presiona sobre el pelo para cambiar la dirección del flujo de aire.





Paso 3

Úsalo en seco para esconder cabellos encrespados. Colócalo junto al pelo hasta que lo atraiga y después cepilla suavemente hasta las puntas.

Para uso sobre cabello seco y liso.

Cómo usar la barra de contacto

Coloca la barra de contacto junto a la cabeza hasta que oigas un clic y esta atraiga el pelo. Pásala de la raíz a las puntas para esconder los cabellos encrespados.



Mantenimiento regular del filtro

El filtro debe limpiarse cuando la luz LED blanca empiece a parpadear.

No olvides desenchufar el aparato de la toma de corriente y dejarlo enfriar antes de limpiar el filtro.

El moldeador multifunción Dyson Airwrap™ cuenta con tecnología muy bien calibrada para un rendimiento superior.

Esta tecnología debe cuidarse evitando el polvo y los residuos de productos capilares. Requiere mantenimiento para conservar el rendimiento.



Rejilla del filtro



Cepillo de limpieza del filtro



Tapa del filtro

Paso 1

Desliza el cepillo de limpieza por el cable, hacia la tapa del filtro.

Con movimientos rotatorios, limpia bien la tapa del filtro.

Retira el cepillo de limpieza del filtro.







Paso 2

Coge el mango del aparato y baja la tapa del filtro hacia el cable.

Abre la tapa del filtro con suavidad y deslízala por el cable.

Paso 3

Lávala debajo del grifo con agua tibia.


Paso 4 Sacude la tapa del filtro para quitar el agua sobrante y, después, déjala secar al aire.



Paso 5

Con movimientos rotatorios arriba y abajo, limpia la rejilla del filtro con el cepillo de limpieza hasta eliminar todos los residuos.

No uses agua ni productos químicos para limpiarla.



Paso 6

Abre la tapa del filtro con suavidad y deslízala por el cable.

Deslízala hacia el mango y hazla girar hasta que vuelva a encajar.

