



Manual de Instrucciones



Robótica para la limpieza del suelo

Sprimso!



FIGURAS:

FIG. 1

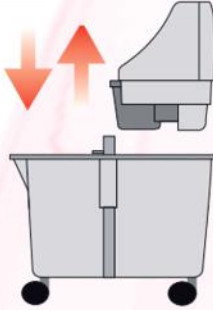


FIG. 2

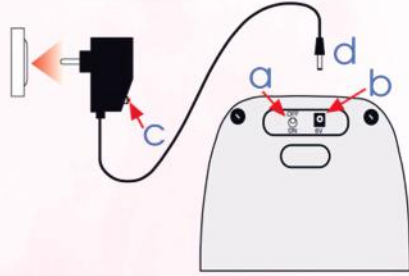


FIG. 3



FIG. 4



Sprimso!

ELEMENTOS SUMINISTRADOS

- Escurreidor robotizado.
- Cargador de batería.
- Adaptador mango.
- Cubo con ruedas.
- Mopa.

PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD:

- **Leer las instrucciones antes de usar el producto.**
- Fregola no está destinada para ser utilizada por niños.
- No sumergir el escurridor en el cubo con agua ni lavarlo debajo del grifo.
- No dejar expuesto a la intemperie.
- No usar el escurridor con agua caliente. El vapor de agua puede deteriorar alguno de sus componentes.
- No exponer el cargador de batería a la lluvia ni a la humedad.
- La conexión y desconexión del cargador a la Fregola debe hacerse siempre con el cargador desconectado de la red eléctrica.
- No sujete ni manipule el cargador de batería con las manos húmedas.
- No utilice un cargador diferente. Sólo utilice el cargador suministrado por el fabricante para cargar la batería.
- Retire el cable del cargador del escurridor antes de limpiar o realizar cualquier labor de mantenimiento en el aparato.
- Se recomienda no utilizar mopas distintas a las originales.

MODO DE EMPLEO:

Antes de comenzar.

Todos los elementos, excepto el adaptador mango, se encuentran en el interior del cubo. Levante el asa del mismo y extraiga el cubo de la caja.

Mantenga el asa levantada y saque el cargador de batería, la mopa y, en último lugar, con cuidado, el escurridor por la parte trasera del cubo. Finalmente bajar el asa.

El adaptador mango se encuentra en la parte inferior de la caja, bajo el cubo.

La batería se suministra parcialmente cargada. Puede trabajar con el escurridor inmediatamente.

Puesta en marcha

- 1.- Llenar el cubo de agua sin llegar al nivel señalado en su interior.
- 2.- Colocar el escurridor en el cubo (figura 1).
- 3.- Accionar el interruptor (a) hacia abajo en la posición ON (figura 2).

Operación de escurrido.

- 1.- Introducir bien la mopa en el cestillo (figura 3).
- 2.- Acercar el adaptador mango un instante hacia el escurridor y dejar en posición vertical hasta que finalice la operación de escurrido (figura 4).

Operación de cambio de agua.

- 1.- En el momento de la operación de máxima presión sobre la mopa, apagar el escurridor (situar el interruptor de encendido en posición OFF). Ahora el escurridor queda unido a la mopa y al palo.
- 2.- Tirar del mango hacia arriba.

Traslado con ruedas.

Introducir el mango en el cubo y ayúdese de éste para desplazarlo donde lo necesite.

Para subir escaleras.

Proceda de igual modo que con el cambio de agua y traslade con una mano el escurridor unido al mango y con la otra el cubo.

Carga de batería.

- 1.- Introduzca la clavija (d) en la base de carga (b).
- 2.- Enchufe el cargador en la red eléctrica.
- 3.- La luz roja del cargador (c) indica que la batería está cargando y cuando cambia a verde indica que la batería está cargada.

El tiempo estimado de carga es de 3 a 5 horas.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Batería.

- La batería completamente cargada proporciona unas 700 operaciones de escurrido.
- Para alargar la vida de la batería, se aconseja cargarla SÓLO cuando el rendimiento del escurrido sea menor.
- El escurridor robotizado sólo consume batería cuando realiza la operación de escurrido. Así, el interruptor de encendido puede estar permanentemente en la posición ON.
- ¡Atención! Cuando el cargador está enchufado al escurridor, éste no funciona.

Cargador de batería.

- Revisar periódicamente el cargador. Si observa algún desperfecto en el mismo y en particular en el cable, llame al servicio de asistencia técnica.
- El cargador no se debe utilizar en mal estado.
- Retire el cable del cargador del escurridor antes de limpiar o realizar cualquier labor de mantenimiento del aparato.
- La conexión y desconexión del cargador a la Fregola debe hacerse siempre con el cargador desconectado de la red eléctrica.
- No utilice un cargador diferente. Sólo utilice el cargador suministrado por el fabricante para cargar la batería.
- No utilice este cargador para recargar otros aparatos.
- La garantía no cubre los daños ocasionados en el cable del cargador.

Mopas originales.

Se recomienda utilizar las mopas originales ya que:

- Tienen un volumen y superficie de apoyo adecuados para soportar la presión de 60 kg. ejercida por el escurridor.
- Ayudan a alargar la vida útil del producto.

Hay diferentes tipos de mopas originales.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

Si el escurridor no funciona, comprobar que:

- a) El interruptor de encendido está en posición ON.
- b) La batería está cargada.
- c) El cargador de batería no está conectado al escurridor.
- d) Asegúrese de estar utilizando el adaptador porta-mopa y cargador de batería originales.

Si el escurridor sigue sin funcionar, por favor, póngase en contacto con nosotros.

CE: Este aparato cumple las siguientes directivas de la C.E.E.: *73/23 C.E.E. del 19/02/73 (Directiva sobre baja tensión y subsiguientes modificaciones), * 89/336 C.E.E. del 03/05/89 (Directiva sobre compatibilidad electromagnética y subsiguientes modificaciones). PATENTADO.

MEDIO AMBIENTE

El escurridor robotizado, batería, cargador de batería y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje el escurridor robotizado, la batería o el cargador de batería a la basura!
Dépositelo en un lugar adecuado para su posterior proceso de reciclaje.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre las piezas de recambio. Sprimso! no se hace responsable de los daños que se puedan producir por el uso incorrecto o la manipulación indebida del aparato.

Si desea hacer algún comentario acerca del escurridor o de las instrucciones de uso, póngase en contacto con nosotros.

Consulte con su distribuidor o llame al teléfono de atención al cliente.

Sprimsol, S.L.

Teléfono de Atención al Cliente: 902 36 22 92 / 956 41 75 40

E-mail: fregola@sprimsol.com

Fuera de España: Consulte a su distribuidor.

Gracias por confiar en nuestros productos.

PARTS SUPPLIED

- Electric wringer.
- Battery charger.
- Mop handle.
- Bucket on wheels.
- Mop.

BASIC SAFETY ADVICE:

- **Read instructions before using the product.**
- The Fregola should not be used by children.
- Do not immerse the wringer in water in the bucket nor wash it under the tap.
- Do not leave the appliance outdoors.
- Do not use the wringer with hot water as steam may damage its parts.
- Do not expose the battery charger to rain or humidity.
- Always unplug the charger from the mains socket before connecting it to or disconnecting it from Fregola.
- Do not use or handle the battery charger with wet hands.
- Do not use any charger other than the original, only use the charger supplied by the manufacturer to charge the battery.
- Remove the charger before cleaning or carrying out any kind of maintenance work on the appliance.
- The use of mops other than the original is not recommended.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Before starting

All the parts, except the mop handle, can be found inside the bucket.

Remove the bucket from the box by its handle.

Hold the handle upright and take out the battery charger, the mop and lastly, remove the wringer via the rear of the bucket very carefully. To finish, put the handle down.

The mop handle can be found at the bottom of the box, underneath the bucket.

The battery supplied is partially charged. You may use the appliance straight away.

Getting started

1.- Fill the bucket with water without exceeding the level indicated on the bucket's interior.

2.- Fix the wringer onto the bucket (figure 1).

3.- Turn the power switch (a) ON to start (figure 2).

Using the wringer

1.- Place the mop correctly into the wringer (figure 3).

2.- Briefly press the mop handle down into the wringer and leave it upright until the wringing operation is complete (figure 4).

Changing the water

1.- Turn the appliance off (turn the power switch to OFF) when the mop is under the most pressure during the wringing operation. The mop and the handle are now attached to the wringer.

2.- Pull the mop handle up.

Moving with wheels

Place the mop handle into the bucket and it will assist you to move the appliance to wherever you need.

Climbing stairs

Proceed with the same method for changing the water. Once attached, carry the wringer joined to the mop and handle in one hand, and the bucket in the other.

Charging the battery

- 1.- Connect the plug (d) to the charging dock (b).
- 2.- Plug the charger into the mains socket.
- 3.- A red light on the charger (c) indicates that the battery is charging and a green indicates when the battery is fully charged.

The estimated charging time is 3 to 5 hours.

COMMENTS AND IMPORTANT ADVICE:

Battery

- A completely charged battery will provide around 700 wringing operations.
- It is advised to charge the battery ONLY when wringing performance begins to falter.
- The electric wringer only uses up battery life when the wringing operation is in process. Thus, its power switch may be permanently turned ON.
- Attention! The wringer will not work whilst it is connected to the charger.

Battery charger

- Check the charger regularly. If any damage is detected above all on the cable, please call our Technical Support Service.
- If damaged, do not use the charger.
- Disconnect the charger cable from the wringer before cleaning or carrying out any maintenance tasks on the appliance.
- Always ensure the charger is unplugged from the mains socket when connecting it to or disconnecting it from Fregola.
- Do not use any charger other than the original, only use the charger supplied by the manufacturer to charge the battery.
- Do not use the charger supplied to charge other appliances.
- The warranty does not cover damage to the charger cable.

Original mops

We recommend use of the original mops as:

- The volume and surface area of the mops are appropriate to support the 60 kg of pressure applied by the wringer.
- They help increase the product's useful life.

There are different types of original mops.

TROUBLESHOOTING:

If the wringer does not work, check that:

- a) The power switch is turned ON.
- b) The battery is charged.
- c) The battery charger is not connected to the appliance.
- d) The mop handle and the battery charger being used are the original products.

If the appliance still does not work. please contact us.

ENVIRONMENT

The electric wringer, battery, battery charger and the packaging must be recovered or recycled in an environmentally friendly way.

Do not throw the electric wringer, the battery or the battery charger away! Dispose of it at a suitable place where it may be subsequently recycled.

CUSTOMER INFORMATION

With regard to enquiries, our technical service will advise you on the repair and maintenance of your product, as well as replacement parts.

Sprimsol may not be held responsible for any damages caused by the incorrect use or improper handling of the appliance.

If you wish to share your thoughts about the appliance or the instructions for use, please get in touch with us.

CE: This appliance complies with the following EU's boards and their subsequent modifications: *73/23 CEE of 19/02/73 (low voltage appliances): *89/336 CEE of 03/05/89 (electromagnetic compatibility). PATENTED.



Check with your distributor or call our customer services.

Sprimsol. SL

Customer Service: +34 902 36 22 92 / +34 956 41 75 40

E-mail: fregola@sprimsol.com

Outside Spain: Consult your distributor.

Thank you for choosing our products

ELEMENTI FORNITI

- Strizzatoio robotizzato.
- Caricabatteria.
- Bastone con adattatore.
- Secchio a ruote.
- Mocio

PRECAUZIONE BASICHE DI SICURTÀ

- **Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.**
- La Fregola non è stata creata per essere utilizzata dai bambini.
- Non immergere lo strizzatoio nel secchio con acqua ne lavarło sotto al rubinetto.
- Non lasciarlo esposto alle intemperie.
- Non utilizzare lo strizzatoio con acqua calda. Il vapore dell'acqua può rovinare alcuni dei componenti.
- Non lasciare il caricabatteria esposto sotto la pioggia o l'umidità.
- La connessione e disconnessione del caricabatteria della Fregola si deve realizzare sempre con il caricabatteria disconesso dalla rete elettrica.
- Non prendere o maneggiare il caricabatteria con le mani umide.
- Non utilizzare un caricabatteria diverso dall'originale. Solo si deve utilizzare quello fornito per il fabbricante per caricare la batteria.
- Prima di pulire o realizzare qualche lavoro di manutenzione, deve spostare il filo del caricabatteria davanti lo strizzatoio.
- Non utilizzare mocio diversi dagli originali.

MODO DI USO

Prima di cominciare

Tutti i componenti, salvo il bastone con adattatore, si trovano dentro il secchio. Per estrarre il secchio della casa, prima si deve alzare il manico del secchio.

Mantenga il manico alzato ed estraiga il caricabatteria, il mocio e finalmente, con delicatezza, lo strizzatoio della parte posteriore del secchio. Infine, si deve abbassare il manico.

Il manico con adattatore si trova nella parte inferiore della cassa, sotto il secchio.

La batteria si fornisce con mezza carica, permettendo utilizzare lo strizzatoio all'istante.

Montaggio

- 1.- Riempire il secchio d'acqua senza raggiungere il livello indicato all' interno.
- 2.- Montare lo strizzatoio nel secchio (figura 1).
- 3.- Premere l'interruttore (a) verso ON (figura 2).

Operazione di strizzatura

- 1.- Introdurre il mocio bene nel cestino (figura 3).
- 2.- Avvicinare il bastone per un istante allo strizzatoio e lasciarlo in posizione verticale fino al completamento dell'operazione di strizzatura (figura 4).

Operazione di ricambio d'acqua

- 1.- Nel momento della operazione di massima pressione sopra il mocio, spegnere lo strizzatoio (premere l'interruttore di accensione verso OFF). Da questo momento, lo strizzatoio deve rimanere collegato al mocio e al palo.
- 2.- Tirare su il manico.

Movimento con ruote

Introdurre il manico nel secchio e aiutarsi di questo per trasportarlo dove fosse necessario.

Salire sulle scale

Proceda dello stesso modo che nella operazione di scambio d'acqua e prenda con una mano lo strizzatoio insieme al manico e con l'altra mano il secchio.

Caricare la batteria

- 1.- Introdurre la spina (d) nella base della carica (b).
- 2.- Connettere il caricabatteria nella rete elettrica.
- 3.- La luce rossa del caricabatteria (c) indica che la batteria si stà caricando e quando cambia al verde indica che la carica è finita.

Il tempo di carica previsto è di 3 a 5 ori.

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Batteria

- La batteria completamente carichata provvederà circa di 700 operazioni di strizzatura.
- Per allungare la vita della batteria, si raccomanda caricala SOLO quando l'operazione di strizzatura si trovi in basso rendimento.
- Lo strizzatoio roborizzato solo consume batteria quando esegue l'operazione di strizzatura. In questo modo, l'interruttore puo rimanere permanentemente nella posizione ON.
- Attenzione! Quando il caricabatteria si trova collegato allo strizzatoio, questo non funziona.

Caricabatteria

- Revisare il caricabatteria di forma periodica. Se si trova qualche danno su questo, in particolare per quanto riguarda il filo, dovrà chiamare il servizio di assistenza tecnica.
- Non si deve utilizzare il caricabatterie se si trova in condizioni inadeguate.
- Si deve spostare il filo del caricabatteria del strizzatoio prima di pulire o realizzare qualche lavoro di manutenzione.
- La connessione e disconnessione dil caricabatteria della Fregola si deve realizzare sempre con il caricabatteria disconnesso dalla rete elettrica.
- Non utilizzare un caricabatteria diverso dall'originale. Solo si deve utilizzare quello fornito per il fabbricante per caricare la batteria.
- Non utilizzare questo caricabatteria per ricaricare altro apparecchio diverso dalla Fregola.
- La garanzia non copre i danni causati dal filo del caricabatteria.

Mocio originale

Si consiglia utilizzare solo mocio originali, dato che:

Hanno un volume e superficie di appoggio per resistere la pressione di 60kg. messo in atto per lo strizzatoio. Aiutano a allungare la vita utile del prodotto.

Esistono diversi tipi di mocio originali.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Nel caso in cui lo strizzatoio non funzionoassi, deve comprovare che:

- a) L'interruttore di accensione si trova verso ON.
- b) La batteria è carica.
- c) Il caricabatteria non è collegato allo strizzatoio.
- d) Utilizza l'adattatore porta-straccio e il caricabatteria originali.

AMBIENTE

Lo strizzatoio robotizzato, batteria, caricabatteria e imballaggio devono essere sottoposti a un processo di recupero destinato a rispettare l'ambiente.

Non gettare lo strizzatoio robotizzato, la batteria o il caricabatteria alla spazzatura! Si dovrà lasciare in un posto adeguato per un ulteriore processo di riciclaggio.

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Il servizio tecnico fornirà consulenza sulle domande che possano emergere sulla riparazione e la manutenzione del prodotto, così come gli accessori di ricambio. Sprimsol non è responsabile per eventuali danni che possano derivare dall'uso improprio o dolosa manomissione de dispositivo.

Se desidera realizzare qualche osservazione circa lo strizzatoio o le istruzioni di uso, per favore contattaci.

CE: Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive e le ulteriori modifiche della C.E.E.: *73/23 C.E.E., 19/02/73 (Direttiva sulla bassa tensione), *89/336 C.E.E., 03/05/89 (Direttiva sulla compatibilità elettronica). BREVETTATO



Sprimsol, SL
Customer Service: +34 902 36 22 92 / +34 956 41 75 40
E-mail: fregola@sprimsol.com
Fuori dalla Spagna :Consulti il suo distributore.

Grazie per aver scelto i nostri prodotti

ELEMENTS FOURNIS

- Panier d'essorage robotisé.
- Chargeur de batterie.
- Adaptateur de manche.
- Seau sur roulettes.
- Frange.

PRECAUTIONS ELEMENTAIRES DE SECURITE

- Lire les instructions avant d'utiliser le produit.
- La Fregola n'est pas destinée à être utilisée par des enfants.
- Ne pas submerger le panier d'essorage dans le seau rempli d'eau et ne pas le laver non plus sous le robinet.
- Ne pas la laisser exposée aux intempéries.
- Ne pas utiliser le panier d'essorage avec de l'eau chaude. La vapeur d'eau peut détériorer certains de ses composants.
- Ne pas exposer le chargeur de batterie à la pluie ou à l'humidité.
- La connexion et la déconnexion du chargeur de la Fregola doit toujours se faire avec le chargeur déconnecté du réseau électrique.
- Ne pas tenir ou manipuler le chargeur de batterie avec les mains humides.
- Ne pas utiliser un chargeur différent. Utiliser seulement le chargeur fourni par le fabricant pour charger la batterie.
- Retirer le câble du chargeur du panier d'essorage avant de nettoyer ou de réaliser toute tâche de maintenance sur l'appareil.
- Il est recommandé de ne pas utiliser des franges différentes de celles originales.

MODE D'EMPLOI

Avant de commencer

Tous les éléments, mis à part l'adaptateur de manche, se trouvent à l'intérieur du seau. Lever l'anse de celui-ci et sortez le seau de la caisse.

Maintenez l'anse levée et sortez le chargeur de batterie, la frange et, en dernier lieu, avec précaution, le panier d'essorage de la partie arrière du seau.

Finalement, baisser l'anse.

L'adaptateur de manche se trouve dans la partie inférieure de la caisse, en dessous du seau.

La batterie est fournie partiellement chargée. Vous pouvez travailler avec le panier d'essorage immédiatement.

Mise en marche

- 1.- Remplir le seau sans arriver au niveau signalé en son intérieur.
- 2.- Mettre le panier d'essorage dans le seau (figure 1).
- 3.- Actionner l'interrupteurs (a) vers le bas dans la position ON (figure 2).

Opération d'essorage

- 1.- Bien introduire la serpillère dans le petit panier (figure 3).
- 2.- Approcher l'adaptateur de manche un instant vers le panier d'essorage et laisser le en position verticale jusqu'à ce que l'opération d'essorage finalise (figure 4).

Opération de changement d'eau

- 1.- Au moment de l'opération de pression maximale sur la frange, éteignez le panier d'essorage (placer l'interrupteur d'allumage en position OFF). Maintenant, le panier d'essorage est uni à la frange et au manche.
- 2.- Tirer le manche vers le haut.

Transfert avec roues

Introduire le manche dans le seau et aidez-vous de celui-ci pour le déplacer à l'endroit dans lequel vous en avez besoin.

Pour Monter les escaliers

Procédez de la même façon que pour le changement d'eau et transférez avec une main le panier d'essorage uni au manche et avec l'autre le seau.

Chargement de la batterie

- 1.- Introduisez la fiche (d) dans la base de charge (b).
- 2.- Branchez le chargeur au réseau électrique.
- 3.- La lumière rouge du chargeur (c) indique que la batterie est en charge et lorsqu'elle passe au vert celle-ci indique que la batterie est chargée.

Le temps estimé de charge est de 3 à 5 heures.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Batterie

- La Batterie complètement chargée fournit à peu près 700 opérations d'essorage.
- Pour rallonger la vie de la batterie, il est conseillé de la charger SEULEMENT lorsque le rendement du panier d'essorage est moindre.
- Le panier d'essorage robotisé consomme de la batterie seulement lorsqu'il réalise l'opération d'essorage. Ainsi, l'interrupteur d'allumage peut être sur la position ON en permanence.
- Attention! Lorsque le chargeur est branché au panier d'essorage, celui-ci ne fonctionne pas.

Chargeur de batterie

- Réviser périodiquement le chargeur. Dans le cas où une détérioration sur celui-ci est observée et en particulier sur le câble, appelez le service d'assistance technique.
- Le chargeur ne doit pas être utilisé en mauvais état.
- Retirer le câble du chargeur du panier d'essorage avant de nettoyer ou de réaliser une tâche quelconque de maintenance sur l'appareil.
- La connexion et la déconnexion du chargeur de la Fregola doivent toujours être réalisées avec le chargeur déconnecté du réseau électrique.
- Ne pas utiliser un chargeur différent. Utiliser seulement le chargeur fourni par le fabricant pour charger la batterie.
- Ne pas utiliser ce chargeur pour charger d'autres appareils.
- La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés sur le câble du chargeur.

Franges originales

Il est recommandé d'utiliser les franges originales vu que:

- Elles ont un volume et une superficie d'appui adéquats pour supporter la pression de 60 kg. Exercée par le panier d'essorage.
- Elles aident à prolonger la durée de vie du produit.

Il y a différents types de franges originales.

PROBLMES ET SOLUTIONS

Si le panier d'essorage ne fonctionne pas, vérifier que:

- a) l'interrupteur d'allumage soit en position ON.
- b) La batterie soit chargée.
- c) Le chargeur de la batterie ne soit pas connecté au panier d'essorage.
- d) Assurez-vous que vous utilisez l'adaptateur porte frange et le chargeur de batterie originaux.

Si le panier d'essorage ne fonctionne toujours pas, vous plait, contactez-nous.

CE: Cet appareil est conforme aux directives suivantes et modifications subséquentes de la CEE.: *73/23 C.E.E., 19/02/73 (Directive sur basse tension);*89/336 C.E.E., 03/05/89 (Directive sur compatibilité électromagnétique). PRODUIT BREVETÉ.

ENVIRONNEMENT

Le panier d'essorage robotisé, la batterie, le chargeur de batterie et les emballages devront être soumis à un processus de récupération respectant l'environnement.

Ne pas jeter le panier d'essorage robotisé, la batterie ou le chargeur de batterie à la poubelle! Déposez-le dans un lieu adéquat pour leur processus de recyclage postérieur.

INFORMATION AU CONSOMMATEUR

Le service technique vous conseillera lors des consultations que vous pourriez avoir en ce qui concerne la réparation et la maintenance de votre produit, ainsi que sur les pièces de rechange.

Sprimso! ne sera pas tenu responsable des dommages qui pourraient être produit par l'utilisation incorrecte ou la manipulation indue de l'appareil.

Si vous désirez faire un commentaire au sujet du panier d'essorage ou au sujet des instructions d'utilisations, contacter nous.

Consultez votre distributeur ou appelez le service clientèle.

Sprimsol, SL

Téléphone service clientèle: +34 902 36 22 92 +34 956 41 75 40

Courriel: fregola@sprimsol.com

En dehors de l'Espagne: Consultez votre distributeur

Merci de votre confiance en nos produits



Web:



www.sprimsol.com

Social Media:



facebook.com/fregolaSprimsol



youtube.com/sprimsol



twitter.com/fregolaSprimsol

Sprimsol!



Número de Serie / Serial N°

Distribuidor Autorizado



Sprimsol, S.L.
+34 902 36 22 92 / +34 956 41 75 40
E-mail: fregola@sprimsol.com

Robótica para la limpieza del suelo

Sprimsol

