

El Corte Inglés

Patinete con luz

HALLEY

Trotinete com luz Halley



2+



Ref.: NA10304

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. El juguete debe usarse con prudencia, puesto que requiere habilidad, para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros. Debe asegurarse de que todos los dispositivos de bloqueo estén colocados antes de utilizar el patinete. Se debe usar equipamiento de protección como casco, guantes, rodilleras y coderas. No utilizar en lugares con tráfico. No usar en la vía pública. Utilizar en zonas planas y libres de obstáculos. Existe peligro de atropello y accidentes si se usa el patinete en vías públicas. 20 kg máx. Comprobar que todas las tuercas, tornillos y cierres están correctamente colocados antes de montar en el patinete. El juguete debe ser revisado por un adulto regularmente.

ADVERTENCIAS ADICIONALES


Se recomienda enseñar al menor el funcionamiento del juguete (control, giros, frenado), así como las medidas de seguridad. No dejar que el niño supere la velocidad de 5 km/h. Asegúrese de que el niño no se tira por una pendiente pronunciada con el patinete. El freno no está diseñado para funcionar en pendientes pronunciadas. No tocar el freno después de utilizarlo; puede sufrir quemaduras. El juguete está diseñado para que lo monte solo un niño a la vez. No utilizar con lluvia o mal tiempo. Conducir en superficies lisas. Evitar superficies con agua, arena, gravilla, hojas y otros desechos. No reemplace ninguna pieza del juguete puesto que la garantía perdería su validez. No afloje el tornillo del eje, puesto que podría perder agarre.

PLEGADO Y DESPLEGADO

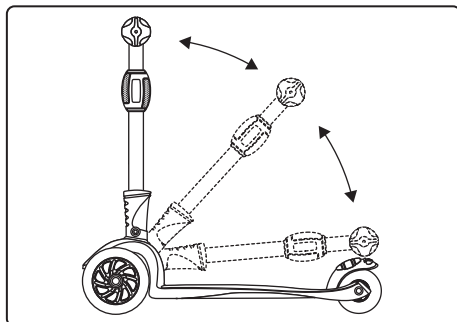


Tira de la parte baja de la barra de la dirección hacia arriba y levántala. Para cerrar el patinete, tira de nuevo de la barra y luego acércala a la tabla hasta que quede bloqueada.

ALTURA DEL MANILLAR

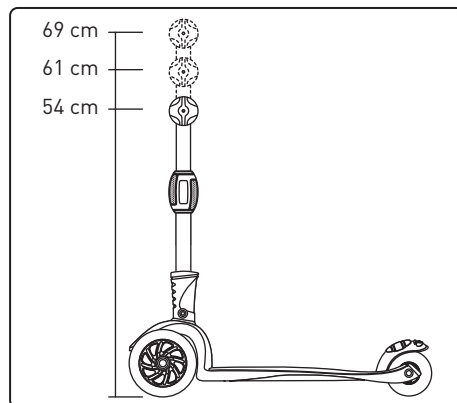

Desenrosca la pieza ovalada situada en el medio de la barra de dirección y sube el manillar hasta que haga clic en la altura deseada. Enrosca de nuevo la pieza ovalada para fijar la posición. Si quieres bajar el manillar o colocarlo a una altura diferente, desenrosca la pieza, aprieta el saliente metálico, mueve la posición de la barra y enrosca la pieza ovalada de nuevo.

FRENO

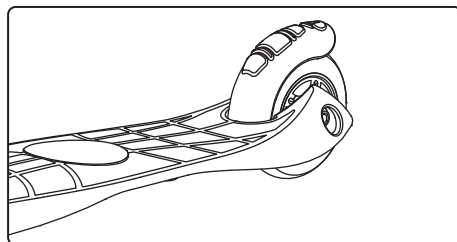

Pisa el freno con decisión para parar o de forma más suave para reducir la velocidad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave humedecido. No utilizar disolventes ni lejía para limpiarlo. No guardar si todavía está mojado. Guardar en un lugar seco, sin polvo.


ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão de um adulto. O brinquedo deve ser utilizado com cautela, pois requer perícia, para evitar quedas ou colisões que possam causar danos ao utilizador ou a terceiros. Deve assegurar-se de que todos os dispositivos de bloqueio estão no lugar antes de utilizar a trotinete. Usar sempre equipamentos de segurança como capacete, luvas, joelheiras e cotoveleiras. Não utilizar em lugares com trânsito nem na via pública. Utilizar em zonas planas e livres de obstáculos. Existe perigo de atropelamento ou acidentes. Máximo 20 kg. Comprovar que todas as porcas, parafusos e fechos estão corretamente colocados antes de subir para a patinete. O brinquedo deve ser examinado por um adulto com regularidade.

ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS


Recomenda-se ensinar à criança o funcionamento do brinquedo (controlo, viragens, travagem), bem como as medidas de segurança. Não deixar que a criança ultrapasse a velocidade de 5 km/h. Certifique-se de que a criança não desce por declives íngremes com a trotinete. O travão não foi concebido para funcionar em declives íngremes. Não toque no travão após utilizá-lo: pode sofrer queimaduras. O brinquedo foi concebido para ser usado por apenas por uma criança de cada vez. Não utilizar com chuva ou mau tempo. Conduzir em superfícies lisas. Evitar superfícies com água, areia, gravilha, folhas e outros resíduos. Não substitua nenhuma peça do brinquedo, dado que a garantia perderia a validade. Não desaperte o parafuso do eixo, pois poderia perder aderência.

DOBRAGEM E DESDOBRAGEM

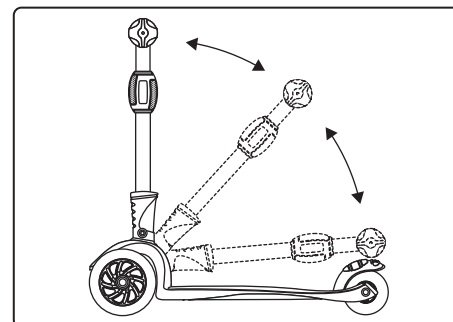


Puxe a parte baixa da barra da direção para cima e eleve-a. Para fechar a trotinete, puxe novamente a barra e, de seguida, aproxime-a do eixo até que fique bloqueada.

ALTURA DO GUIADOR

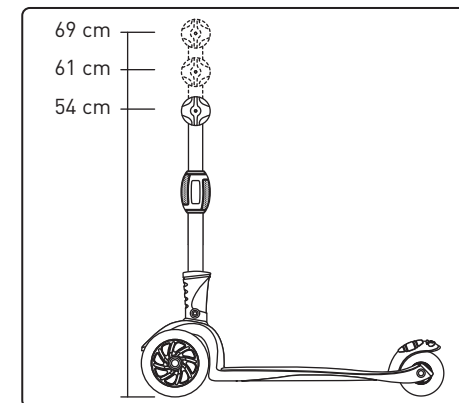

Desenrosque a peça oval situada no meio da barra de direção e suba o guiador até ouvir um clique na altura pretendida. Volte a enroscar a peça oval para fixar a posição. Se quiser baixar o guiador ou posicioná-lo numa altura diferente, desenrosque a peça, aperte a saliência metálica, mude a posição da barra e volte a enroscar a peça oval.

TRAVÃO

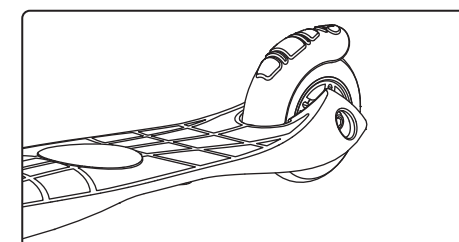

Carregue no travão com força para parar ou mais suavemente para diminuir a velocidade.

LIMPEZA E CUIDADOS

Limpar com um pano macio humedecido. Não usar solventes ou lixívia na limpeza. Não arrume a trotinete enquanto estiver molhada. Guarde num lugar seco e insento de pó.



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 - 28009 Madrid

España / Espanha · NIF: A-28017895.

Fabricado en / na China.

Ref.: NA10304