

El Corte Inglés

Teclado

RHAPSODY




Ref.: 2068-NL

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referência no futuro.

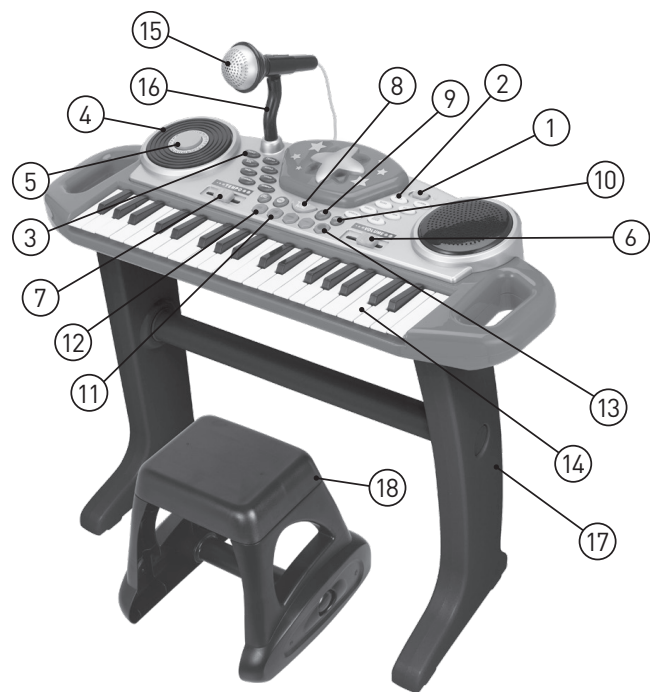

PARTES DEL JUGUETE


1. Encender / Apagar
2. Botones de ritmos
3. Botones de instrumentos
4. Mesa de mezclas
5. Botón de efectos de sonido
6. Control de volumen
7. Control de tempo
8. Tecla de prueba
9. Botón Play
10. Botón Stop
11. Botón de grabación
12. Botón de melodías
13. Teclas e batería
14. Teclado
15. Micrófono
16. Pie para el micrófono
17. Pie para el teclado
18. Taburete

LISTADO DE PIEZAS

- Teclado con pie
- Micrófono con pie
- Taburete

COLOCACIÓN DE LAS PILAS


Pilas: 4 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

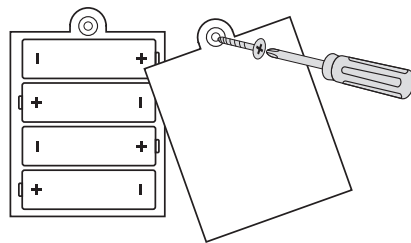

El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas.

Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte inferior del teclado. Inserta / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

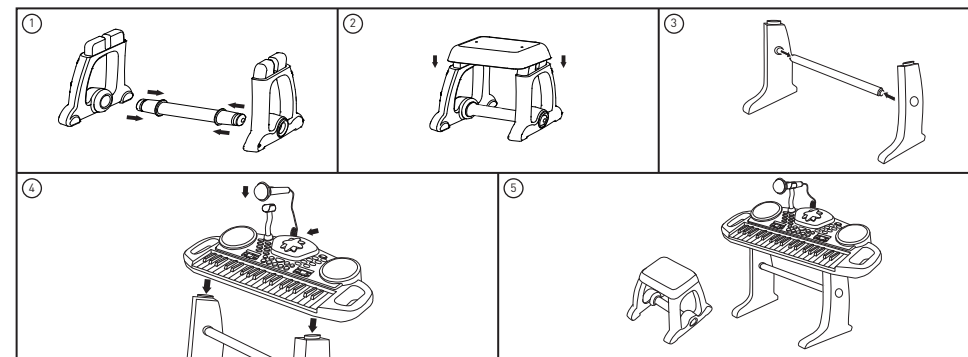

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No conviene para niños de menos de 36 meses. Piezas pequeñas.

Advertencias: Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. El montaje debe ser realizado por un adulto. Limpiar con un paño seco.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Para comenzar

Coloca el interruptor del teclado en la posición de encendido.

Botones de ritmos

Para escuchar un ritmo constante, pulsa uno de los ocho botones de ritmos.

Botones de instrumentos

Usa estos botones para reproducir el sonido de diversos instrumentos.

Botón de mesa de mezclas

Haz girar el disco para mezclar los sonidos de la música que se está reproduciendo.

Botón de efectos de sonido

Pulsa este botón para mezclar los efectos sonoros seleccionados con la melodía que se está reproduciendo.

Botón de grabación

Pulsa este botón para grabar la melodía.

Botón de Play

Si pulsas este botón, oírás la melodía grabada.

Botón de Stop

Pulsando este botón puedes detener la reproducción.

Botón de melodía

Pulsa este botón para oír una melodía pregrabada.

Botón de batería

Pulsa este botón para reproducir los sonidos rítmicos de una batería.

Control de volumen

Desliza el interruptor hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el volumen.

Control de tempo

Desliza el interruptor hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la velocidad del ritmo.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpiar con un paño seco solamente sobre la superficie.
- Mantén el juguete alejado de la luz solar directa y de cualquier fuente directa de calor.
- Si la unidad deja de funcionar repentinamente o el sonido se debilita, el problema puede ser debido a que las pilas se están agotando. Si fuera así, instala un nuevo juego de pilas antes de usar el juguete.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

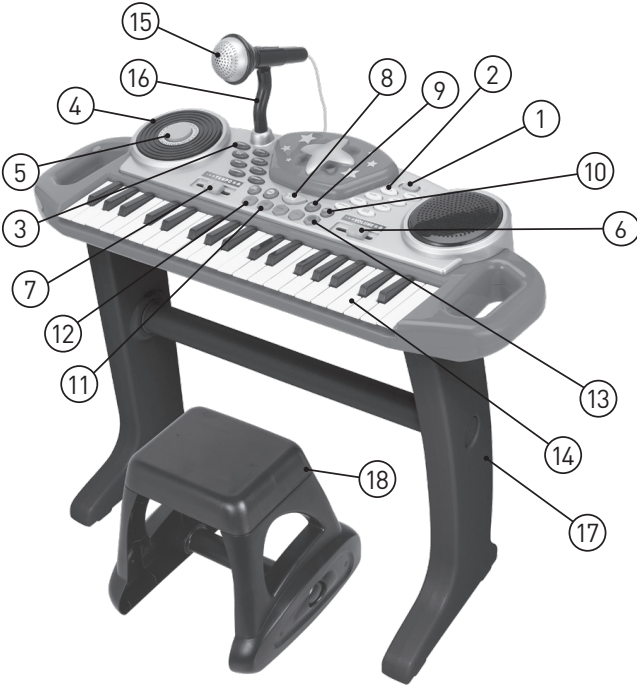

PARTES DO BRINQUEDO


- 1. Ligar / desligar
- 2. Botões de ritmos
- 3. Botões dos instrumentos
- 4. Disco de DJ
- 5. Botão dos efeitos sonoros
- 6. Controlo do volume
- 7. Controlo do tempo
- 8. Botão de experimente
- 9. Botão Play
- 10. Botão Stop
- 11. Botão Rec
- 12. Botão de melodias
- 13. Botões da bateria
- 14. Órgão
- 15. Microfone
- 16. Suporte do microfone
- 17. Suporte do órgão
- 18. Banco

LISTA DE PEÇAS

- Teclado com suporte
- Microfone com suporte
- Banco


COLOCAÇÃO DAS PILHAS

Pilhas: 4 x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

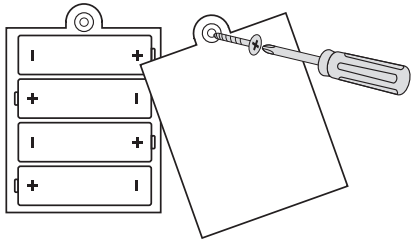

A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas. Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa do compartimento das pilhas na parte de trás do órgão. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento das pilhas. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

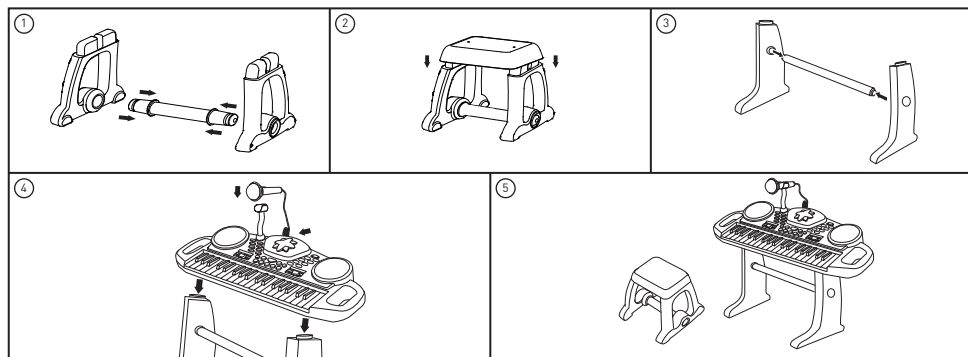

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

Atenção: As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Utilizar sob a supervisão de um adulto. A montagem deve ser feita por uma pessoa adulta. Limpar com um pano seco.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Para começar

Coloque o interruptor do teclado na posição On (ligada).

Botões de ritmos

Para ouvir um ritmo constante, pressione um dos oito botões de ritmos.

Botões de instrumentos

Use estes botões para reproduzir o som de vários instrumentos.

Botão de mesa de mistura

Rode o disco para misturar os sons da música em reprodução.

Botão de efeitos de som

Pressione este botão para misturar os efeitos sonoros selecionados com a melodia em reprodução.

Botão de gravação

Pressione este botão para gravar a melodia.

Botão de Play

Se pressionar este botão, ouvirá a melodia gravada.

Botão de Stop

Pressionando este botão pode deter a reprodução.

Botão de melodia

Pressione este botão para ouvir uma melodia pré-gravada.

Botão de bateria

Pressione este botão para reproduzir os sons rítmicos de uma bateria.

Controlo de volume

Deslize o interruptor para a direita ou para a esquerda para ajustar o volume.

Controlo de tempo

Deslize o interruptor para a direita ou para a esquerda para ajustar a velocidade do ritmo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Mantenha a unidade limpa, esfregando-a com um pano seco.
- Mantenha a unidade afastada da luz solar directa e de quaisquer fontes de calor directo.
- Se o brinquedo parar subitamente de funcionar, a voz ficar pouco audível ou o som ficar fraco, o problema poderá ser por falta de energia das pilhas. Se for esse o caso, instale um novo conjunto de pilhas antes de utilizar.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



El Corte Inglés, S.A.

Hermosilla, 112 – 28009 Madrid

España / Espanha · NIF: A-28017895.

Fabricado en / na China.

Ref.: 2068-NL