


VENTILADOR MINI DE TORRE

IPANEMA

MOD. TF1302TR-L

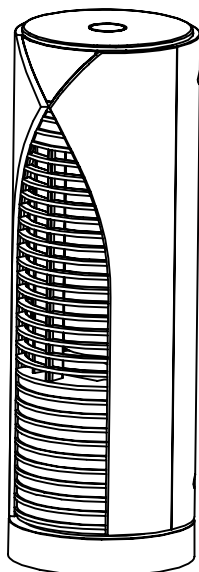

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

LEER ATENTAMENTE ANTES DE INTENTAR MONTAR, INSTALAR, USAR O MANTENER EL PRODUCTO DESCRITO. PROTÉJASE A USTED Y A TERCEROS OBEDECiendo TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. ¡EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS MATERIALES!

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el VENTILADOR.
2. Use este VENTILADOR solamente del modo descrito en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendio, electrocución o lesiones personales.
3. Retire el embalaje y asegúrese de que el VENTILADOR no presente daños. En caso de dudas, no use el VENTILADOR y contacte con su proveedor.
4. No deje que los niños jueguen con partes del embalaje.
5. Antes de usar el VENTILADOR, compruebe que la tensión indicada en la etiqueta identificadora coincida con la corriente de su casa.
6. Es necesaria una extrema precaución cuando el VENTILADOR sea usado por niños o personas con discapacidad y siempre que el VENTILADOR se deje funcionando sin supervisión.
7. Evite usar cables extensores, dado que el cable extensor puede sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
8. No tire del cable de alimentación para desconectar de la fuente de alimentación. Agarre siempre el enchufe para desconectar.
9. No introduzca objetos en el VENTILADOR, puede

causar una electrocución, lesiones o dañar el VENTILADOR. No obstruya ni manipule el VENTILADOR de ninguna forma cuando esté funcionando.

10. No deje nunca el VENTILADOR sin supervisión.
11. Este VENTILADOR no ha sido diseñado para uso en lugares mojados ni húmedos. No coloque nunca el VENTILADOR en un lugar en el que pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
12. No use el VENTILADOR en exteriores.
13. Desconecte el ventilador de la alimentación cuando no lo use, antes de realizar servicio o cualquier mantenimiento.

ADVERTE- CIA:	El interruptor de alimentación y el interruptor de encendido/apagado no deben usarse como único medio de desconexión de la alimentación. Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de realizar servicio o mover la unidad.
--------------------------	--


14. Mantenga limpio y en buen estado el ventilador (mediante un agente de servicio autorizado).
15. Use exclusivamente las piezas recomendadas (las piezas no genuinas pueden ser peligrosas, y anularían su garantía).
16. Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar seguro, seco y alejado de niños.
17. Este aparato puede ser usado por niños de 8 o más años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del

usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

18. La carcasa posterior no debe desmontarse, retirarla puede ser peligroso.
19. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
20. En lo que respecta a información de instalación, manipulación, servicio, limpieza y eliminación del aparato, consulte el párrafo siguiente del manual.

ADVERTENCIA:	Para evitar riesgos de electrocución, desenchufe de la toma de corriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
---------------------	---

NOMBRE DE PIEZAS

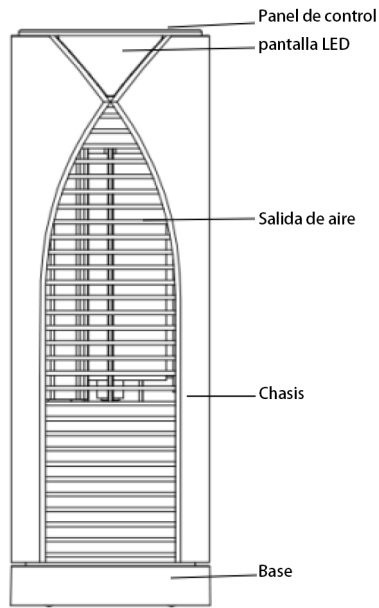

MANDO A DISTANCIA

- 1. Incluye una batería de botón (tipo de batería CR2025).
- 2. El botón del mando a distancia está etiquetado como tal. Todas las funciones del mando a distancia funcionan igual que los controles manuales. (Fig 1)



(Fig 1)



(Fig 2)

FUNCIONAMIENTO

El VENTILADOR puede ser usado con los controles manuales ubicados en el VENTILADOR (Fig 2) o con su mando a distancia. (Fig 1).

1. Coloque el VENTILADOR sobre una superficie plana estable. Conecte el cable a una toma de corriente de 220-240V~. Enchufe el VENTILADOR, la temperatura ambiente se mostrará en el panel de la pantalla.
2. POWER (ENCENDIDO)  : Encienda el VENTILADOR pulsando el botón 'POWER (ENCENDIDO)'; Apague el VENTILADOR pulsando de nuevo el botón 'POWER (ENCENDIDO)'.
3. SPEED (VELOCIDAD)  : Puede ajustar la velocidad del ventilador al nivel deseado entre bajo, medio o alto pulsando el botón 'SPEED (VELOCIDAD)'. La posición de velocidad se muestra en la pantalla LED. (Fig 3)
4. TIMER (TEMPORIZADOR)  : El ventilador está equipado con un temporizador que le permite establecer la duración de funcionamiento entre 1 hora y 12 horas. La pantalla LED se apagará si no activa ningún control del ventilador en 30 segundos, toque cualquier botón para activar la pantalla.
5. OSCILLATION (OSCILACIÓN)  : Pulsar el botón 'OSC' iniciará y detendrá la función de oscilación. El símbolo se muestra en el panel LED. (Fig 3)



(Fig 3)

6. DISPLAY (PANTALLA)  : Puede apagarse temporalmente pulsando el botón LED del mando o manteniendo pulsado el botón 'SPEED (VELOCIDAD)' en el panel de control más de 3 segundos, la pantalla volverá a iluminarse cuando se active cualquier botón de control.

MANTENIMIENTO

1. Solamente puede ser realizado por un agente de servicio autorizado, como su vendedor local o cualquier agente cualificado para realizar reparaciones eléctricas.
2. Si la unidad precisa de limpieza externa, asegúrese de que esté apagada y desconectada de la corriente. Use una gamuza o trapo suave para limpiarla. Para eliminar suciedad persistente, limpie con una gamuza humedecida con agua jabonosa caliente. No use solventes (como disolvente), dado que podrían dañar la carcasa de plástico.

Requisitos de información relacionados con el Ecodiseño			
Descripción	Símbolo	Valor	Unidad
Velocidad máxima de caudal del ventilador	F	9,55	m ³ /min
Entrada del ventilador	P	17,7	W
Valor de servicio	SV	0,54	(m ³ /min)/W
Consumo de energía en espera	PSB	0,38	W
Nivel sonoro del ventilador	LWA	50,9	dB(A)
Velocidad máxima del aire	c	1,85	m/s
Estándar de medición para el valor de servicio	EN IEC 60879:2019		
Detalles de contacto para obtener más información	El Corte Inglés S.A. Hermosilla, 112 - 28009 Madrid · España		

 Cuando sea el momento de desechar este producto, tenga en cuenta el impacto medioambiental y llévelo a una instalación de reciclaje reconocida en lugar de desecharlo con los residuos domésticos genéricos. Lleve el equipo a un centro de eliminación de residuos. Las piezas de plástico y metal usadas para fabricar este aparato pueden separarse y purificarse, lo que permite su reciclaje. Solicite más detalles a su centro de servicio. Todos podemos participar en la protección medioambiental.

El Real Decreto-Ley 1/2007, de 16 de noviembre, otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 3 años.

Los daños o averías causados por lo siguiente quedan excluidos de la garantía:

- Instalación incorrecta (tensión, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o al agua), reinstalaciones o carcasas realizadas por el consumidor sin aplicar las instrucciones correctas.
- Causas accidentales como caídas, impactos, contacto con líquidos, inserción de cuerpos extraños, o cualquier otra causa de fuerza mayor.
- Uso negligente, inadecuado o no doméstico, como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.
- Manipulación por servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.
- Corrosión y/u óxido causado por el deterioro normal del aparato o acelerado por condiciones ambientales adversas.
- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.


Los siguientes aspectos también están excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por uso normal (bombillas, cierres herméticos, aislantes, conductos, drenajes, etc.), a partir del sexto mes, exceptuando defectos de fabricación.
- Componentes no electromecánicos, estéticos, de plástico, cristal o componentes plegables, soportes de jabón, estantes, rejillas, etc.
- Servicios de conservación, limpieza, desbloqueo, cambio de dirección de la puerta, extracción de cuerpos extraños, obstrucciones, recalibración o ajuste, etc.
- Productos informáticos: Eliminación de virus, restablecimiento de programas por este motivo, o reinstalación del disco duro por su borrado.

VENTOINHA MINI DE TORRE

IPANEMA

MOD. TF1302TR-L

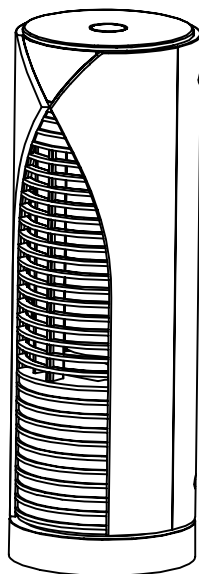

Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
Será a única forma de obter os melhores resultados e a máxima
segurança de utilização.

LEIA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE TENTAR MONTAR, INSTALAR, OPERAR OU EFETUAR A MANUTENÇÃO DO APARELHO DESCRITO. PROTEJA-SE E AOS OUTROS, RESPEITANDO TODAS AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. O DESRESPEITO PELAS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM DANOS PESSOAIS E/OU DANOS MATERIAIS!

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o VENTILADOR.
2. Utilize este VENTILADOR apenas como descrito neste manual. Qualquer outra utilização não recomendada pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas.
3. Remova a embalagem e certifique-se de que o ventilador não está danificado. Em caso de dúvida, não utilize VENTILADOR e contacte o seu fornecedor.
4. Não deixe as crianças brincarem com partes da embalagem.
5. Antes de utilizar o VENTILADOR, verifique se a tensão marcada na etiqueta de classificação corresponde à rede elétrica da sua casa.
6. É necessário extremo cuidado quando o VENTILADOR é utilizado por/ou perto de crianças ou pessoas com deficiências, assim como sempre que o VENTILADOR for deixado a funcionar sem vigilância.
7. Evitar a utilização de extensões, pois a extensão pode sobreaquecer e causar um risco de incêndio.
8. Não puxe pelo cabo de alimentação para desligar o aparelho da tomada de alimentação. Agarrar sempre a ficha para puxar.
9. Não introduza quaisquer objetos no VENTILA-

DOR, uma vez que pode provocar um choque elétrico, ferimentos ou danificar o VENTILADOR. Não bloquear ou manipular o VENTILADOR de forma alguma enquanto este estiver em funcionamento.

10. Não deixe o VENTILADOR sem vigilância.

11. Este VENTILADOR não se destina a ser utilizado em locais húmidos ou molhados. Nunca coloque um VENTILADOR onde este possa cair numa banheira ou noutro recipiente com água.

12. Não utilize o VENTILADOR no exterior.

13. Desligar o ventilador da rede elétrica quando não estiver a ser utilizado, e antes de efetuar qualquer serviço de manutenção ou assistência.

AVISOS:	O interruptor principal e o interruptor Ligar/Desligar não devem ser utilizados como o único meio de desligar a energia. Desligar sempre o cabo de alimentação antes de efetuar qualquer serviço de manutenção ou deslocar o aparelho.
----------------	--

14. Manter o ventilador limpo e em boas condições (contactar um agente de serviço de assistência autorizado).

15. Utilize apenas peças recomendadas (peças não genuínas podem ser perigosas, e invalidarão a sua garantia).

16. Quando não estiver a ser utilizado, armazenar o aparelho num local seguro, seco e protegido de crianças.

17. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções re-

lativas à utilização do aparelho de uma forma segura, e que compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com este aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.


18. O compartimento traseiro não deve ser desmontado, a sua remoção será perigosa.

19. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.

20. Quanto às informações relativas à instalação, manuseamento, manutenção, limpeza e eliminação do aparelho, agradecemos que consulte o parágrafo seguinte do manual.

AVISO:	Para evitar o perigo de choque elétrico, desligue a ficha da tomada elétrica quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de proceder à sua limpeza. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa similar qualificada, a fim de evitar situações de perigo.
---------------	---

NOME DAS PEÇAS

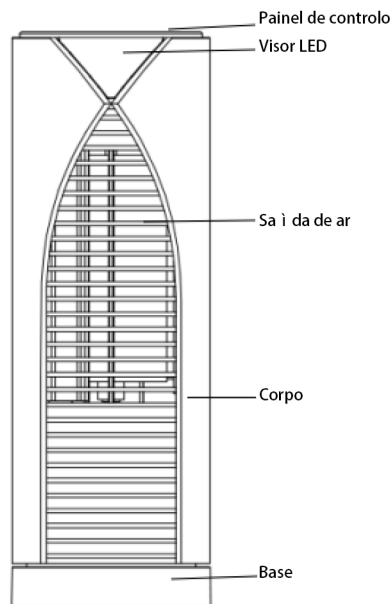

CONTROLO REMOTO

1. Incluída uma pilha de botão (pilha de tipo CR2025).
2. O botão de Controlo Remoto é rotulado como tal. Todas as funções realizadas com o Controlo Remoto funcionam de forma idêntica aos Controlos Manuais. (Fig 1).



(Fig 1)



(Fig 2)OPERAÇÃO

OPERAÇÃO

O VENTILADOR pode ser operado pelos comandos manuais localizados no VENTILADOR (Fig 2) ou através do seu controlo remoto. (Fig 1).

1. Coloque o ventilador sobre uma superfície plana estável. Ligar a cablagem uma tomada elétrica de 220-240V~. Ligue o VENTILADOR, a temperatura ambiente existente será exibida no painel de visualização.

2. POWER (LIGAR/DESLIGAR) : Ligar o VENTILADOR premindo o botão 'POWER (LIGAR/DESLIGAR)'. Desligar o VENTILADOR premindo o botão 'POWER (LIGAR/DESLIGAR)' novamente.

3. SPEED (VELOCIDADE) : Pode ajustar a velocidade do ventilador ao nível desejado: baixa, média, ou alta, premindo o botão 'SPEED (VELOCIDADE)'. A regulação da velocidade é apresentada no visor LED. (Fig 3).

4. TIMER (TEMPORIZADOR) : O ventilador está equipado com um temporizador que lhe permite definir a duração do seu funcionamento entre 1 hora e 12 horas. O Visor LED desligar-se-á se não controlar o ventilador em 30 segundos, toque em qualquer botão para ligar o visor.

5. OSCILLATION (OSCILAÇÃO) : Premindo o botão 'OSC' iniciará e parará a função de oscilação. O símbolo é apresentado no painel LED. (Fig 3).



(Fig 3)

6. DISPLAY (VISOR) : Pode ser desligado temporariamente premindo o botão LED no comando à distância ou premindo e mantendo premido o botão 'SPEED (VELOCIDADE)' no painel de controlo durante mais de 3 segundos, o visor acender-se-á novamente assim que qualquer botão de controlo for ativado.

MANUTENÇÃO

1. A manutenção só pode ser efetuada por um agente de serviço autorizado, tal como o seu revendedor local ou qualquer agente qualificado para efetuar reparações elétricas.

2. Se a unidade necessitar de limpeza exterior, certifique-se de que está desligada e a ficha desconectada da rede elétrica. Utilizar um tecido ou pano macio para efetuar a limpeza geral. Para remover as manchas mais persistentes ou sujidade, limpar com um pano humedecido com água morna e sabão. Não utilizar quaisquer solventes (tais como diluentes), pois estes podem danificar as guarnições de plástico.

Requisitos de informação relacionados com o EcoDesign			
Descrição	Símbolo	Valor	Unidade
Caudal máximo do ventilador	F	9,55	m ³ /min
Potência de entrada do ventilador	P	17,7	W
Valor do serviço	SV	0,54	(m ³ /min)/W
Consumo de energia em espera (standby)	PSB	0,38	W
Nível de potência sonora do ventilador	LWA	50,9	dB (A)
Velocidade máxima do ar	c	1,85	m/seg.
Padrão de medição do valor do serviço	EN IEC 60879:2019		
Detalhes de contacto para obtenção de mais informações	El Corte Inglés S.A. Hermosilla, 112 - 28009 Madrid · España		

 Quando chegar a altura de eliminar (descartar) este produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a uma instalação de reciclagem reconhecida, em vez de o eliminar com o lixo doméstico geral. Leve o equipamento para um local de eliminação (descarte) de resíduos. As peças de plástico e de metal utilizadas na construção deste aparelho podem ser separadas num grau puro que permite a sua reciclagem. Peça informações ao seu centro de assistência. Cada um de nós pode participar na proteção do ambiente.

O Real Decreto-Lei 84/2021, de 16 de novembro, concede aos bens de carácter duradouro uma garantia legal de 3 anos.

Estão excluídos da garantia os danos ou avarias causadas pelas seguintes situações:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou água, ligações elétricas ou de água), reinstalações ou compartimentos construídos pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.
- Causas acidentais como quedas, choques, contacto com líquidos, inserção de corpos estranhos ou qualquer outra causa de força maior.
- Utilização negligente, inadequada ou não doméstica, tais como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.
- Manipulação por outros serviços técnicos que não os oficiais recomendados pela marca.
- Corrosão e/ou ferrugem causada pelo desgaste normal do aparelho ou acelerada por condições ambientais adversas.
- Utilização de acessórios ou consumíveis que não sejam os originais da marca.


Estão igualmente excluídas da garantia as seguintes situações:

- Componentes expostos ao desgaste devido à sua utilização normal (lâmpadas, vedantes, isolamentos, tubos, drenos, etc.), a partir do sexto mês, salvo por defeitos de fabrico.
- Componentes mecânicos não eletrónicos, componentes estéticos, plásticos, de vidro ou dobráveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.
- Serviços de conservação, limpeza, desobstrução, mudança de sentido da porta, remoção de corpos estranhos, obstruções, recalibração ou afinação, etc.
- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por ter sido limpo e/ou formatado.

MINI TOWER FAN

IPANEMA

MOD. TF1302TR-L

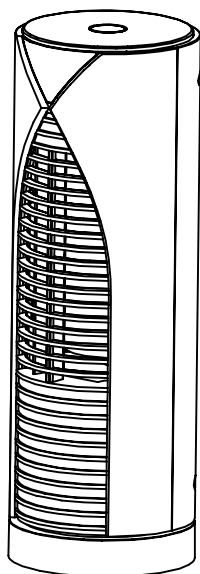

Read these instructions carefully and keep them for future consultation.

It will be the only way to get the best results and maximum safety of use.

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHER BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE !

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read all instructions carefully before using the FAN.
2. Use this FAN only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
3. Remove the package and ensure that the FAN is undamaged. In case of doubt do not use FAN and contact with your supplier.
4. Do not let children play parts of package.
5. Before use the FAN, check if the voltage marked on the rating label corresponds to the mains in your home.
6. Extreme caution is necessary when the FAN is used by or near children or Invalids and whenever the FAN is left operating unattended.
7. Avoid using extension cord as the extension cord may overheat and cause a risk of fire.
8. Do not pull the power cord to disconnect with power source. Always grasp the plug to pull out.
9. Do not insert any objects into the FAN as it may cause an electric shock or injure or damage to the FAN. Do not block or tamper with the FAN in any manner while it is in operation.
10. Do not leave the FAN unattended.

11. This FAN is not intended for use in wet or damp locations. Never locate a FAN where it may fall into a bathtub or other water container.
12. Do not use FAN outdoors.
13. Disconnect the fan from the mains power when not in use, and before servicing or performing any maintenance.


WARNING : The Main Power Switch and the On/Off switch should not be used as the sole means of disconnecting power. Always unplug the power cord before servicing or moving the unit.
--

14. Keep the fan clean and maintain in good condition (use an authorized service agent).
15. Use recommended parts only (non genuine parts may be dangerous, and will invalidate your warranty).
16. When not in use store in a safe, dry, childproof location.
17. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
18. The back housing shall not dismantle, removal will be dangerous .
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

20. Regarding the information pertaining to the installation, handling, servicing, cleaning and disposal of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

WARNING: To avoid danger of electric shock, unplug from outlet when not in use and before cleaning. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufactory or it's service agent or a similarity qualified person in order to avoid a hazard.

PARTS NAME

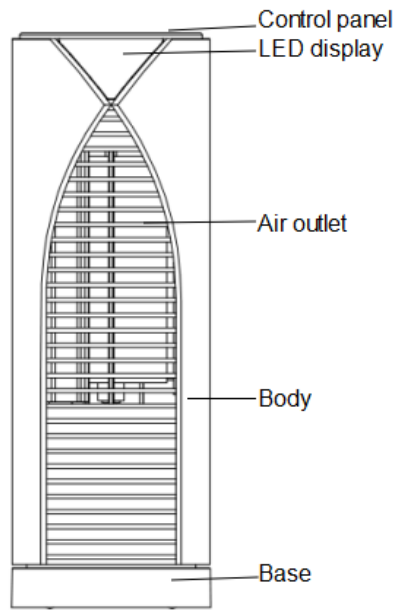

REMOTE CONTROL

Included a button cell battery (the type of battery CR2025).

- 1. The Remote Control button is labeled as such. All the functions performed with the Remote Control work identically to the Manual Controls. (Fig 1)



(Fig 1)



(Fig 2)

OPERATION

The FAN may be operated by the manual controls located on the FAN (Fig 2).

or by your remote control. (Fig 1)

1. Place the FAN on a stable flat surface. Plug the cord set into a 220-240V~ electrical outlet. Plug on the FAN, existing room temperature will be displayed at display panel.

2. POWER:  Turn the FAN on by pressing the 'POWER' button; Turn the FAN off by pressing the 'POWER' button again.

3. SPEED  : You can adjust the fan speed to the desired level: low, medium, or high by pressing 'SPEED'. The speed setting is displayed on the LED display. (Fig 3)

4. TIMER  : The fan is equipped with a timer that allows you to set its length of operation from 1 hour to 12 hours. The LED Display will turn off if you don't control the fan in 30 seconds, touch any button to turn on the display.

5. OSCILLATION  : Pressing the 'OSC' button will start and stop the oscillation function. The symbol is displayed on the LED panel.(Fig 3)



(Fig 3)

6. DISPLAY  : Can be switched off temporarily by pressing the LED button on the remote or by pressing and holding the 'SPEED' button on the control panel for more than 3 seconds, the display will light up again once any control button is activated.

MAINTENANCE

1. This can only be done by an authorized service agent such as your local dealer or any agent qualified to undertake electrical repairs.
2. If the unit requires external cleaning make sure it is switched off and unplugged from the mains supply. Use a soft tissue or cloth for general cleaning. To remove more persistent dirt or grime wipe down with a cloth that has been dampened with warm soapy water. Do not use any solvents (such as thinners) as these may damage the plastic casing.

Information Requirements Related to EcoDesign			
Description	Symbol	Value	Unit
Maximum fan flow rate	F	8.83	m ³ /min
Fan power input	P	18.1	W
Service value	SV	0.49	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	PSB	0.41	W
Fan sound power level	LWA	51.7	dB(A)
Maximum air velocity	c	1.75	m/sec
Measurement standard for service value	EN IEC 60879:2019		
Contact details for obtaining more information	El Corte Inglés S.A. Hermosilla, 112 - 28009 Madrid · España		

 When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognized recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Every one of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a legal guarantee of 3 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connections), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.
- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.
- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.
- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.
- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.
- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, insulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.
- Non-electro mechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding components, soap dishes, shelves, grilles, etc.
- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, removal of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.
- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this reason, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

El Corte Inglés

Tel. Asistencia: (+34) 901 122 122
Tel. Assistência: (+351) 707 211 711
Tel. Assistance: (+34) 901 122 122



Motor
20 W
220-240V
50-60 Hz



Uso interior
Uso interior
Indoor use

El Corte Inglés S.A.

Hermosilla, 112 - 28009 Madrid.

España / Espanha / Spain

NIF: A-28017895. Fabricado en China /

Fabricado na China / Made in China

elcorteingles.es

