


# Roll Run



## Teledirigido **SuperSpeed**



Ref.: QY1801A

### INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.  
Consevar as instruções para referência no futuro.

## DATOS TÉCNICOS

Potencia de transmisión: <0 dBm.  
Frecuencia: 2402-2480 MHz.  
Alcance: 30 metros.  
Escala: 1/18.  
Pilas del vehículo: 4 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.  
Pilas del mando de radiocontrol: 2 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

**Advertencias:** Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridás y alambres antes de dar el juguete al niño. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

## ADVERTENCIAS ADICIONALES


- No use pilas recargables. Funciona con pilas alcalinas LR6.
- Apague el vehículo y retire las pilas de su interior al finalizar el juego.
- El vehículo puede realizar movimientos erráticos cuando las pilas se estén agotando. En ese caso, sustituir las pilas por unas nuevas.
- No desmonte y vuelva a soldar el vehículo ni el control remoto.
- Juegue solamente en lugares seguros. No juegue bajo la lluvia, en el agua, bajo un sol fuerte o sobre una alfombra gruesa. El desempeño del vehículo depende de la superficie sobre la que se utilice.
- Cuando el vehículo choque contra un obstáculo, deténgalo y retire el obstáculo de inmediato. No someta el vehículo a impactos fuertes ni lo deje caer desde lo alto.
- No juegue en la calle ni en lugares donde haya muchas personas.
- Si el vehículo se mojara, séquelo y deje de jugar para evitar la posibilidad de que se produzca un cortocircuito u otras situaciones peligrosas.
- No coloque el vehículo cerca de lugares calientes o húmedos, como por ejemplo calefactores o cuartos de baño.
- No doble la antena, ya que cabe la posibilidad de que se formen puntas afiladas que podrían lesionar al niño.
- No introduzca los dedos, el cabello o la ropa en el eje o en las partes giratorias del vehículo.

## COLOCACIÓN DE LAS PILAS

El cambio de pilas debe realizarlo un adulto. Apaga el juguete antes de poner las pilas.

### Mando de radiocontrol


Pilas: 2 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

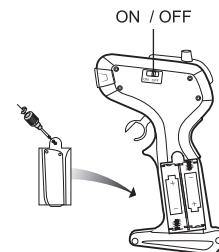

Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en el lateral del mando de radiocontrol. Coloca / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto y respetando el esquema de polaridad que se indica en la ilustración. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

### Vehículo

Pilas: 4 x 1,5 V AA (LR6) no incluidas.

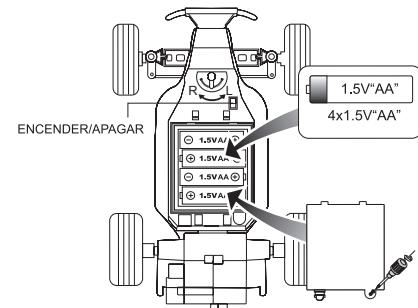

Afloja el tornillo con la ayuda de un destornillador de punta de estrella (no incluido) para abrir el compartimento de las pilas situado en la parte inferior del vehículo. Coloca / sustituye las pilas en el compartimento dedicado a tal efecto y respetando el esquema de polaridad que se indica en la ilustración. Cierra el compartimento y atorníllalo de nuevo.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS

No recargar pilas no recargables. Las pilas recargables solo han de ser cargadas bajo la supervisión de un adulto. Las pilas recargables han de ser retiradas del juguete antes de ser cargadas. No han de mezclarse diferentes tipos de pilas, o pilas nuevas y usadas. Las pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta. Las pilas agotadas han de ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no han de ser cortocircuitados.



## IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



## INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

Enciende el vehículo mediante el interruptor de encendido / apagado (ver apartado anterior). Enciende también el mando de radiocontrol (fig. 1). Para controlar el vehículo, sigue las indicaciones de la figura 2.

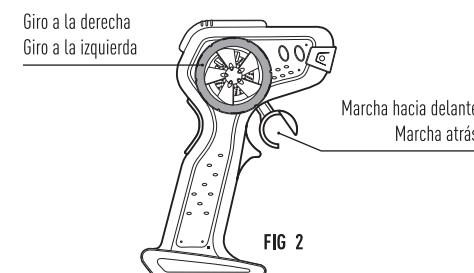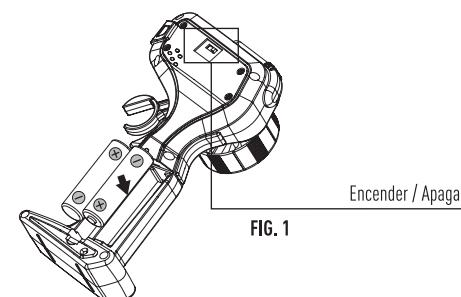

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Nosotros, El Corte Inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto referencia 16510447:

- Vehículo controlado por radio, modelo QY1801A,



a la que hace referencia esta declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED 2014/53/UE.

El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

### SALUD Y SEGURIDAD (Art. 3(1)(a)):

EN71-1:2014+A1:2018  
EN71-2:2020  
EN71-3:2019+A1:2021  
EN IEC 62115: 2020 + A11:2020  
EN 62479:2010

### EMC (Art. 3(1)(b)):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

### ESPECTRO (Art. 3(2)):

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Información adicional. Este producto cumple también con las siguientes Directivas:  
*Directiva 2009/48/CE, sobre la seguridad de los juguetes.*

*Directiva ROHS 2011/65/EU, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.*

El Corte Inglés S.A. conservará el expediente técnico completo que estará disponible a previa solicitud.

Firmado por y en nombre de El Corte Inglés S.A.:

En Madrid, 13/06/2022  
Guadalupe Corzo Pradillo  
Cargo: Directora Central  
de Compras-Juguetes

Firma



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência de transmissão: <0 dBm.

Frequência: 2402-2480 MHz.

Alcance: 30 metros.

Escala: 1/18.

Pilhas do veículo: 4 x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.


Pilhas do comando à distância: 2 x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

## COLOCAÇÃO DAS PILHAS

A colocação das pilhas deve ser feita por um adulto. Desligue o brinquedo antes de colocar as pilhas.

### Controlo remoto


Pilhas: 2 x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

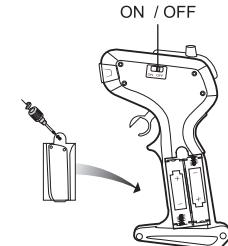

Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas no lado do comando remoto. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento das pilhas. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

### Veículo

Pilhas: 4 x 1,5 V AA (LR6) não incluídas.

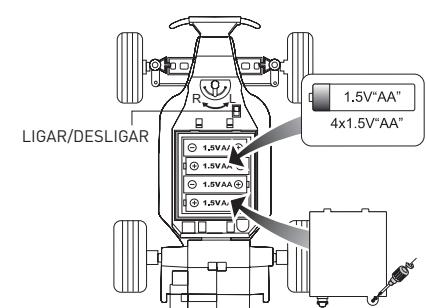

Com uma chave de fendas (não incluída), remova o parafuso e abra a tampa das pilhas na parte inferior do veículo. Insira / substitua as pilhas na unidade, com a polaridade indicada no compartimento das pilhas. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas com o parafuso e a chave de fendas.

## INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto. As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas. Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem pilhas novas com usadas. As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correta. As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-círcuito.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Ligue o veículo com o interruptor de ligar / desligar (consultar a secção anterior). Ligue também o controlo remoto (fig. 1). Para controlar o veículo, siga as instruções na figura 2.

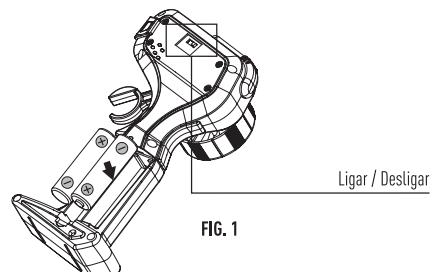


FIG. 1

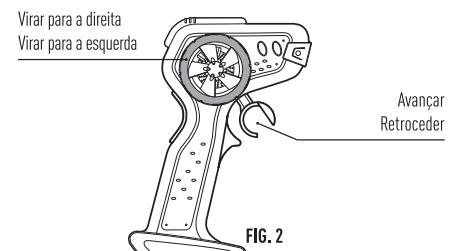


FIG. 2

## PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na proteção do meio ambiente.

## DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

Nós, El Corte Inglés, S.A. C/Hermosilla 112, 28009 Madrid, declaramos sob a nossa responsabilidade que o produto referencia 16510447:

- Veículo controlado por rádio, modelo QY1801A,



referida nesta declaração é conforme com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Directiva RED 2014/53/UE.

O produto cumpre com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos:

### SAÚDE E SEGURANÇA (Art. 3(1)(a)):

EN71-1:2014+A1:2018  
EN71-2:2020  
EN71-3:2019+A1:2021  
EN IEC 62115: 2020 + A11:2020  
EN 62479:2010

### EMC (Art. 3(1)(b)):

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

### ESPECTRO (Art. 3(2)):

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Informação adicional. Este produto cumpre também com as seguintes Directivas:

*Directiva 2009/48/CE, relativa à segurança dos brinquedos.*

*Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.*

El Corte Inglés S.A. conservará a documentação técnica completa que estará disponível mediante pedido.

Assinado por e em nome de El Corte Inglés S.A.:

Em Madrid, 13/06/2022  
Guadalupe Corzo Pradillo  
Cargo: Directora Central  
de Compras-Juguetes

Firma



**El Corte Inglés, S.A.**

Hermosilla, 112 – 28009 Madrid  
España / Espanha · NIF: A-28017895.  
Fabricado en / na China.

Ref.: QY1801A