

Divertidú

Divertidô



3+



Ref.: 9004B

INSTRUCCIONES

INSTRUÇÕES

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.
Conservar as instruções para referências no futuro.

LISTA DE PIEZAS

- 1 castillo hinchable con tobogán
- 1 bomba de inflado 220-240 V
- 4 piquetas para el castillo
- 4 piquetas de anclaje para la turbina
- 1 kit de reparación
- 1 bolsa de transporte

INFORMACIONES IMPORTANTES PARA EL USUARIO

Edad: 3-5 años.

Máximo de niños a la vez: 2.

Peso individual máximo: 34 kg.

Peso total máximo: 68 kg.

Altura mínima del niño: 90 cm.

Altura máxima del niño: 120 cm.


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Advertencias: No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.


Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. El montaje debe ser realizado por un adulto. Mantener la turbina (bomba de inflado) fuera del alcance de los niños. Este artículo no es adecuado para ser alquilado o para uso comercial. Los adultos no deben subir bajo ninguna circunstancia. Utilizar en terreno blando solamente. Solo para uso doméstico. Utilización en espacios exteriores. Mantener lejos del fuego. Este producto funciona con electricidad. El manejo de la turbina no está recomendado para menores de 18 años. Como con todos los productos que funcionan con electricidad, requiere que se tomen ciertas precauciones durante su manejo y uso para evitar posibles descargas eléctricas.

ADVERTENCIAS ADICIONALES

Mantener el hinchable a una distancia de seguridad de mínimo 2 m del fuego, paredes u otros obstáculos. El hinchable no debe utilizarse en el exterior cuando el día esté lluvioso o con tormenta o si el viento excede los 40 km/h. Los golpes de viento repentinos pueden levantar el producto del suelo. Inflar por completo antes de empezar a jugar. El hinchable debe permanecer completamente inflado hasta que se deje de utilizar. Si el hinchable comienza a desinflarse, hacer salir a los niños y comprobar si se ha desconectado el cable de alimentación o si se ha producido un corte de luz. No arrastrar sobre hormigón o superficies rugosas. No hacer ninguna modificación no autorizada del producto. Comprobar el producto con regularidad por si resultara dañado algún cable, algún enchufe, se encontrara algún agujero, o alguna parte estuviera dañada. Si se encontrara algún desperfecto de este tipo, no utilizar el hinchable hasta que se haya reparado correctamente. Para reducir el peligro de fuego o de descarga eléctrica, no usar la turbina con un variador de velocidad. Comprobar las piquetas mientras el hinchable está en uso para asegurarse de que está bien fijado al suelo. La bolsa no es un juguete, usar solo para el almacenamiento del producto. Enseñar a los niños a usar este producto correctamente. No usar el producto para fines diferentes al previsto. Las edades y alturas de los niños que estén utilizando el hinchable al mismo tiempo deben ser similares. Nunca deje a los niños desatendidos mientras juegan. Mantener a los niños y a los animales alejados de la turbina (bomba de aire). No deben utilizar el hinchable niños que tengan lesiones en la cabeza, en el cuello, en la espalda o que padezcan algún tipo de lesión muscular u ósea. Tampoco niños con una discapacidad severa o que puedan ser susceptibles de sufrir alguna lesión por saltos o golpes. Mientras se juega en el hinchable, no se debe utilizar zapatos, gafas, joyas ni cualquier objeto duro y afilado que pueda causar algún daño. Tampoco se debe llevar ropa ancha o ropa que contenga cordones largos. Si el producto incluye un tobogán, es necesario llevar calcetines, manga larga y pantalones largos por seguridad. Para prevenir una posible asfixia, los niños no deben entrar al hinchable mientras comen, beben o mascan chicle. Los niños nunca deben deslizarse con la cabeza por delante para evitar riesgos de lesiones graves o la muerte. Deben mantener los brazos lejos de los dos lados del tobogán cuando se deslicen para evitar roces en la piel.

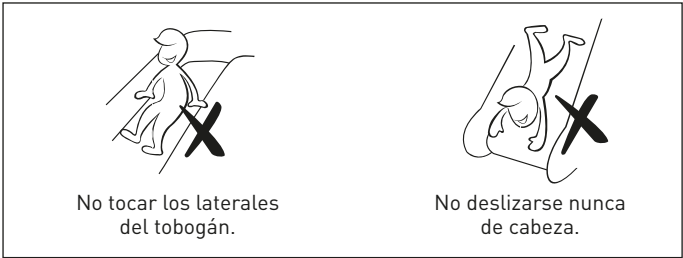


Los niños deben adoptar una postura correcta (ver imágenes) mientras juegan en el tobogán.

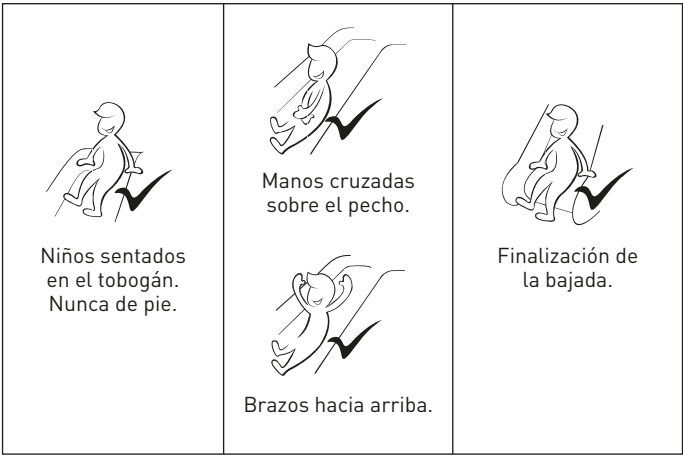

No se debe luchar, correr o empujar en el hinchable. No se debe saltar en las esquinas. Tampoco escalar o colgarse de las paredes por dentro o por fuera del hinchable. En caso de que se produzca una lesión, contactar con un médico inmediatamente.


MONTAJE

- Comprueba que la superficie sobre la que vas a realizar el montaje está libre de objetos de cualquier tipo, sobre todo afilados. No instales el producto sobre hormigón o superficies duras.
- Sitúa el hinchable sobre una superficie que esté como mínimo a 2 m de cualquier estructura u obstáculo como puedan ser una valla, un garaje, una casa, ramas que sobresalgan, cuerdas de tender o cableado eléctrico.
- Monta el hinchable lejos del agua y de cualquier fuente de calor.
- Mantén la turbina (bomba de inflado) y el cable de alimentación lejos de zonas con agua o humedad.
- Saca el producto de la bolsa. Asegúrate de que el lugar donde vas a montar el hinchable se encuentra lo más cerca posible de una fuente de alimentación.
- Extiende el tubo para inflar y únelo a la salida de la turbina. Asegúrate de que el tubo está correctamente enganchado y en buenas condiciones. Además, el tubo debe permanecer recto y sin nudos.
- Pasa las piquetas por los agujeros de la base de la turbina y fíjalas. Se necesita un martillo (no incluido).
- Asegúrate de que el interruptor de la turbina está en la posición OFF. Asegúrate de que las conexiones de alimentación son seguras y que el riesgo de tropiezos es mínimo.
- Enchufa la turbina a una toma de corriente apropiada.
- Pon el interruptor de la turbina en la posición ON (encendido). La corriente de aire debe ser continua durante todo el tiempo que el producto esté en uso (ver imagen A).
- El producto debe estar completamente hinchado. **Nota:** La fuga de aire por las costuras es necesaria. El producto se infla por una corriente de aire continua y estas fugas evitan que se hinche en exceso.
- Las piquetas de fijación están previstas para utilizarse sobre césped o tierra. Engancha y ajusta cada piqueta a través de cada cinta en la base hinchable. Para evitar que el producto se voltee o levante mientras los niños juegan, fija las piquetas firmemente en el suelo. Asegúrate de que el gancho de la piqueta esté sobre la cinta durante todo el tiempo de uso (ver imagen B).
- **Nota:** No orientes el hinchable de cara al sol, ya que el tobogán podría deslumbrar a los niños cuando lo utilicen.

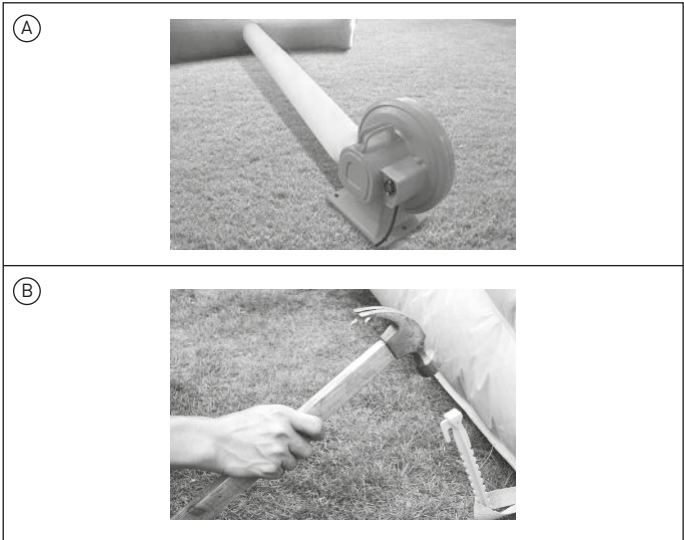


DESMONTAJE

- Asegúrate de que todos los niños han salido del hinchable.
- Quita cualquier objeto que pueda haber quedado sobre el hinchable.
- Apaga la turbina (bomba de inflado).
- Desenchufa la turbina del cable de alimentación.
- Desengancha el tubo de la turbina.
- El hinchable debería desinflarse por sí mismo en 5 min. Asegúrate de que está totalmente desinflado (ver imagen C).
- Quita las piquetas del suelo.
- Dobla el hinchable por la mitad desde los dos extremos y después dóblalo por la mitad dos veces más de forma perpendicular a la primera doblez (ver imágenes D, E y F).
- Enróllalo bien desde el extremo opuesto al tubo para inflar (ver imágenes G y H).
- Mete el producto doblado y las piquetas en la bolsa y ciérrala (ver imágenes I y J).

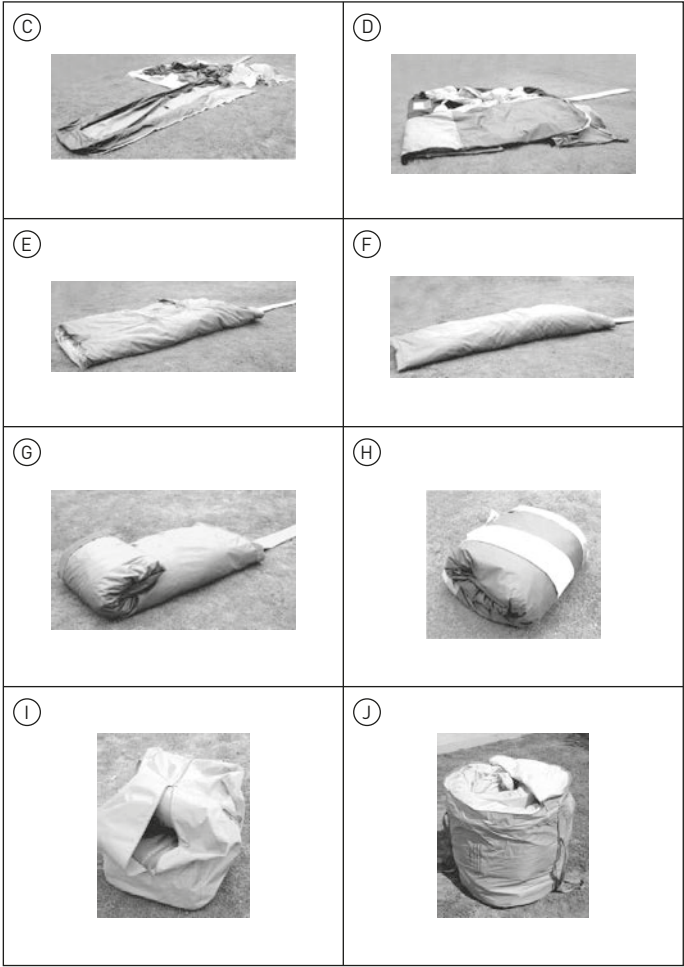

REPARACIÓN

- En caso de producirse una rotura en el producto puedes arreglarlo con un parche. Cada caja incluye un kit de reparación con 6 piezas de tela (en tres colores; dos piezas de cada color) y tres hilos de 20 m de distinto color. (Agujas no incluidas. Se recomienda una aguja del número 3).
- Apaga la turbina de aire y desinfla el producto.
- Enhebra una aguja con un hilo suelto y haz un nudo en el extremo.
 - En caso de rotura de la tela (ver imagen K), cubre la rotura con un parche de tela del tamaño apropiado. A continuación, cose los lados del parche procurando pasar el hilo únicamente por la tela más superficial, no por la que está debajo de esta.
 - En caso de rotura por la costura (ver imagen L), procura coser únicamente los dos trozos de tela separados sin llegar a coser la tela inferior o cualquier otra tela.
 - En caso de roturas grandes o daños en la estructura interna, cambia el producto o llévaselo a un profesional para que lo repare.
- Haz un nudo cuando termines de coser para evitar que el hilo se suelte.
- Es normal que se produzcan fugas de aire por el área reparada. En ese caso, el producto reparado tendrá una presión de aire inferior a la original. Esto no afectará el uso del producto.
- No se recomienda poner más de un parche en la misma zona.
- Ten cuidado con las agujas. No las dejes sobre el producto una vez hayas terminado de coserlo.
- Se recomienda que los trabajos de reparación sean llevados a cabo por personas con conocimientos de costura.

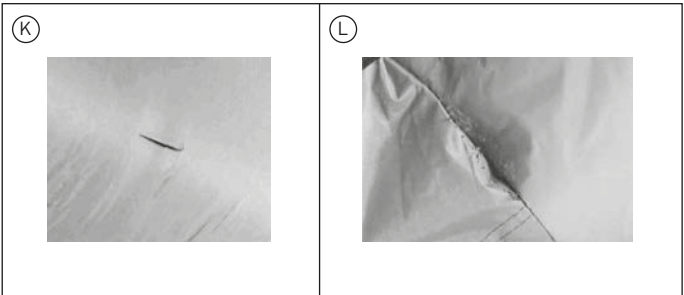

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Para evitar que el hinchable vuelque o sufra otros daños, se debe comprobar periódicamente el producto antes de su uso y también durante el mismo.
- En la inspección y mantenimiento periódicos del hinchable se buscará cualquier daño o fuga.
- El producto puede limpiarse con un detergente suave. Mantener la turbina (bomba de inflado) alejada del agua en todo momento.
- No se debe guardar el producto mientras esté húmedo. Guardar el hinchable y la turbina en un lugar cerrado y seco.

LISTA DE PEÇAS

- 1 castelo insuflável
- 1 bomba de enchimento 220-240 V
- 4 estacas para o castelo
- 4 estacas para a bomba de enchimento
- 1 kit de reparacão
- 1 saco de transporte

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O UTILIZADOR

Idade: 3-5 anos.

Máximo de crianças em simultâneo: 2.

Peso individual máximo: 34 kg.

Peso total máximo: 68 kg.

Altura mínima da criança: 90 cm.

Altura máxima da criança: 120 cm.


ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

Atenção: Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referências no futuro. Utilizar sob a supervisão de um adulto. A montagem deve ser feita por um adulto. Manter a turbina (bomba de enchimento) fora do alcance das crianças. Este artigo não é adequado para ser alugado ou para uso comercial. Os adultos não devem subir em nenhuma circunstância. Utilizar apenas em terreno mole. Apenas para uso doméstico. Utilização em espaços exteriores. Manter afastado do fogo. Este produto funciona com eletricidade. O manuseamento da turbina (bomba de ar) não é recomendado a pessoas menores de 18 anos. Como acontece com todos os produtos que funcionam com eletricidade, devem ser tomadas certas precauções durante o manuseamento e a utilização de forma a evitar eventuais choques elétricos.

ADVERTÊNCIAS ADICIONAIS

Manter o insuflável a uma distância de segurança mínima de 2 m do fogo, de paredes ou doutros obstáculos. O insuflável não deve ser utilizado no exterior quando o dia estiver chuvoso ou tempestuoso, ou se o vento ultrapassar os 40 km/h. As rajadas de vento repentinas podem levantar o produto do chão. Encher completamente antes de começar a brincar. O insuflável deve permanecer completamente cheio até que deixe de ser utilizado. Se o insuflável começar a perder ar, faça sair as crianças e verifique se o cabo de alimentação foi desligado ou se ocorreu um corte de energia. Não arrastar pelo betão ou por superfícies rugosas. Não faça nenhuma modificação não autorizada do produto. Verifique regularmente o produto para ver se algum cabo ou alguma ficha foram danificados e para detetar furos ou partes danificadas. Se detetar uma falha deste tipo, não utilize o insuflável enquanto não for corretamente reparado. Para reduzir o perigo de incêndio ou de choque elétrico, não utilize a turbina (bomba de ar) com um variador de velocidade. Verifique as estacas enquanto o insuflável estiver em uso para se certificar de que este está bem fixado ao piso. O saco não é um brinquedo, utilizar apenas para o armazenamento do produto. Ensine as crianças a utilizar corretamente este produto. Não utilize o produto para fins diferentes ao previsto. As idades e alturas das crianças que estejam a utilizar o insuflável em simultâneo devem ser similares. Nunca deixe as crianças sozinhas sem vigilância enquanto brincam. Mantenha as crianças e os animais afastados da turbina. As crianças que tenham lesões na cabeça, no pescoço, nas costas ou que padeçam de algum tipo de lesão muscular ou óssea não devem utilizar o insuflável. Também não o devem utilizar as crianças com uma deficiência grave ou que sejam suscetíveis de sofrer algum ferimento por saltos ou pancadas. Enquanto se estiver a brincar no insuflável, não se deve usar sapatos, óculos, joias nem quaisquer objetos duros e pontiagudos ou cortantes que possam causar danos. Não se deve, igualmente, vestir roupas largas ou roupas que contenham cordões compridos. Se o produto incluir um escorrega, é necessário usar meias, manga comprida e calças compridas por segurança. Para evitar uma eventual asfixia, as crianças não devem entrar no insuflável enquanto comem, bebem ou mascam pastilha elástica. As crianças nunca devem deslizar com a cabeça para baixo para se evitarem riscos de lesões graves ou morte. Devem manter os braços afastados dos dois lados do escorrega quando deslizarem para evitar arranhões na pele.

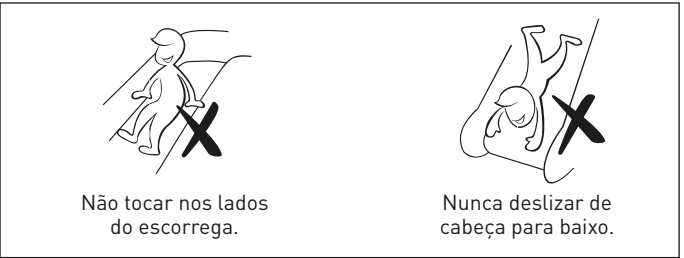


As crianças devem adotar uma postura correta (ver imagens) enquanto andam no escorrega.



Não se deve lutar, correr ou empurrar no insuflável. Não se deve pular nos cantos. Nem trepar ou pendurar-se nas paredes nem dentro nem fora do insuflável. Em caso de lesão, contacte um médico imediatamente.


MONTAGEM

- Verifique se a superfície na qual vai realizar a montagem está livre de objetos de qualquer tipo, sobretudo pontiagudos. Não instale o produto em superfícies de betão ou noutras superfícies duras.
- Situe o insuflável numa superfície distante no mínimo 2 m de qualquer estrutura ou obstáculo como sejam uma vedação, uma garagem, uma casa, ramos salientes, cordas de estendais ou cablagem elétrica.
- Monte o insuflável longe da água e de qualquer fonte de calor.
- Mantenha a turbina (bomba de ar) e o cabo de alimentação longe de zonas com água ou humidade.
- Retire o produto do saco. Certifique-se de que o local onde vai montar o insuflável se encontra tão perto quanto possível de uma fonte de alimentação.
- Estenda o tubo para encher e ligue-o à saída da turbina. Certifique-se de que o tubo está encaixado corretamente e em boas condições. Além disso, o tubo deve permanecer reto e sem nós.
- Passe as estacas pelos orifícios da base da turbina e fixe-as. É necessário um martelo (não incluído).
- Certifique-se de que o interruptor da turbina está na posição OFF. Certifique-se de que as ligações de alimentação são seguras e de que o risco de tropeçar é mínimo.
- Ligue a turbina a uma tomada elétrica apropriada.
- Coloque o interruptor da turbina na posição ON (ligado). A corrente de ar deve ser contínua durante todo o tempo que o produto estiver em uso (ver imagem A).
- O produto deve estar completamente cheio. **Nota:** A fuga de ar através das costuras é necessária. O produto é enchido por uma corrente de ar contínua e estas fugas evitam um enchimento excessivo.
- As estacas de fixação estão previstas para serem utilizadas na relva ou na terra. Engate e ajuste cada estaca através de cada fita na base insuflável. Para evitar que o produto vire ou se levante enquanto as crianças brincam, fixe as estacas firmemente no piso. Certifique-se de que o gancho da estaca está enganchado na fita durante todo o tempo de uso (ver imagem B).
- **Nota:** Não oriente o insuflável para o Sol, pois este poderia encandear as crianças ao utilizarem o escorrega.

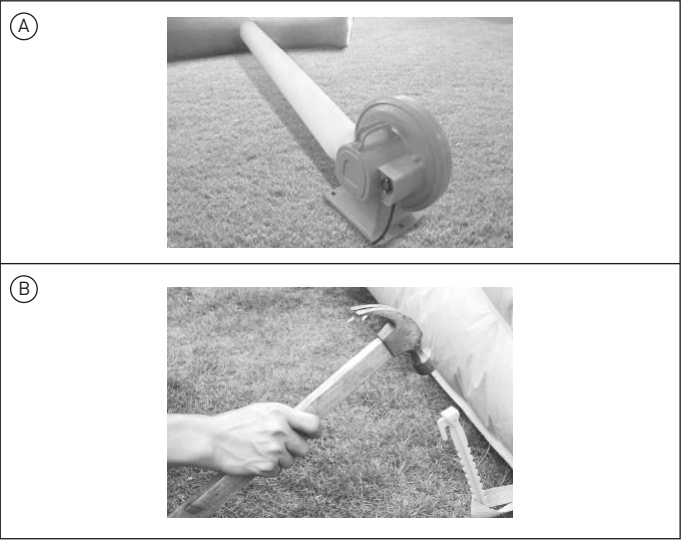


DESMONTAGEM

- Certifique-se de que todas as crianças saíram do insuflável.
- Retire qualquer objeto que possa ter ficado no insuflável.
- Desligue a turbina (bomba de ar em OFF).
- Desligue a turbina do cabo de alimentação.
- Solte o tubo da turbina.
- O insuflável deverá esvaziar-se por si mesmo em 5 min. Certifique-se de que está totalmente esvaziado (ver imagem C).
- Remova as estacas do chão.
- Dobre o insuflável ao meio a partir das duas extremidades, e depois dobre-o ao meio mais duas vezes, de forma perpendicular à primeira dobra (ver imagens D, E e F).
- Enrole-o bem a partir da extremidade oposta ao tubo para encher (ver imagens G e H).
- Coloque o produto dobrado e as estacas no saco e feche-o (ver imagens I e J).

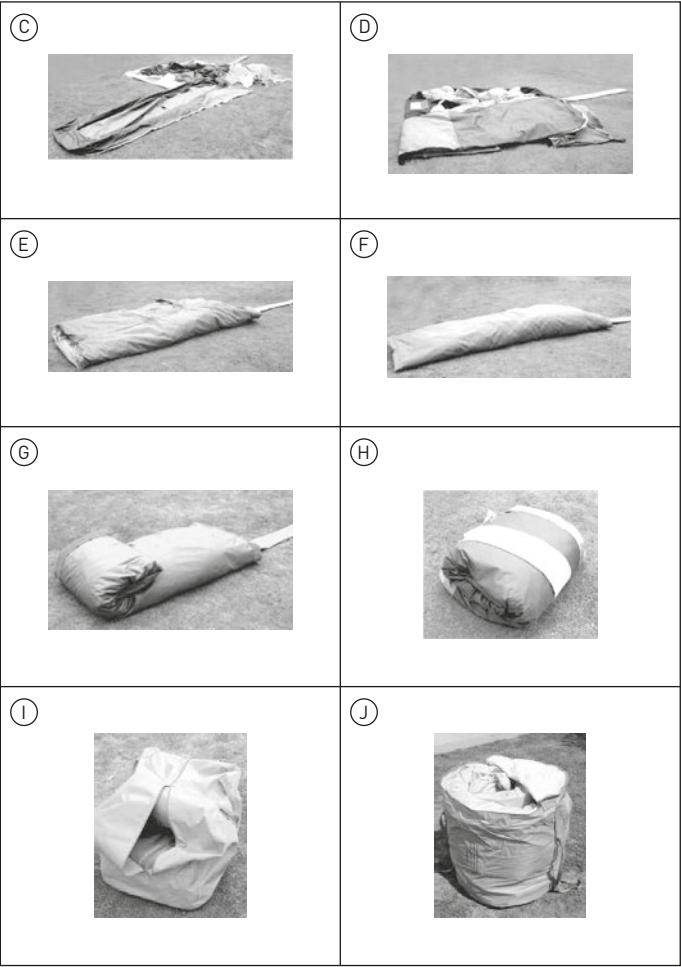

REPARAÇÃO

- Se o produto rasgar, pode ser reparado com um remendo. Cada caixa inclui um kit de reparação com 6 peças de tecido (em três cores; duas peças de cada cor) e três fios de 20 m de cores diferentes. (Aglhas não incluídas. Recomenda-se uma agulha do número 3).
- Desligue a turbina de ar e esvazie o produto.
- Enfie uma agulha com um fio solto e dê um nó na extremidade.
 - Em caso de rasgo do tecido (ver imagem K), cubra o rasgo com um remendo de tecido do tamanho adequado. A seguir, cosa os lados do remendo procurando passar o fio apenas pelo tecido mais superficial, não pelo que está debaixo deste.
 - Em caso de rasgo pela costura (ver imagem L), procure coser apenas os dois pedaços de tecido separados sem chegar a coser o tecido inferior ou qualquer outro tecido.
 - Em caso de rasgos grandes ou danos na estrutura interna, substitua o produto ou leve-o a um profissional para que o repare.
- Dê um nó quando terminar de coser para evitar que o fio se solte.
- É normal ocorrerem fugas de ar pela área reparada. Nesse caso, o produto reparado terá uma pressão de ar inferior à original. Isto não afetará o uso do produto.
- Não se recomenda aplicar mais de um remendo na mesma zona.
- Tenha cuidado com as agulhas. Não as deixe sobre o produto quando terminar de o coser.
- Recomenda-se que os trabalhos de reparação sejam efetuados por pessoas com conhecimentos de costura.

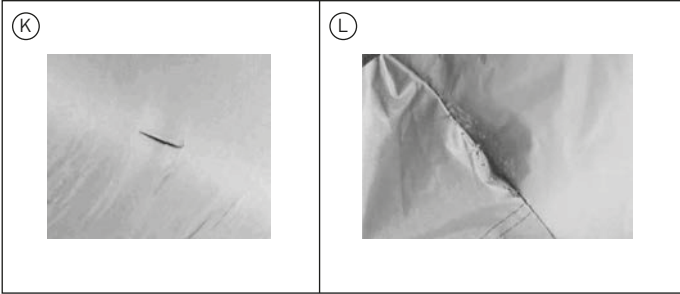

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Para evitar que o insuflável se volte ou sofra outros danos, o produto deve ser verificado periodicamente, antes e durante a utilização.
- Na inspeção e manutenção periódicas do insuflável procurar-se-á qualquer dano ou fuga.
- O produto pode limpar-se com um detergente suave. Manter a turbina (bomba de ar) afastada da água a todo o momento.
- Não se deve guardar o produto enquanto estiver húmido. Guardar o insuflável e a turbina num local fechado e seco.



El Corte Inglés, S.A. · Herosilla, 112 - 28009 Madrid
Espana / Espanha. NIF: A-28017895. Fabricado en / na China.

Ref.: 9004B

Divertidú

Ref.: 9004B

INSTRUCCIONES DE LA TURBINA (BOMBA DE INFLADO)

Guardar este manual de instrucciones para posibles consultas futuras.



ES



Mantener fuera del alcance de los niños.



Mantener lejos del agua.



Almacenar en un lugar seco en el interior.



No desmontar nunca.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia. Mantener la turbina (bomba de inflado) fuera del alcance del niño. Debe mantener una distancia de seguridad entre la turbina y el hinchable. Este producto funciona con electricidad. Para evitar una descarga eléctrica, manténgalo alejado del agua. Utilícelo con precaución y siguiendo las instrucciones. La limpieza y mantenimiento deben ser realizadas por un adulto. La turbina es una bomba de aire de gran volumen. Solo deben utilizarla adultos capacitados. No deje nunca la turbina en una zona en la que pueda absorber suciedad, hojas u otros restos. Para reducir el riesgo de fuego o de descarga eléctrica, conéctela solo a una toma con un dispositivo de corriente residual. Para reducir el riesgo de fuego o de descarga eléctrica, no utilice la turbina con un variador de velocidad. No golpee ni deje caer la turbina de forma que pudiera dañarse. Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado de la turbina esté en posición OFF (apagado) antes de enchufarla. Colóquela lo más cerca posible de una toma de corriente. El producto debería comprobarse a menudo por si hubiera elementos potencialmente inseguros como cables, enchufes o piezas dañadas, o algún agujero. Si se encontrara algún tipo de desperfecto, el producto no debería utilizarse hasta que se haya reparado correctamente. No deje nunca la turbina ni otros elementos bajo la lluvia o a la intemperie si no los está utilizando. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de realizar operaciones de mantenimiento o limpieza. Si tiene alguna duda, consulte con un electricista. El aparato es apto para ser usado en exteriores. Esta turbina es solo para uso doméstico.

DATOS TÉCNICOS DE LA TURBINA (BOMBA DE INFLADO)

AC 220-240 V, 50 Hz, 280-300 W, IP24B

Instrucciones para los productos conectados a tierra mediante cable:

Este producto debe conectarse a un enchufe con toma de tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma de tierra reduce el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica proporcionando una vía de escape a la corriente eléctrica. Este producto dispone de un cable que tiene una toma de tierra con un enchufe de tierra apropiado. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente y a una toma de tierra instaladas correctamente, de acuerdo con las normas y ordenanzas locales.

Peligro:

Una mala instalación del enchufe de la toma de tierra puede provocar una descarga eléctrica. Si dicho cable está dañado, debe ser reparado por una persona cualificada para evitar cualquier tipo de riesgo. Si es necesario reparar o sustituir el cable o el enchufe, no conecte la toma de tierra a ningún extremo de boca plana. El cable verde (con o sin rayas amarillas) es el cable de la toma de tierra. Consulte con un electricista u otra persona cualificada si no ha entendido bien las instrucciones, o si tiene alguna duda sobre si la toma de tierra del producto está bien instalada. No modifique el enchufe proporcionado; si no es el adecuado para su toma de corriente, pida a un electricista que le instale uno adecuado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenga la turbina (bomba de inflado) alejada del agua. La turbina no necesita ningún lubricante y no tiene piezas reparables por el usuario. No intente repararla. Cuando esté en uso, no ponga el cable en el agua, ni en zonas húmedas o de paso. Cuando no la utilice, guarde la turbina en posición vertical sobre una superficie estable y en un lugar seco y cerrado. Enrolle el cable (sin apretarlo demasiado) y guárdelo junto a la turbina. Limpiar con un paño húmedo.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Quando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.



Elektrische
magnetische
Verträglichkeit
Regelmäßige
Produktüberwachung



El Corte Inglés, S.A. · Hermosilla, 112 · 28009 Madrid
España. NIF: A-28017895. Fabricado en China.

Ref.: 9004B

Divertidô

Ref.: 9004B

INSTRUÇÕES DA TURBINA (BOMBA DE AR)

Conservar as instruções para referência no futuro.



PT



Manter fora do alcance das crianças.



Manter longe da água.



Armazenar num local seco no interior.



Nunca desmontar.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

As cores e os conteúdos podem ser diferentes dos ilustrados. Conserve as instruções e o invólucro para futura referência. Mantenha a turbina (bomba de ar) fora do alcance das crianças. Deve manter uma distância de segurança entre a turbina e o insuflável. Este produto funciona com eletricidade. Para evitar choques elétricos, mantenha-o afastado da água. Utilize-o com precaução e respeite as instruções. A limpeza e a manutenção devem ser feitas por uma pessoa adulta. A turbina é uma bomba de ar de grande volume. Devem ser utilizadas apenas por adultos capacitados. Não deixe nunca a turbina numa zona onde possa absorver sujidade, folhas ou outros resíduos. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, ligue-a apenas a uma tomada com um dispositivo de corrente residual. Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não utilize a turbina com um variador de velocidade. Não dê pancadas nem deixe cair a turbina de forma que possa ser danificada. Certifique-se de que o interruptor de ligar/desligar da turbina está em posição OFF (desligado) antes de a ligar à tomada. Coloque-a tão perto quanto possível de uma tomada elétrica. É importante verificar o produto com frequência para ver se existem elementos potencialmente inseguros como cabos, fichas ou peças danificadas, ou algum furo. Caso seja detetada alguma falha, o produto não deve ser utilizado enquanto não for corretamente reparado. Não deixe a turbina nem outros elementos à intempérie ou à chuva se não os estiver a utilizar. Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica antes de realizar operações de manutenção ou de limpeza. Se tiver alguma dúvida, consulte um eletricitista. O aparelho é adequado para ser usado em exteriores. Esta turbina é apenas para uso doméstico.

DADOS TÉCNICOS DA TURBINA (BOMBA DE AR)

AC 220-240 V, 50 Hz, 280-300 W, IP24B

Instruções para os produtos ligados à terra através de cabo:

Este produto deve ser ligado a uma ficha com ligação à terra. Em caso de curto-circuito elétrico, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico, proporcionando uma via de escape à corrente elétrica. Este produto dispõe de um cabo que tem uma ligação à terra com uma ficha de terra apropriada. A ficha deve estar ligada a uma tomada elétrica e a uma ligação à terra instaladas corretamente, em conformidade com as normas e regulamentações locais.

Perigo:

Uma instalação defeituosa da ficha da ligação à terra pode provocar um choque elétrico. Se esse cabo estiver danificado, deve ser substituído por uma pessoa qualificada para se evitar qualquer tipo de risco. Se for necessário reparar ou substituir o cabo ou a ficha, não ligue a ligação à terra a nenhuma extremidade de boca plana. O cabo verde (com ou sem riscas amarelas) é o cabo da ligação à terra. Consulte um eletricitista ou outra pessoa qualificada caso não tenha entendido inteiramente as instruções, ou se tiver alguma dúvida sobre se a ligação à terra do produto está bem instalada. Não modifique a ficha fornecida; caso não seja adequada à sua tomada elétrica, peça a um eletricitista que instale a ficha adequada.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Mantenha a turbina (bomba de ar) afastada da água. A turbina não necessita de nenhum lubrificante e não tem peças reparáveis pelo utilizador. Não tente repará-la. Quando estiver em uso, não ponha o cabo na água, nem em zonas húmidas ou de passagem. Quando não a estiver a utilizar, guarde a turbina em posição vertical numa superfície estável e num local seco e fechado. Enrole o cabo (sem o apertar de mais) e guarde-o junto à turbina. Limpar com um pano húmido.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE



Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.



Elektro-
magnetische
Verträglichkeit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung



El Corte Inglés, S.A. · Hermosilla, 112 - 28009 Madrid
España. NIF: A-28017895. Fabricado na China.

Ref.: 9004B