

# NINJA®

## Foodi®

### POWER NUTRI BLENDER 3-IN-1

# CB350EU

**BRUGSANVISNING  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES  
GUIDE D'INSTRUCTIONS ET  
GARANTIE NINJA  
ISTRUZIONI  
INSTRUCTIES  
INSTRUKSJONER  
INSTRUÇÕES  
OHJEET  
ANVISNINGAR**



ninjakitchen.eu

# TAK

fordi du har købt Ninja® Multi-Blenderen



## REGISTRER DIT KØB



[ninakitchen.eu/register-guarantee](http://ninakitchen.eu/register-guarantee)



Scan QR-koden med en mobilenhed

## GEM DENNE INFORMATION

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_  
(Gem kvittering)

Butik: \_\_\_\_\_

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V- 50-60 Hz

Effekt: 1200 watt

**LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT  
IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE  
OPSLAG.**

**TIP:** Du kan finde model- og serienumre på mærkaten med QR-koden på bagsiden af apparatet ved siden af strømkablet.

# INDHOLDSFORTEGNELSE




<b>Vigtige sikkerhedsanvisninger</b> .....	<b>4</b>
<b>Dele</b> .....	<b>8</b>
<b>Før første brug</b> .....	<b>9</b>
Lær Power Nutri Bowl at kende .....	9
<b>Brug af kontrolpanelet</b> .....	<b>10</b>
<b>Brug af overordnet hastighedskontrol</b> .....	<b>10</b>
<b>Brug af Auto-iQ® programmerne</b> .....	<b>11</b>
<b>Brug af kanden og flerlagsknivenheden</b> .....	<b>12</b>
<b>Brug af kanden og dejredskabet</b> .....	<b>14</b>
<b>Brug af Power Nutri Bowl</b> .....	<b>16</b>
<b>Brug af Power Nutri-bægeret</b> .....	<b>18</b>
<b>Pleje og vedligeholdelse</b> .....	<b>20</b>
Fjernelse af fastsiddende ingredienser .....	20
Rengøring .....	21
Opbevaring .....	21
Nulstilling af motoren .....	21
Bestilling af reservedele .....	21
<b>Fejlfinding</b> .....	<b>22</b>
<b>Produktregistrering</b> .....	<b>24</b>



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller folkesundheden fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materialekilder. Ved aflevering af dit brugte apparat bedes du anvende returnerings- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor dette produkt blev købt. De kan sørge for, at produktet bliver genanvendt på en miljømæssig forsvarlig måde.

# VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGELSE • KUN BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG

	Læs og gennemgå betjenings- og brugervejledningen.
	Indikerer fare for personskade, død eller omfattende skade på ejendele, hvis dette advarselssymbol ignoreres.
	Udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.
Når der anvendes elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid overholdes, inklusive følgende:	

## ⚠ ADVARSEL

For at reducere brandfare, elektrisk stød, alvorlig personskade, død eller beskadigelse af apparatet bedes du følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

### Generelle forholdsregler

- 1 Overhold og følg alle advarsler og anvisninger. Dette apparat indeholder elektriske forbindelser og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.
- 2 Giv dig god tid, og vær forsigtig under udpakning og opsætning af apparatet. Dette apparat indeholder skarpe, løse knive der kan resultere i personskade, hvis de ikke håndteres rigtigt.
- 3 Sørg for at kontrollere, at alle dele er inkluderet, så du kan betjene dit apparat på en korrekt og sikker måde.
- 4 Bladene er skarpe. Håndter dem forsigtigt.
- 5 Dette produkt er udstyret med en flerlagsknivenhed. Udvis **ALTID** forsigtighed under håndtering af knivenhederne. Knivenhederne er skarpe og er **IKKE** fastlåst i deres beholdere. Knivenhederne er beregnet til at kunne udtages for at lette rengøring og udskiftning ved behov. Du må **KUN** tage fat i knivenheden i toppen af akslen. Manglende agtpågivenhed under håndtering af knivenhederne kan medføre risiko for snitskader.




- 6 Udvis **ALTID** forsigtighed under håndtering af Hybrid Edge-knivenheden. Knivene er skarpe. Grib **KUN** fat i Hybrid Edge Blades Assembly i den yderste kant på knivenhedens bund. Manglende agtpågivenhed under håndtering af knivenheden kan medføre risiko for snitskader.
- 7 Sluk for apparatet (**OFF**), og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, før dets dele samles eller skilles ad og før rengøring. For at tage stikket ud skal du tage fat i selve stikket og trække det ud af stikkontakten. Du må **ALDRIG** trække stikket ud ved at trække i ledningen.
- 8 Rengør alle dele, der kan komme i kontakt med fødevarer, inden ibrugtagelse. Følg rengøringsvejledningen, der følger med denne brugsanvisning.
- 9 Knivenheden skal altid kontrolleres for skader inden brug. Hvis en kniv er bøjet eller beskadiget, skal du kontakte SharkNinja for at træffe aftale om udskiftning.
- 10 Du må **IKKE** benytte dette apparat udendørs. Det er udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.

- 11 Du må **IKKE** betjene apparater med beskadiget ledning eller stik, efter funktionsfejl på apparatet eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen anden måde. Dette apparat har ingen dele, der må serviceres af brugeren selv. Hvis apparatet er defekt, bedes du kontakte SharkNinja med henblik på service.
- 12 Dette apparat har vigtige mærkater på stikket. Det medfølgende stik eller både stik og ledning (hvis stikket er støbt på ledningen) er ikke beregnet til udskiftning. Hvis apparatet er beskadiget, skal det udskiftes.
- 13 Dette apparat må **IKKE** benyttes sammen med forlængerledninger.
- 14 For at beskytte mod elektrisk stød må apparatet **IKKE** sænkes ned i vand, og netledningen må ikke komme i kontakt med vand eller andre væsker.
- 15 **UNDLAD** at lade apparatet eller ledningen hænge ud over kanten på borde eller bordplader. Ledningen kan hænge fast, og derved kan apparatet blive trukket af bordet.
- 16 Lad **IKKE** apparatet eller ledningen komme i kontakt med varme overflader, eksempelvis komfurer eller andre varmeapparater.
- 17 Brug **ALTID** apparatet på en tør og jævn overflade.
- 18 Lad **IKKE** små børn anvende apparatet eller bruge det som legetøj. Der kræves tæt tilsyn af en voksen, når apparatet bruges i nærheden af børn.
- 19 Dette apparat er **IKKE** beregnet til at blive brugt af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under tilsyn eller instrueres i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- 20 Brug **KUN** udstyr og tilbehør, der leveres sammen med produktet, eller som anbefales af SharkNinja. Brug af udstyr, der ikke anbefales eller sælges af SharkNinja, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
- 21 Anbring **ALDRIG** en knivenhed på motorenheden uden først at montere den på den tilhørende beholder (kande, bæger eller skål) og med låget sat på.
- 22 Hold hænder, hår og tøj væk fra beholderen under påfyldning og betjening.
- 23 Under betjening og håndtering af apparatet skal du undgå kontakt med bevægelige dele.
- 24 Du må **IKKE** fylde beholderen over **MAX FILL-** eller **MAX LIQUID-**linjerne.
- 25 Betjen **IKKE** apparatet med en tom beholder.
- 26 Du må **IKKE** komme beholdere eller tilbehør til apparatet i mikrobølgeovn.
- 27 Efterlad **ALDRIG** apparatet uden opsyn, mens det er i brug.

## GEM DISSE ANVISNINGER

# VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

LÆS OMHYGGE LIGT INDEN I BRUGTAGELSE • KUN BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG

	Læs og gennemgå betjenings- og brugervejledningen.
	Indikerer fare for personskade, død eller omfattende skade på ejendele, hvis dette advarselssymbol ignoreres.
	Udelukkende beregnet til indendørs husholdningsbrug.
Når der anvendes elektriske apparater, skal de grundlæggende sikkerhedsforholdsregler altid overholdes, inklusive følgende:	

## ⚠ ADVARSEL

- 28** Blend **IKKE** varme væsker. Hvis du gør dette, kan det resultere i ophobning af damp, som kan udgøre en forbrændingsrisiko for brugeren.
- 29** Blend **IKKE** tørre ingredienser, uden at tilføje væske til Power Nutri bægeret, Power Nutri Bowl eller kanden. De er ikke beregnet til blendning af tørre ingredienser.
- 30** Brug **IKKE** apparatet til at male ingredienser med.
- 31** Brug **ALDRIG** apparatet uden låg. Forsøg **IKKE** at omgå sikkerhedslåsen med magt. Sørg for, at beholderen og låget sidder ordentligt fast inden brug.
- 32** Inden betjening skal du sørge for, at der ikke findes nogen redskaber i beholderen. Hvis du ikke sørger for at fjerne redskaber eller bestik fra beholderen, risikerer du, at beholderen splintres, hvilket kan forårsage personskade eller skade på ejendom.
- 33** Hold hænder og bestik væk fra beholdere under hakning for at mindske faren for alvorlig personskade eller beskadigelse af blenderen/hakkeren. Der må **KUN** anvendes en skraber, når blenderen eller processoren ikke kører.
- 34** Hvis du opdager, at der er ingredienser, som klæber til siden af bægeret og ikke er blevet blendet, skal du slukke for apparatet, fjerne knivenheden og bruge en skraber til at løsne ingredienserne.
- 35** Du må **IKKE** åbne kandens hældetud, mens blenderen er i gang.
- 36** Hvis du opdager, at der er ingredienser, som klæber til siden på bægeret og ikke er blevet blendet, kan du slukke for apparatet, tage låget af og bruge en paletkniv til at løsne ingredienserne. Du må **ALDRIG** stikke dine hænder ned i blenderkanden, da du risikerer at komme i kontakt med knivene og at skære dig.
- 37** Du må **IKKE** forsøge at fjerne beholderen eller lågene fra motorenheden, mens knivenheden stadig roterer. Lad apparatet standse helt, inden du begynder at fjerne låg eller beholdere.
- 38** Hvis apparatet overophedes, aktiveres en termosikring, der slukker for motoren. Nulstil den ved at tage apparatets stik ud af stikkontakten, og lad apparatet køle ned i ca. 15 minutter, før det tages i brug igen.
- 39** Udsæt **IKKE** beholdere og tilbehør for ekstreme temperaturændringer. De kan blive beskadigede.
- 40** Når du er færdig, skal du sørge for at fjerne knivenheden, **INDEN** du tømmer beholderens indhold. Knivenheden skal fjernes ved forsigtigt at gribe fat i toppen af akslen og løfte den fri af beholderen. Hvis du ikke fjerner knivenheden, inden du tømmer beholderen, risikerer du at komme alvorligt til skade.

- 41** Hvis du bruger kandens hældetud, skal låget holdes på plads på beholderen, eller låget skal låses fast, når der hældes, for at undgå risiko for personskade.
- 42** Fjern Hybrid Edge-kniv enheden fra Power Nutri-bægeret eller Power Nutri Bowl, når du er færdig med at blende. Opbevar **IKKE** ingredienser i bægeret før eller efter blendning i bægeret eller skålen, når knivenheden er påmonteret. Nogle fødevarer indeholder aktive ingredienser eller afgiver gasser, der udvides, hvis de efterlades i en forseglede beholder, hvilket kan resultere i et for højt tryk, der kan medføre risiko for personskader. Når der opbevares ingredienser i bægeret, skal det lukkes med låget med hældetud eller opbevaringslåget. Når der opbevares ingredienser i skålen, så brug kun låget med hældetud eller opbevaringslåget.
- 43** Det maksimale wattforbrug for dette apparat er baseret på opsætningen af Hybrid Edge Blades Assembly og Power Nutri-bægeret. Andre opsætninger kan bruge mindre strøm eller spænding.
- 44** Du må **IKKE** nedsænke motorenheden eller kontrolpanelet i vand eller andre væsker. Du må **IKKE** sprøjte nogen former for væske på motorenheden eller kontrolpanelet.
- 45** Forsøg **IKKE** at slibe knivene.
- 46** Sluk apparatet, og tag stikket ud af motorenheden før rengøring.

## GEM DISSE ANVISNINGER

## DELE

Der findes en lang række tilbehør, som er kompatibelt med denne blender.



**BEMÆRK:** På toppen af æsken kan du se, hvilket tilbehør der følger med din model.

Du kan købe ekstra tilbehør på [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

## DELE

- A** Kandelåg
- B** 2,1 l\* Power Nutri kande
- C** Motorenhed (fastgjort netledning ikke vist)
- D** Total Crushing® og hakkeknivenhed (flerlagsknivenhed)
- E** Dejredskab
- F** Hybrid Edge-knivenhed
- G** Låg med hældetud
- H** 700 ml Power Nutri Bæger
- I** Opbevaringslåg
- J** 400 ml Power Nutri Bowl
- K** Rengøringsbørste

\*1,8 l maks. væskekapacitet.

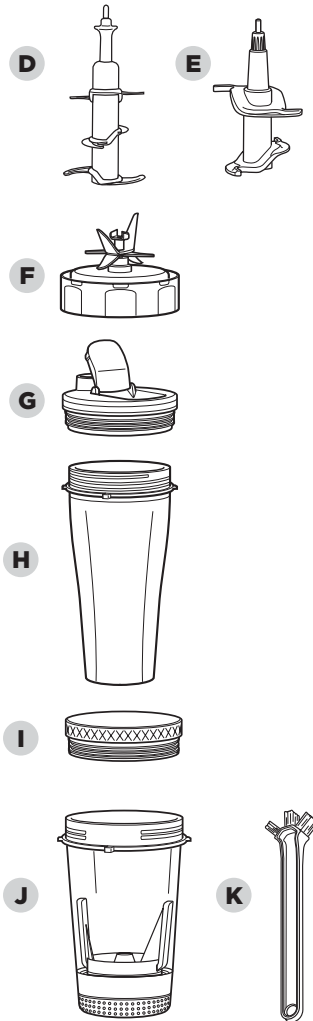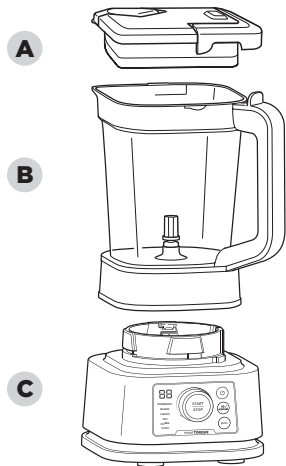

**BEMÆRK:** Hybrid Edge Blades Assembly er ikke kompatibel med andre Ninja-produkter.

**BEMÆRK:** Antal af bægre, skåle og låg kan variere alt efter model.

## INDEN FØRSTE BRUG

**VIGTIGT:** Se alle advarselserne på siderne 4-7, inden du fortsætter.

### VIDSTE DU AT?

- Du kan medbringe dine drinks på grund af hældetuden, når du er på farten.


**BEMÆRK:** Du skal håndtere Hybrid Edge Blades Assembly ved at gribe fat i kanten af knivenhedens bund.

**BEMÆRK:** Alt tilbehør er BPA-frit og tåler opvaskemaskine. Det anbefales, at beholderne, lågene og knivenhed placeres på øverste hylde i opvaskemaskinen. Sørg for, at knivenhed og låget skilles fra beholderen, før de placeres i opvaskemaskinen. Udvis forsigtighed under håndtering af knivenhed.

- 1** Fjern al emballage og mærkater fra apparatet. Vær forsigtig, når knivenhederne pakkes ud, da knivene er meget skarpe.
- 2** Flerlagsknivenhed er **IKKE** låst fast i beholderen. Flerlagsknivenhed og dejredskabet skal håndteres ved at gribe fat i toppen af akslen.
- 3** Vask beholder, låg og knivenhed i varmt sæbevand ved hjælp af en opvaskebørste, så du undgår direkte kontakt med knivene. Vær forsigtig, når knivenhed håndteres, da knivene er meget skarpe.
- 4** Skyl og lufttør alle dele omhyggeligt.

**BEMÆRK:** Placer motorenhed på en jævn, ren og lige overflade. Placer ikke motorenhed på en ujævn eller skrån overflade, da fødderne med sugeskopper ikke vil hænge godt nok fast.

## LÆR DIN POWER NUTRI BOWL AT KENDE

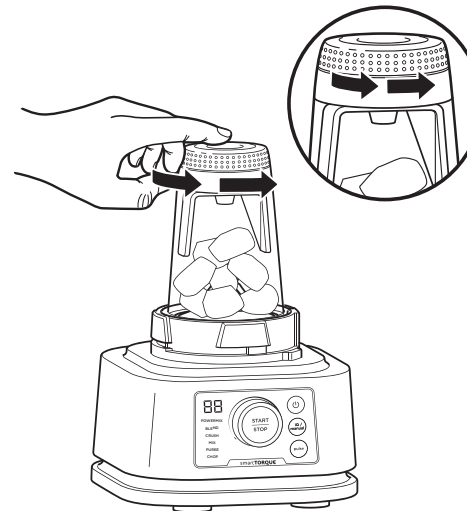

Førhen krævede det en masse stopning, skrabning og justering før du kunne komme gennem hårde og frosne ingredienser. Men nu er det nemmere end nogensinde før at lave tykke smoothies, der kan røres med ske, nøddesmør og mere.

Du skal bare dreje Power Paddle mens du blander, for at skubbe ingredienserne ned mod kniven. Det er som at have en indbygget hjælpestang.

## BRUG AF KONTROLPANELET

 Brug tænd/sluk-knappen til at tænde eller slukke apparatet.

### SKIFT MELLEML AUTO-IQ® OG MANUEL TILSTAND:

Tryk på knappen IQ/MANUAL for at skifte mellem tilstandene Auto-iQ og Manuel.

**BEMÆRK:** I manuel tilstand lyser Auto-iQ-programmer ikke op på kontrolpanelet.

### AUTO-IQ-TILSTAND

6 unikke programmer, som er skræddersyede til at gøre det let at lave fantastiske drinks og måltider.



### VÆLG OG KØR ET AUTO-IQ-PROGRAM

Brug reguleringsknappen til at vælge det ønskede program, og tryk derefter på START/STOP for at begynde. Mens programmet kører, tæller timeren ned. Når nedtællingen slutter, stopper blandingen automatisk.

## BRUG AF OVERORDNET HASTIGHEDSKONTROL OG KANDEN

**BEMÆRK:** Hvis du bruger dejredskabet, må du kun bruge hastighederne 1 eller 2.

### START LANGSOMT

Start altid ved lav hastighed (1-3) for bedre at tilføje ingredienser og forhindre dem i at klæbe til beholderens side.

### HÆV HASTIGHEDEN

Jævnere blandinger kræver højere hastigheder. Lave hastigheder er gode til at hakke grøntsager og røre i dej, men ved puréer og dressing bliver du nødt til at sætte farten op.

### HØJHASTIGHEDSBLENDING

Blend indtil du opnår den ønskede konsistens. Jo længere du blander, desto bedre nedbrydning og desto jævnere bliver resultatet.

## BRUG AF AUTO-IQ® PROGRAMMERNE

### AUTO-IQ-PROGRAMMER

Intelligente forudindstillede programmer kombinerer unikke blende- og pausemønstre, der gør arbejdet for dig. Når et forudindstillet program er valgt, starter det øjeblikkeligt, og stopper automatisk, når blandingen er fuldført. Tryk på den aktive knap igen for at stoppe blandingen, inden programmet er afsluttet.

**BEMÆRK:** Enheden kan registrere, om kanden eller bægeret/skålen er monteret på motorenheden. Kun de funktioner, der er tilgængelige for en bestemt beholder vil lyse på kontrolpanelet.



### AUTO-IQ-PROGRAMMER TIL POWER NUTRI KANDEN

#### BLEND

Kombinér dine foretrukne friske eller frosne ingredienser for at lave smoothies, milkshakes eller proteinshakes til deling.

#### CRUSH

Designet til at håndtere de mest hårdføre ingredienser som nødder, frø og selv is for at lave drikke til deling, fra supersunde smoothies til cocktails.

#### MIX

Fremstil tykke baser til smoothie-skåle eller cremede frosne yoghurter.

#### PUREE

Blend alt, der kræver en jævn konsistens, fra dressing til houmous til saucer.

#### CHOP

Tidsindstillede pulseringer og pauser giver dig ensartede hakkeresultater. Kør programmet én gang for grofthakket, to gange for finthakket og tre gange, hvis du foretrækker det endnu finere.

### AUTO-IQ-PROGRAMMER TIL POWER NUTRI-BÆGERET OG POWER NUTRI BOWL

#### BLEND

Kombinér dine foretrukne friske eller frosne ingredienser for at lave smoothies, milkshakes eller proteinshakes til deling.

#### CRUSH

Designet til at håndtere de mest hårdføre ingredienser som nødder, frø og selv is til at lave drikke til deling, fra supersunde smoothies til cocktails.

**BEMÆRK:** Brug Auto-iQ-programmerne BLEND og CRUSH, når du bruger Power Nutri bægeret, for at få de bedste resultater.

#### POWERMIX

Lav alt fra jordnøddesmør til den perfekte houmous eller selv patéer.

#### MIX

Fremstil tykke baser til smoothie-skåle eller cremede frosne yoghurter.

**BEMÆRK:** Brug Auto-iQ-programmerne MIX og POWERMIX, når du bruger Power Nutri Bowl, for at få de bedste resultater.

## BRUG AF KANDEN OG FLERLAGSKNIVENHEDEN

**VIGTIGT:** Se alle advarslerne på siderne 4-7, inden du fortsætter.

**VIGTIGT:** Hvis enheden tændes, og kanden og låget ikke er korrekt monteret, viser timeren "- " som en sikkerhedsfunktion, og motoren deaktiveres. Hvis dette sker, skal du gentage trin 5 på den følgende side. Når kanden og låget er korrekt sat på og enheden er tændt, lyser programknappernes lysdioder, hvilket angiver, at apparatet er klar til brug.

**BEMÆRK:** Auto-iQ®-programmer har pauser og ændringer i hastigheden under hele cyklussen.

**BEMÆRK:** Du må **IKKE** tilsætte ingredienser, før du er færdig med samling af knivenheden.


**BEMÆRK:** Hvis flerlagsknivenheden ikke er korrekt monteret, kan du ikke montere og fastlåse låget.

**BEMÆRK:** Håndtaget på kanden kan ikke klappes ned, medmindre det er fastgjort til kanden.

- 1 Slut motorenheden til, og placer den på en ren, tør, jævn og lige overflade, som et køkkenbord eller et andet bord.




- 2 Sænk kanden ned på motorenheden. Håndtaget skal drejes let mod højre, og blenderglasset skal være vendt, så **LOCK**-symbolerne på motorenheden er synlige. Drej kanden med uret, indtil den klikker på plads.

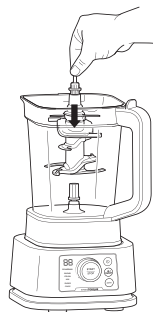


- 3 Hold forsigtigt om flerlagsknivenheden øverst på akslen, og placer den i tandhjulsdrevet i blenderkanden. Bemærk, at knivenheden passer løst i tandhjulsdrevet.

- 4 Kom ingredienserne i kanden. Du må **IKKE** tilsætte ingredienser til op over **MAX LIQUID**-linjen på kanden.

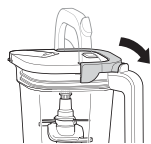


- 5 Sæt låget på kanden. Pres ned på håndtaget, indtil det klikker på plads. Når låget er låst på plads, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. De tilgængelige programknapper lyser, og apparatet vil være klar til brug.

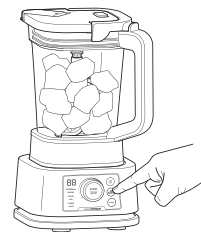


- 6a Hvis du bruger et Auto-iQ®-program, skal du bruge reguleringsknappen til at vælge det program, der passer bedst til det ønskede resultat, og derefter trykke på **START/STOP**. Det forudindstillede program stopper automatisk, når programmet slutter. Du kan når som helst stoppe enheden ved at trykke på **START/STOP**.


- 6b Tryk på **IQ/MANUAL** for manuel tilstand. Brug reguleringsknappen til at vælge den ønskede hastighed, fra 1 til 10, og tryk på **START/STOP**. Når ingredienserne har opnået den ønskede konsistens, skal du trykke på **START/STOP** igen, og vente, indtil apparatet er helt stoppet.

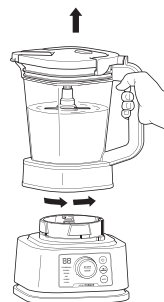


- 7 Fjern kanden fra motorenheden ved at dreje den mod uret, og derefter løfte den op.

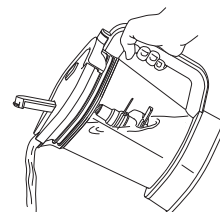

- 8a For at hælde tyndere blandinger ud skal du sørge for, at låget er låst på plads, hvorefter hældetuden åbnes.

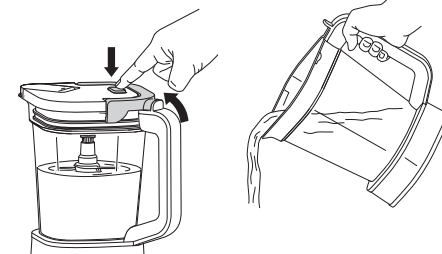

- 8b Ved tykkere blandinger, der ikke kan hældes via hældetuden, kan du fjerne låget og flerlagsknivenheden, før du hælder. For at fjerne låget, tryk på **UDLØSER** knappen, og træk lågets håndtag op. Knivenheden fjernes ved forsigtigt at tage fat i toppen af akslen og trække den lige op. Kanden kan derefter tømmes.

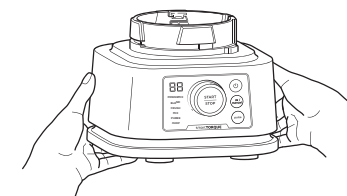

- 9 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet. Frakobl apparatet, når du er færdig. Se afsnittet *Pleje og vedligeholdelse* for instruktioner om rengøring og opbevaring.

**BEMÆRK:** Hvis motorbunden er svær at fjerne fra bordpladen eller bordet, kan du skubbe den hen over overfladen og derefter løfte den. Den bør ikke tvinges, da sugekopperne vil gribe mere fast i overfladen.

# BRUG AF KANDEN OG DEJREDSKABET

**VIGTIGT:** Se alle advarslerne på siderne 4-7, inden du fortsætter.

**VIGTIGT:** Hvis enheden tændes, men kanden og låget ikke er monteret korrekt, viser timeren "--" som en sikkerhedsfunktion, og motoren deaktiveres. Hvis dette sker, skal du gentage trin 5 på den følgende side. Når kanden og låget er korrekt sat på og enheden er tændt, lyser programknappernes lysdioder, hvilket angiver, at apparatet er klar til brug.

**BEMÆRK:** Auto-iQ®-programmer har pauser og ændringer i hastigheden under hele cyklussen.

**BEMÆRK:** Du må **IKKE** tilsætte ingredienser, før du er færdig med at montere dejredskabet.

**BEMÆRK:** Hvis dejredskabet ikke er korrekt monteret, kan du ikke montere og fastlåse låget.

**BEMÆRK:** Håndtaget på kanden kan ikke klappes ned, medmindre det er fastgjort til kanden.

- 1 Slut motorenheden til, og placer den på en ren, tør, jævn og lige overflade, som et køkkenbord eller et andet bord.




- 2 Sænk kanden ned på motorenheden. Håndtaget skal drejes let mod højre, og blenderglasset skal være vendt, så **LOCK**-symboleterne på motorenheden er synlige. Drej kanden med uret, indtil den klikker på plads.



- 3 Hold forsigtigt i dejredskabet øverst på akslen, og placer det i tandhjulsdrevet i blenderkanden. Bemærk, at knivenheden passer løst i tandhjulsdrevet.



- 4 Kom ingredienserne i kanden. Tilsæt **IKKE** ingredienser over **DOUGH MAX** eller **COOKIE MAX**-linjen på kanden.

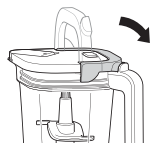

- 5 Sæt låget på kanden. Pres ned på håndtaget, indtil det klikker på plads. Når låget er låst på plads, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. De tilgængelige programknapper lyser, og apparatet vil være klar til brug.




- 6 Tryk på IQ/Manual. Brug reguleringsknappen til at vælge hastighed 1 eller 2, og tryk derefter på START/STOP. Når ingredienserne har opnået den ønskede konsistens, skal du trykke på START/STOP igen, og vente, indtil apparatet er helt stoppet.


**VIGTIGT:** Brug kun hastighederne 1 eller 2, når du bruger dejredskabet.



- 7 Fjern kanden fra motorenheden ved at dreje den mod uret, og derefter løfte den op.

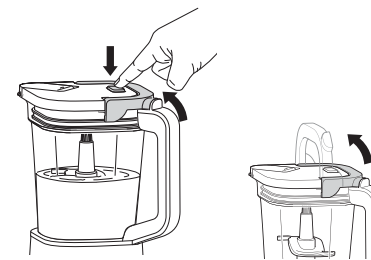

- 8 Fjern låget og dejredskabet, før indholdet fjernes. For at fjerne låget, tryk på **UDLØSER** knappen, og træk lågets håndtag op. Knivenheden fjernes ved forsigtigt at tage fat i toppen af akslen og trække den lige op. Kanden kan derefter tømmes.

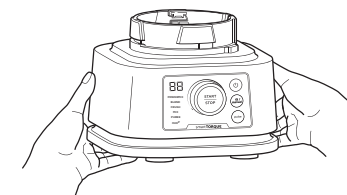

- 9 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet. Frakobl apparatet, når du er færdig. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring og opbevaring.

**BEMÆRK:** Hvis motorbunden er svær at fjerne fra bordpladen eller bordet, kan du skubbe den hen over overfladen og derefter løfte den. Den bør ikke tvinges, da sugekopperne vil gribe mere fast i overfladen.




# BRUG AF POWER NUTRI BOWL

**VIGTIGT:** Se alle advarselserne på siderne 4-7, inden du fortsætter.

**BEMÆRK:** Hvis enheden er tilsluttet og tændes, men skålen og knivenheden ikke er monteret korrekt, viser timeren "- -" som en sikkerhedsfunktion, og motoren deaktiveres.

**BEMÆRK:** Auto-iQ®-programmer har pauser og ændringer i hastigheden under hele cyklussen.


- 1 Slut motorenheden til, og placer den på en ren, tør, jævn og lige overflade, som et køkkenbord eller et andet bord.

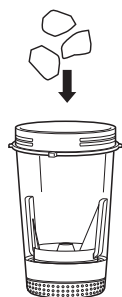


- 2 Tilsæt ingredienserne til Power Nutri Bowl. Tilsæt **IKKE** væske over **VÆSKE FYLDT**-linjen eller ingredienser over **MAX PÅFYLDNINGS**-linjen.



- 3 Anbring Hybrid Edge-knivenheden oven på skålen, og drej den i urets retning for at låse den fast.

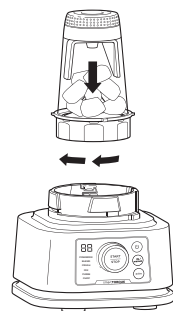

- 4 Vend skålen med bunden i vejret, og installer motorenheden ved at rette tapperne på skålen ind efter hullerne på enheden. Drej så skålen med uret, indtil den klikker. Når den er låst på plads, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. De tilgængelige programknapper lyser, og apparatet vil være klar til brug.

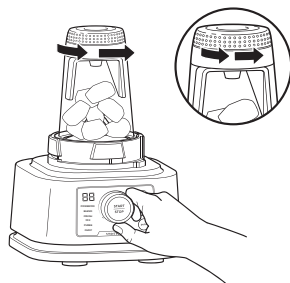


**BEMÆRK:** Drej Power Paddle **mod uret** konstant, når råvarerne forberedes.

- 5a Hvis du bruger et Auto-iQ-program, skal du bruge reguleringsknappen til at vælge det program, der passer bedst til det ønskede resultat, og derefter trykke på START/STOP. Sørg for at dreje Power Paddle **mod uret** konstant, når der blendes. Det forudindstillede program stopper automatisk, når programmet slutter. Du kan når som helst stoppe enheden ved at trykke på START/STOP.

- 5b Tryk på IQ/MANUAL for manuel tilstand. Tryk på START/STOP med hastighed 10 på displayet. Drej Power Paddle **mod uret** konstant, når der blendes. Når ingredienserne har opnået den ønskede konsistens, skal du trykke på START/STOP igen, og vente, indtil apparatet er helt stoppet.

**BEMÆRK:** Kun hastighed 10 er tilgængelig, når du bruger Power Nutri Bowl.

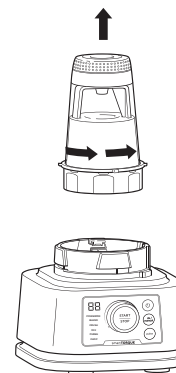


- 6 Fjern skålen fra motorenheden ved at dreje den mod uret, og derefter løfte den op.



- 7 Fjern knivenheden ved at dreje mod uret. Opbevar **IKKE** blendet indhold med knivenheden monteret. Brug kun låget med hældetud eller opbevaringslåget til at dække. Vær forsigtig, når knivenhederne håndteres, da knivene er meget skarpe.



- 8 Hvis du vil nyde din drik på farten, skal du placere hældetuden eller opbevaringslåget på skålen, og dreje den med uret, indtil den sidder ordentligt fast.

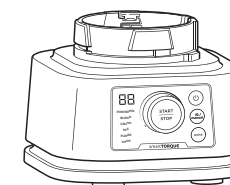

- 9 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet. Frakobl apparatet, når du er færdig. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring og opbevaring.

**BEMÆRK:** Hvis motorbunden er svær at fjerne fra bordpladen eller bordet, kan du skubbe den hen over overfladen og derefter løfte den. Den bør ikke tvinges, da sugekopperne vil gribe mere fast i overfladen.

# BRUG AF POWER NUTRI-BÆGERET

**VIGTIGT:** Se alle advarslerne på siderne 4-7, inden du fortsætter.

**BEMÆRK:** Hvis enheden er tilsluttet og tændt, men bægeret og knivenheden ikke er monteret korrekt, viser timeren "- -" som en sikkerhedsfunktion og motoren deaktiveres.

**BEMÆRK:** Auto-iQ®-programmer har pauser og ændringer i hastigheden under hele cyklusen.


- 1 Slut motorenheden til, og placer den på en ren, tør, jævn og lige overflade, som et køkkenbord eller et andet bord.




- 2 Tilsæt væske, og derefter ingredienser til Power Nutri-bægeret. Du må **IKKE** tilsætte ingredienser til op over **MAX LIQUID**-linjen.



- 3 Anbring Hybrid Edge-knivenheden oven på bægeret, og drej med uret for at låse det fast.

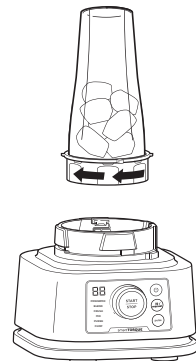


- 4 Vend bægeret med bunden i vejret, og installer motorenheden ved at justere tappet på bægeret i forhold til hullerne på enheden. Drej så bægeret med uret, indtil den klikker. Når den er låst på plads, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet. De tilgængelige programknapper lyser, og apparatet vil være klar til brug.

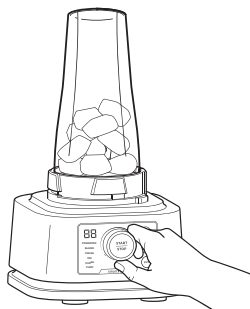

- 5a Hvis du bruger et Auto-iQ-program, skal du bruge reguleringsknappen til at vælge det program, der passer bedst til det ønskede resultat, og derefter trykke på START/STOP. Det forudindstillede program stopper automatisk, når programmet slutter. Du kan når som helst stoppe enheden ved at trykke på START/STOP.

- 5b Tryk på IQ/MANUAL for manuel tilstand. Tryk på START/STOP med hastighed 10 på displayet. Når ingredienserne har opnået den ønskede konsistens, skal du trykke på START/STOP igen, og vente, indtil apparatet er helt stoppet.

**BEMÆRK:** Kun hastighed 10 er tilgængelig, når Power Nutri-bægeret bruges.

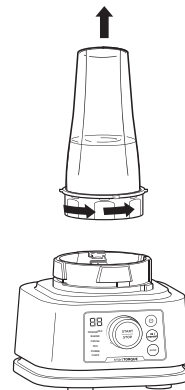


- 6 Fjern bægeret fra motorenheden ved at dreje den mod uret, og derefter løfte den op.



- 7 Fjern knivenheden ved at dreje mod uret. Opbevar **IKKE** blendet indhold med knivenheden monteret. Brug kun låget med hældetud eller opbevaringslåget til at dække. Vær forsigtig, når knivenhederne håndteres, da knivene er meget skarpe.



- 8 Hvis du vil nyde din drik på farten, skal du placere hældetuden eller opbevaringslåget på bægeret, og dreje den med uret, indtil den sidder ordentligt fast.

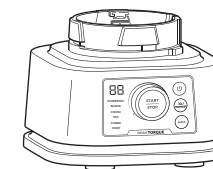

- 9 Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke apparatet. Frakobl apparatet, når du er færdig. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring og opbevaring.

**BEMÆRK:** Hvis motorbunden er svær at fjerne fra bordpladen eller bordet, kan du skubbe den hen over overfladen og derefter løfte den. Den bør ikke tvinges, da sugekopperne vil gribe mere fast i overfladen.


## FJERNELSE AF FASTSIDDENDE INGREDIENSER

- 1 Efter behandling skal beholderen og knivenheden straks rengøres i varmt sæbevand.
- 2 Afhængigt af beholderen, skal den fyldes med opvaskemiddel og vand i henhold til følgende instruktioner:

### Kande:

1 ELLER 2 SMÅ DRÅBER  
OPVASKEMIDDEL

FYLD VAND TIL  
DEJ MAKS-LINJEN

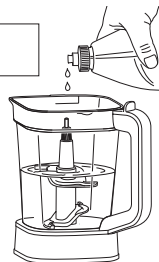

Når dejenheden eller knivenheden er monteret, fyldes der med varmt vand op til DOUGH MAX-linjen, og der tilsættes 1 eller 2 små dråber opvaskemiddel. Fastgør kandelåget, og sørg for, at hældetuden er forsvarligt lukket.

### Power Nutri Bowl:

1 ELLER 2 SMÅ DRÅBER  
OPVASKEMIDDEL

FYLD VAND OP TIL KANTEN  
AF POWER PADDLE



Fyld skålen med varmt vand op til kanten af Power Paddle, og tilsæt 1-2 små dråber opvaskemiddel. Monter knivenheden.

### Power Nutri-bæger:

1 LILLE DRÅBE  
OPVASKEMIDDEL

FYLD HALVT OP  
MED VAND



Fyld halvt op med varmt vand og tilsæt 1 lille dråbe opvaskemiddel. Monter knivenheden.

- 3 Installer beholderen på motorenheden. Vælg MIX, og tryk derefter på START/STOP.

**BEMÆRK:** Hvis du bruger **Power Nutri Bowl**, skal du dreje Power Paddle mod uret *konstant*, mens den rengøres.




- 4 Når programmet er færdigt, skylles beholderen og knivenheden grundigt med varmt sæbevand. Brug den medfølgende rengøringsbørste til at fjerne eventuelle rester.

## RENGØRING

### Vask i hånden

Vask beholdere, låg og knivenheder i varmt sæbevand. Brug en opvaskebørste eller lignende redskab med et håndtag for at undgå direkte kontakt med knivene. Brug den medfølgende rengøringsbørste til at fjerne overskydende rester, f.eks. ved håndtering af fastsiddende ingredienser, f.eks. dej. Vær forsigtig, når knivenheden håndteres, da knivene er meget skarpe. Skyl og lufttør alle dele omhyggeligt.



**BEMÆRK:** Power Paddle i Power Nutri Bowl kan ikke fjernes.

### Opvaskemaskine

Beholdere, låg og knivenheder kan vaskes i opvaskemaskine. Sørg for, at knivenheden og låget er taget af beholderen, før den placeres i opvaskemaskinen.

**BEMÆRK:** For at opnå de bedste resultater skal du bruge en opvaskemaskine til at fjerne fastsiddende ingredienser.

### Motorenhed

Træk stikket ud af motorenheden inden rengøring. Aftør motorenheden med en ren og fugtig klud. Du må **IKKE** bruge slibende klude, svampe eller børster til at rengøre basen.

## OPBEVARING

Vikl ledningen med en krog-og-løkke fastgørelse tæt på bagsiden af motorenheden ved opbevaring af ledningen. Vikl **IKKE** ledningen rundt om bunden som opbevaring.

Opbevar **IKKE** blendede eller ikke-blendede ingredienser i bægeret eller skålen med knivenheden monteret. Brug kun låget med hældetud eller opbevaringslåget, når blendede eller ikke-blendede ingredienser opbevares i beholderne.

Du må **IKKE** stable ting ovenpå beholderne. Opbevar alt tilbehør sammen med apparatet eller på samme sted, hvor det ikke bliver beskadiget eller udgør fare for andre.

## NULSTILLING AF MOTOREN

Dette apparat har et unikt sikkerhedssystem, der forhindrer skader på apparatets motor- og drevsystem, hvis apparatet utilsigtet bliver overbelastet. Hvis apparatet overbelastes, deaktiveres motoren midlertidigt. Hvis dette skulle ske, skal du følge nedenstående nulstillingsprocedure.

- 1 Tag apparatets stik ud af stikkontakten.
- 2 Lad apparatet køle af i ca. 15 minutter.
- 3 Fjern beholderens låg og knivenheden. Tøm beholderen, og sørg for, at der ikke er nogen ingredienser, som blokerer knivenheden.

**VIGTIGT:** Sørg for, at maksimumkapaciteterne ikke overskrides. Dette er den hyppigste årsag til overbelastning af apparater.

## BESTILLING AF RESERVEDELE

Hvis du ønsker at bestille reservedele og tilbehør, besøg [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

## FEJLFINDING

**⚠ ADVARSEL: For at reducere risikoen for stød og utilsigtet betjening skal du afbryde strømmen og trække stikket til apparatet ud, inden fejlfinding påbegyndes.**

### **Displayet viser "-- --".**

- Hvis displayet viser "-- --", skal du montere en beholder, og de tilgængelige programknapper lyser op, hvilket angiver, at enheden er klar til brug. Sørg for, at låget sidder helt fast, og at beholderen er blevet drejet med uret til der høres et klik, for at låse den på plads.

### **Displayet viser "E1".**

- Hvis displayet viser "E1", skal enheden tages ud af stikkontakten, og du skal lade den køle af i 15 minutter. Tag knivenheden ud, og tøm den for indhold for at sikre, at der ikke er nogen ingredienser, som blokerer knivenheden.

### **Displayet viser "E2".**

- Hvis displayet viser "E2", skal du tage enheden ud af stikkontakten, og lade den køle af i 5 minutter. Tag knivenheden ud, og tøm den for indhold for at sikre, at der ikke er nogen ingredienser, som blokerer knivenheden. Hvis resultatet er for tykt, og ingredienserne ikke behandles korrekt, tilsættes der mere væske.

### **Bladets hastighed skifter nogle gange, når der blendes tyndere ingredienser.**

- Når du bruger hastighed 9 eller 10 med kanden, vil du bemærke en ændring i bladhastigheden, når du blander tyndere ingredienser. Dette skyldes den smarte teknologi i blenderen og er en del af enhedens normale drift.

### **Blender ikke ordentligt; ingredienserne sidder fast.**

- Den nemmeste måde at opnå gode resultater er ved at bruge Auto-iQ®-programmerne. Pulseringerne og pauserne tillader ingredienserne at komme i kontakt med knivenheden. Hvis ingredienserne jævnlige sætter sig fast, kan det hjælpe at tilsætte lidt væske.
- Når du påfylder bægeret, skal du starte med friske frugter eller grøntsager, derefter bladgrøntsager eller urter. Tilsæt derefter væsker eller yoghurt, og dernæst frø, pulver eller nøddesmør. Til sidst tilsættes is eller frosne ingredienser.
- Drej Power Paddle mod uret konstant for at cirkulere ingredienser mens der blendes, hvis du bruger Power Nutri-skålen.

### **Apparatet flytter sig på køkkenbordet, mens der blendes.**

- Sørg for, at både overfladen og apparatets fødder er rene og tørre. Placer motorenheden på en jævn, ren og lige overflade. Placer ikke motorenheden på en ujævn eller skrå overflade, da fødderne med sugeskopper ikke vil hænge godt nok fast.

### **Forudindstillet program fungerer ikke.**

- Apparatet kan registrere, hvilken beholder der er installeret på motorenheden. Du forsøger muligvis at bruge et program, som ikke er beregnet til den valgte beholder. Programmerne lyser op for at angive hvilke programmer, der er tilgængelige for hver beholder.

### **Ingredienserne snittes ikke ens.**

- For at opnå de bedste resultater ved hakning skal du skære ingredienserne i en ensartet størrelse og undlade at overfylde kanden. Se vejledning til hurtig start eller inspirationsvejledningen for anvisninger om klargøring af fødevarer.

### **Kan ikke fjerne Power Paddle fra Power Nutri Bowl.**

- Power Paddle i Power Nutri Bowl kan ikke fjernes. Se afsnittet Pleje og vedligeholdelse vedrørende anvisninger om rengøring.

### **Kun hastighed 10 kan vælges i manuel tilstand ved anvendelse af Power Nutri Bowl eller bægeret.**

- Kun hastighed 10 er tilgængelig ved brug af Power Nutri Bowl eller bægeret. Alle 10 hastigheder er tilgængelige, når du bruger kanden og flerlagsknivenheden.

**VIGTIGT:** Brug kun hastighederne 1 eller 2, når du bruger dejraskabet.

## BEMÆRKNINGER

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Når du køber et produkt i Danmark som forbruger, har du fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (dine "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse lovbestemte rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Ninja er vi dog så sikre på vores produkters ("produkter") kvalitet, at vi giver dig en yderligere fabriksgaranti på op til to år. Denne garanti gælder kun, hvis produktet købes i ny og ubrugt tilstand. Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores garantier – dine lovbestemte rettigheder som køber påvirkes ikke. Bemærk venligst, at den 2-årige garanti er tilgængelig i alle EU-lande og i Storbritannien, hvis det ophører med at være et EU-land i garantiperioden.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garantier, som gives af SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10, + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Tyskland) ("os", "vores" eller "vi"). Den påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med dem. Det samme gælder, hvis du har købt produktet direkte hos Ninja.

### Ninja®-garantier

Et husholdningsapparat til køkkenet udgør en stor investering. Dit nye apparat skal fungere korrekt så længe som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og fabrikkationskvaliteten.

Du kan finde online-support på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hvordan registrerer jeg min garanti?

Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit apparat:

- Modelnr.
- Serienummer (kun hvis tilgængeligt)
- Produktets købsdato (kvittering eller følgeseddel)

Hvis du vil registrere online, skal du gå til [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### VIGTIGT

- Garantien dækker dit produkt i 2 år fra og med købsdatoen.
- Behold altid kvitteringen. Hvis du får brug for at anvende din garanti, skal vi bruge kvitteringen til at bekræfte de oplysninger, du giver os. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, vil det gøre din garanti ugyldig.

### Hvad er fordelene ved at registrere min garanti?

Når du registrerer din garanti, kan du vælge at modtage vores nyhedsbrev med tips, råd og konkurrencer. Få de seneste nyheder om ny Ninja-teknologi og lanceringer. Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger om vores fortrolighedspolitik på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hvor længe dækker garantien for vores produkter?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at dit produkt er garanteret i to år i alt.

### Hvad dækker garantien?

Reparation eller udskiftning (efter Ninjas valg) af dit produkt, inklusive alle dele og alt arbejde i tilfælde af defekter i design, materialer og håndværksmæssig udførelse (inklusive transport- og forsendelsesomkostninger). Vores garanti er en udvidelse af dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

## Hvad dækker garantien ikke?

- Normal slitage.
- Utilsigtet skade, fejl forårsaget af uforsigtig brug eller behandling, misbrug, forsømmelse, skødesløs betjening eller håndtering af køkkenapparatet, som ikke er i overensstemmelse med den Ninja®-betjeningsvejledning, der fulgte med din maskine.
- Brug af køkkenapparatet til andre formål end normal husholdningsbrug.
- Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
- Brug af dele og tilbehør, der ikke er originale Ninja®-komponenter.
- Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Ninja®).
- Reparationer eller ændringer udført af andre end Ninja eller Ninjas repræsentanter, medmindre du kan dokumentere, at de reparationer eller ændringer, der er udført af andre, ikke er relaterede til den defekt, som du gør garantien gældende for.

## Hvad sker der, når garantien udløber?

Shark fremstiller ikke produkter, så de kun holder i begrænset tid. Vi ved, at vores kunder kan ønske at reparere deres støvsugere, efter at garantien er udløbet. I så fald du kan finde online-support på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

## Hvor kan jeg købe originale Ninja-dele og tilbehør?

Ninja-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet dit Ninja-køkkenapparat. Du finder et komplet udvalg af Ninja-dele, reservedele og tilbehør til alle Ninja-maskiner på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Husk, at brug af uoriginale Ninja-dele kan gøre din fabriksgaranti ugyldig. Dine lovmæssige rettigheder påvirkes dog ikke.


# VIELEN DANK

für den Kauf Ihres Ninja® Power Nutri Mixer 3-In-1



## IHREN KAUF REGISTRIEREN

 [najakitchen.eu/register-guarantee](http://najakitchen.eu/register-guarantee)

 Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

## BEWAHREN SIE FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_  
(Beleg aufbewahren)

Geschäft: \_\_\_\_\_

## TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V- 50-60 Hz

Leistung: 1200 Watt

## BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

**TIPP:** Sie finden Modell- und Seriennummer auf dem QR-Code-Etikett auf der Rückseite des Geräts neben dem Netzkabel.

# INHALTSVERZEICHNIS




<b>Wichtige Sicherheitshinweise</b> .....	<b>28</b>
<b>Teile</b> .....	<b>32</b>
<b>Vor dem ersten Gebrauch</b> .....	<b>33</b>
Wissenswertes über die Power Nutri Schüssel .....	33
<b>Nutzung des Bedienfelds</b> .....	<b>34</b>
<b>Verwendung der Geschwindigkeitskontrolle</b> .....	<b>34</b>
<b>Verwendung des Auto-iQ®-Programms</b> .....	<b>35</b>
<b>Verwendung des Krugs und der Klingeneinheit</b> .....	<b>36</b>
<b>Verwendung des Krugs und der Teigklingeneinheit</b> .....	<b>38</b>
<b>Verwendung der Power Nutri Schüssel</b> .....	<b>40</b>
<b>Verwendung der Power Nutri Becher</b> .....	<b>42</b>
<b>Pflege und Wartung</b> .....	<b>44</b>
Entfernen festhaftender Zutaten.....	44
Reinigung .....	45
Aufbewahrung.....	45
Motor zurücksetzen .....	45
Bestellung von Ersatzteilen .....	45
<b>Fehlerdiagnose und -behebung</b> .....	<b>46</b>
<b>Produktregistrierung</b> .....	<b>48</b>



Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen verantwortlich dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dieses Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

	<b>Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Betrieb und zur Nutzung des Gerätes.</b>
	<b>Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.</b>
	<b>Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.</b>
<b>Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:</b>	

## ⚠️ WARNUNG

Um das Risiko von Bränden, Elektroshocks, schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden bei der Verwendung dieses Geräts zu reduzieren, befolgen Sie diese grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen.

### Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Beachten Sie genau alle Warnungen und die Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
- 2 Nehmen Sie sich Zeit und seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Zusammen setzen des Gerätes. Dieses Gerät enthält scharfe, lose Klingen, die bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen können.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass alle für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes erforderlichen Teile vorhanden sind.
- 4 Die Klingen sind scharf. Gehen Sie stets vorsichtig damit um.
- 5 Dieses Produkt wird mit einer übereinander angeordneten Klingeneinheit geliefert. Seien Sie beim Umgang mit den Klingeneinheiten **IMMER** vorsichtig. Die Klingeneinheiten sind scharf und **NICHT** in den dazugehörigen Behältern befestigt. Die Klingeneinheiten sind so konstruiert, dass sie nach Bedarf zur Reinigung sowie zum Austausch entfernt werden können. Fassen Sie die Klingeneinheit **NUR** oben am Schaft an. Unzureichende Vorsicht bei der Handhabung des Messers kann zu Verletzungen führen.




- 6 Seien Sie beim Umgang mit dem Hybrid Edge Klingenaufsatz **IMMER** vorsichtig. Die Klingen sind scharf. Fassen Sie den Hybrid Edge Klingenaufsatz **NUR** am unteren Rand des Klingenaufsatzes an. Unzureichende Vorsicht bei der Handhabung der Klingen kann zu Verletzungen führen.
- 7 Schalten Sie das Gerät **AUS**, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile zusammenbauen oder auseinanderbauen, sowie vor jeder Reinigung. Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. **NIEMALS** den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, indem Sie an dem flexiblen Kabel ziehen.
- 8 Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen können. Beachten Sie die Bedienungsanleitung zum Spülen in dieser Bedienungsanleitung.
- 9 Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Klingeneinheit auf Beschädigungen. Falls eine der Klingen verbogen ist oder der Verdacht besteht, dass es zu einer Beschädigung gekommen sein könnte, wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja, um ein Ersatzteil zu bestellen.
- 10 Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** im Freien. Es ist ausschließlich für den Innengebrauch im Haushalt vorgesehen.

- 11 **BEDIENEN SIE KEINE** Geräte, deren Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.
- 12 Am Netzstecker des Geräts befinden sich wichtige Markierungen. Der Anschlussstecker und der gesamte Kabelsatz (wenn der Stecker fest mit dem Kabel verbunden ist) sind nicht austauschbar. Bei Beschädigung ist das Gerät auszutauschen.
- 13 In Verbindung mit diesem Gerät sollten **KEINE** Verlängerungskabel verwendet werden.
- 14 Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie das Gerät **KEINESFALLS** ins Wasser und lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- 15 Lassen Sie das Kabel **NICHT** über Kanten von Tischen oder Arbeitsplatten hängen. Das Kabel könnte sich dabei verheddern und das Gerät könnte von der Arbeitsfläche gezogen werden.
- 16 Lassen Sie das Gerät oder das Kabel **NICHT** mit heißen Oberflächen, einschließlich Öfen oder sonstigen Heizgeräten, in Berührung kommen.
- 17 Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.
- 18 Erlauben Sie Kindern **NICHT**, das Gerät zu bedienen, damit zu spielen oder es als Spielzeug zu benutzen. Falls irgendwelche Geräte in der Nähe von Kindern betrieben werden, müssen die Kinder unbedingt streng beaufsichtigt werden.
- 19 Dieses Gerät darf von Personen (darunter Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen **NUR** unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.
- 20 Verwenden Sie **NUR** Aufsätze und Zubehörteile, die mit dem Produkt geliefert oder von SharkNinja empfohlen werden. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von SharkNinja empfohlen wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- 21 Positionieren Sie eine Klingeneinheit **NIEMALS** auf die Motorbasis, ohne dass sie vorher an den dazugehörigen Behälter (Krug, Becher oder Schüssel) befestigt wurde, wobei der Deckel auch richtig sitzen muss.
- 22 Achten Sie darauf, dass Hände, Haare und Kleidung beim Befüllen und im Betrieb nicht in den Behälter geraten.
- 23 Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Gerätes jede Berührung mit dessen beweglichen Teilen.
- 24 Füllen Sie Behälter **NICHT** über die **MAXIMALE FÜLLLINIE** oder **MAXIMALE FLÜSSIGKEITSLINIE** hinaus.
- 25 Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit leerem Behälter.
- 26 Geben Sie die Behälter oder das mitgelieferte Zubehör **NICHT** in die Mikrowelle.
- 27 Lassen Sie das Gerät bei Benutzung **NIEMALS** unbeaufsichtigt.
- 28 Mixen Sie **KEINE** heißen Flüssigkeiten. Dies könnte dazu führen, dass sich im Behälter Druck aufbaut und heißer Dampf entweicht, was eine Gefahr von Verbrennungen für den Benutzer darstellen kann.

## DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

	<b>Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Betrieb und zur Nutzung des Gerätes.</b>
	<b>Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.</b>
	<b>Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.</b>
<b>Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:</b>	

## ⚠️ WARNUNG

- 29** Verarbeiten Sie **KEINESFALLS** trockene Zutaten ohne die Zugabe von Flüssigkeit in die Power Nutri Becher, Power Nutri Schüssel oder den Krug. Sie sind nicht zum Trockenmischen vorgesehen.
- 30 NICHT** zum Mahlen von Zutaten verwenden.
- 31** Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS**, ohne dass Deckel und Kappen ordnungsgemäß angebracht sind. Versuchen Sie **NICHT**, den Verriegelungsmechanismus zu manipulieren, zu überwinden oder irgendwie zu beseitigen. Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass Mixkrug und Deckel ordnungsgemäß montiert sind.
- 32** Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich im Behälter keine Utensilien mehr befinden. Im Behälter verbliebene Utensilien können den Behälter zerschlagen, mit der Folge von Personen- und Sachschäden.
- 33** Während des Hackens von Lebensmitteln dürfen Hände oder Utensilien nicht in die Behälter gelangen, da es sonst zu schweren Verletzungen an Personen oder Schäden am Mixer/an der Küchenmaschine kommen kann. Ein Schaber darf **NUR** dann benutzt werden, wenn der Mixer oder die Küchenmaschine nicht in Betrieb ist.
- 34** Wenn Sie nicht vermischte, nicht zerkleinerte Stücke finden, die an den Seiten des Bechers haften, dann schalten Sie das Gerät ab, entfernen den Klingenaufsatz und verwenden einen Teigschaber, um die Zutaten zu entfernen.
- 35** Öffnen Sie **NICHT** den Ausgießdeckel am Krug, wenn der Mixer in Betrieb ist.
- 36** Wenn Sie nicht vermischte, nicht zerkleinerte Stücke finden, die an den Seiten des Bechers haften, dann schalten Sie das Gerät ab, entfernen die Klingeneinheit und verwenden einen Teigschaber, um die Zutaten zu entfernen. Greifen Sie **NIEMALS** mit den Händen in den Krug, da Sie dabei eine der Klingen berühren und sich Schnittverletzungen zuziehen könnten.
- 37** Versuchen Sie **NICHT**, den Behälter oder Deckel von der Motorbasis zu entfernen, solange sich die Klingeneinheit noch dreht. Lassen Sie das Gerät ganz zur Ruhe kommen, bevor Sie Deckel und Behälter abnehmen.
- 38** Falls das Gerät überhitzt, wird ein Überhitzungsschalter aktiviert, der den Motor automatisch abschaltet. Um das Gerät wieder in Betrieb nehmen zu können, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten lang abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.
- 39** Setzen Sie die Behälter und Zubehörteile **NICHT** extremen Temperaturschwankungen aus. Dies könnte zu Beschädigungen führen.

- 40** Stellen Sie sicher, dass Sie nach dem Verarbeiten der Lebensmittel die Klingeneinheit entfernen, **BEVOR** Sie den Inhalt des Behälters ausleeren. Die übereinander angeordnete Klingeneinheit wird entfernt, indem man sie oben am Schaft greift und aus dem Behälter hebt. Wird die Klingeneinheit vor dem Entleeren des Behälters nicht entfernt, kann dies zu einer Gefahr von Schnittverletzungen führen.
- 41** Wenn Sie den Ausgießer am Krug verwenden, dann halten Sie den Deckel am Behälter fest oder sorgen Sie dafür, dass der Deckel verschlossen ist, bevor Sie den Inhalt ausgießen, um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.
- 42** Entfernen Sie den Hybrid Edge Klingenaufsatz, nachdem der Mixvorgang beendet wurde, aus Power Nutri Becher oder Power Nutri Schüssel. Bewahren Sie **NIEMALS** vor oder nach dem Mixen Zutaten im Becher oder in der Schüssel auf, solange der Klingenaufsatz angebracht ist. Einige Lebensmittel enthalten aktive Inhaltsstoffe oder entlassen Gase, die sich ausdehnen; da sie in einem verschlossenen Behälter sind, kann es zu einem überhöhten Druckaufbau kommen, der das Risiko von Verletzungen beinhaltet. Wenn Sie Lebensmittel im Becher aufbewahren wollen, benutzen Sie dafür bitte ausschließlich den Deckel mit Ausgießer oder den Aufbewahrungsdeckel zum Abdecken. Wenn Sie Lebensmittel in der Schüssel aufbewahren möchten, benutzen Sie dafür bitte ausschließlich den Deckel mit Ausgießer oder den Aufbewahrungsdeckel.
- 43** Die maximale Leistungsaufnahme des Gerätes hängt von der Konfiguration des Hybrid Edge Klingenaufsatzes und der Power Nutri Becher ab. Andere Konfigurationen haben ggf. eine geringere Leistungsaufnahme bzw. verbrauchen weniger Strom.
- 44** Tauchen Sie die Motorbasis **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Besprühen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NICHT** mit irgendeiner Flüssigkeit.
- 45** Versuchen Sie **NICHT**, die Klingen zu schärfen.
- 46** Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus und ziehen Sie den Motorbasis-Stecker aus der Steckdose.

## DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN



## BESTANDTEILE

Es gibt viel Zubehör, das zusammen mit dieser Mixer-Serie verwendet werden kann.



**HINWEIS:** Die obere Lasche Ihres Kartons zeigt das Zubehör, das mit Ihrem Modell mitgeliefert wird.

Besuchen Sie [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu), um weiteres Zubehör zu kaufen.

### BESTANDTEILE

- A** Krugdeckel
- B** 2,1-l\* Power Nutri Krug
- C** Motorbasis  
(angebrachtes Stromkabel nicht abgebildet)
- D** Total Crushing® und Hackklingeneinheit  
(Übereinander angeordnete Klingeneinheit)
- E** Teigklingeneinheit
- F** Hybrid Edge Klingenaufsatz
- G** Deckel mit Ausgießer
- H** 700 ml Power Nutri Becher
- I** Aufbewahrungsdeckel
- J** 400 ml Power Nutri Schüssel
- K** Reinigungsbürste

\*1,8 l max. Flüssigkeitsmenge.

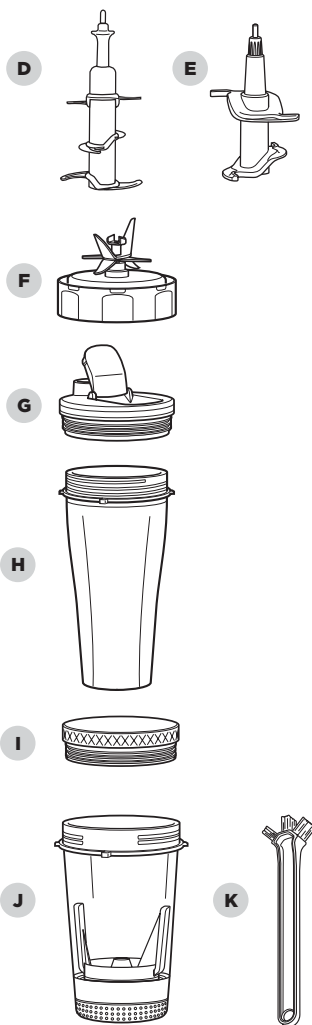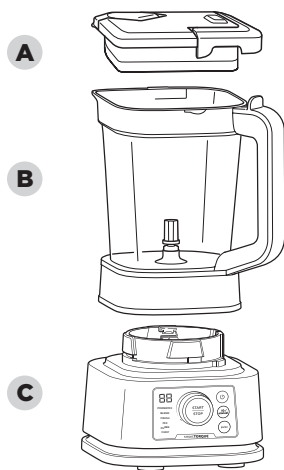

**HINWEIS:** Der Hybrid Edge Klingenaufsatz ist nicht mit anderen Ninja-Produkten kompatibel.

**HINWEIS:** Die Anzahl der Becher, Schüsseln und Deckel variiert je nach Modell.

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 28 bis 31 durch.

### Wussten Sie schon?

- Sie können Ihre Getränke unter Verwendung des Ausgießdeckels für unterwegs mitnehmen.


**HINWEIS:** Fassen Sie den Hybrid Edge Klingenaufsatz NUR am unteren Rand des Klingenaufsatzes an.

**HINWEIS:** Alle Aufsätze sind frei von BPA und spülmaschinenfest. Es wird empfohlen, die Behälter, Deckel und den Klingenaufsatz stets in den oberen Korb des Geschirrspülers zu legen. Achten Sie darauf, dass Klingenaufsatz und Deckel aus/von den Behältern entfernt werden, bevor sie in den Geschirrspüler gelegt werden. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Klingenaufsatz.

- 1** Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom Gerät. Gehen Sie mit den Klingeneinheiten immer sehr vorsichtig um, denn sie sind sehr scharf.
- 2** Die übereinander angeordnete Klingeneinheit ist **NICHT** im dazugehörigen Behälter befestigt. Halten Sie zur Handhabung der übereinander angeordneten Klingeneinheit und der Teigklingeneinheit nur den oberen Teil des Schafts fest.
- 3** Spülen Sie Behälter, Deckel und Klingeneinheiten in warmer Seifenlauge mit einer Spülbürste mit Griff, um direkten Kontakt mit den Klingen zu vermeiden. Gehen Sie mit den Klingeneinheiten immer sehr vorsichtig um, denn sie sind sehr scharf.
- 4** Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

**HINWEIS:** Stellen Sie die Motorbasis auf eine flache, saubere und ebene Oberfläche. Vermeiden Sie es, den Motor auf raue oder unebene Flächen zu stellen, weil der Saugfuß sonst nicht richtig haftet.

## WISSENSWERTES ÜBER DIE POWER NUTRI SCHÜSSEL

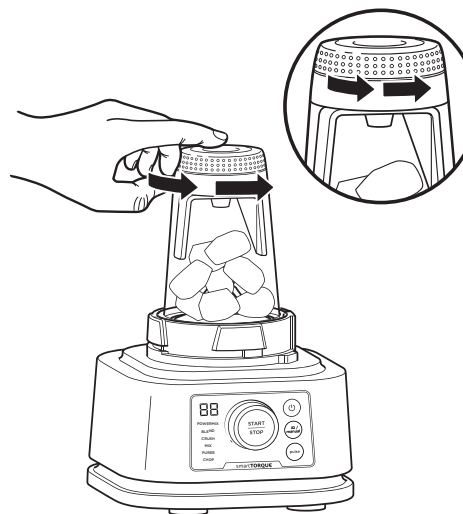

Früher erforderte das Mixen von zähen und gefrorenen Zutaten ein häufiges Unterbrechen des Mixvorgangs, Schaben und Abändern von Rezepten. Aber jetzt ist es einfacher als je zuvor, dickflüssige und löffelbare Smoothie-Bowls, Nussbutter und sonstige Köstlichkeiten herzustellen.

Alles, was Sie tun müssen, ist, während des Mixvorgangs das Power Paddle zu drehen, um die Zutaten in Richtung Klinge zu schieben. Wie mit einem eingebauten Stampfer.

## NUTZUNG DES BEDIENFELDS

Verwenden Sie die Netzta-  
ste, um das Gerät ein- und auszu-  
schalten.

### WECHSELN ZWISCHEN AUTO-iQ®- UND MANUELLEM MODUS:

Um zwischen dem Auto-iQ-Modus und dem manuellen Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste iQ/MANUAL.

**HINWEIS:** Im manuellen Modus leuchten die Programme des Auto-iQ nicht auf dem Bedienfeld auf.


### AUTO-iQ-MODUS

6 individuelle, zeitgesteuerte Programme, um dem Rätselfürat bei der Zubereitung von Speisen und Getränken ein Ende zu bereiten.

### MANUELLER MODUS

Wählen Sie aus 10 verschiedenen Geschwindigkeiten für volle Kontrolle über Ihre Mischung. Zählt kontinuierlich aufwärts, bis 60 Sekunden. Drücken Sie jederzeit auf START/STOP, um das Programm vorzeitig zu beenden.

**HINWEIS:** Bei Verwendung der Power Nutri Schüssel oder Becher steht nur Geschwindigkeit 10 zur Auswahl.

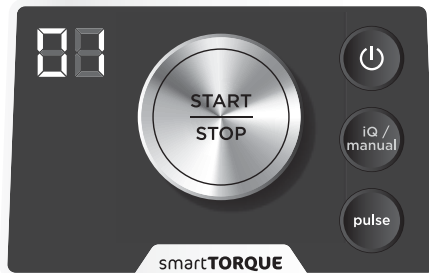

### AUSWAHL UND START EINES AUTO-iQ-PROGRAMMS

Verwenden Sie den Drehknopf, um das gewünschte Programm einzustellen und drücken Sie auf START/STOP, um zu beginnen. Wenn das Programm läuft, zählt der Timer herunter. Wenn das Herunterzählen abgelaufen ist, endet das Mischen automatisch.

### AUSWAHL UND START EINES MANUELLEN PROGRAMMS

Drehen Sie den Bedientknopf, um die Geschwindigkeit zwischen 1 und 10 einzustellen. Drücken Sie START/STOP, um das Mischen zu beginnen und zu beenden.

### PULSIEREN

Hiermit lässt sich der Puls- und Mixvorgang ausgezeichnet steuern. Dies funktioniert nur, wenn die PULSE-Taste gedrückt ist. Drücken Sie für kurzes Pulsieren kurz auf die Taste. Drücken Sie für langes Pulsieren länger auf die Taste.

## VERWENDUNG DER VOLLSTÄNDIGEN GESCHWINDIGKEITSKONTROLLE UND DES KRUGS

**HINWEIS:** Bei Verwendung der Teigklingeneinheit stehen nur die Geschwindigkeiten 1 und 2 zur Auswahl.

### LANGSAM BEGINNEN

Beginnen Sie stets auf langsamer Stufe (1-3), um Zutaten besser zu vermischen und ein Anhaften am Gefäßboden zu vermeiden.

### ERHÖHEN DER GESCHWINDIGKEIT

Feinere Mischungen benötigen höhere Geschwindigkeiten. Niedrige Geschwindigkeiten eignen sich zum Hacken von Gemüse und zum Mischen von Teigen. Pürees und Dressings erfordern allerdings höhere Geschwindigkeiten.

### SCHNELLES MISCHEN

Mischen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Je länger Sie mischen, desto besser werden die Zutaten zerkleinert und desto besser das Ergebnis.

## VERWENDUNG DES AUTO-iQ®-PROGRAMMS

### AUTO-iQ-PROGRAMME

Intelligente voreingestellte Programme nehmen Ihnen mit kombinierten Arbeitsmustern wie Intervallmischen, Mixen und Pausieren die Arbeit ab. Sobald ein voreingestelltes Programm ausgewählt ist, beginnt es sofort und stoppt automatisch, wenn das Mixen abgeschlossen ist. Um das Mixen vor dem Ende eines Programms zu stoppen, drücken Sie erneut auf die momentan aktive Taste.

**HINWEIS:** Das Gerät kann erkennen, ob der Krug/die Schüssel auf der Motorbasis montiert ist. Auf dem Bedienfeld leuchten nur die für den jeweiligen Behälter verfügbaren Funktionen.



### AUTO-iQ-PROGRAMME FÜR DEN POWER NUTRI KRUG

#### BLEND (MISCHEN)

Kombinieren Sie Ihre bevorzugten frischen oder tiefgefrorenen Zutaten, um Smoothies, Milchshakes oder Proteinshakes zuzubereiten.

#### CRUSH (ZERKLEINERN)

Problemlose Verarbeitung der härtesten Zutaten wie Nüsse, Samen und sogar Eis zur Zubereitung gesunder Smoothies oder Cocktails.

#### MIX (MISCHEN)

Fertigen Sie dickflüssige Basen für Smoothie-Bowls oder cremige gefrorene Joghurts.

#### PUREE (PÜRIEREN)

Mischen Sie Zutaten, die eine sämige Konsistenz erfordern, von Dressings über Houmous bis zu Saucen.

#### CHOP (HACKEN)

Zeitgesteuerte Impulse und Pausen für konsistente Hackergebnisse. Lassen Sie das Programm einmal laufen, um ein grobes Hacken zu erreichen; zweimal, um ein feines Hacken zu erreichen, und dreimal, wenn Sie ein noch feineres Hacken wünschen.

### AUTO-iQ-PROGRAMME FÜR DIE POWER NUTRI BECHER UND POWER NUTRI SCHÜSSEL

#### BLEND (MISCHEN)

Kombinieren Sie Ihre bevorzugten frischen oder tiefgefrorenen Zutaten, um Smoothies, Milchshakes oder Proteinshakes zuzubereiten.

#### CRUSH (ZERKLEINERN)

Problemlose Verarbeitung der härtesten Zutaten wie Nüsse, Samen und sogar Eis zur Zubereitung gesunder Smoothies oder Cocktails.

**HINWEIS:** Verwenden Sie die Auto-iQ-Programme BLEND und CRUSH, um bei Verwendung der Power Nutri Becher optimale Ergebnisse zu erzielen.

#### POWERMIX

Zubereiten von streichfähiger Erdnussbutter bis zum perfekten Houmous oder Pasteten.

#### MIX (MISCHEN)

Fertigen Sie dickflüssige Basen für Smoothie-Bowls oder cremige gefrorene Joghurts.

**HINWEIS:** Verwenden Sie die Auto-iQ-Programme MIX und POWERMIX, um bei Verwendung der Power Nutri Schüssel optimale Ergebnisse zu erzielen.

# VERWENDUNG DES KRUGS UND DER KLINGENEINHEIT

**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 28 bis 31 durch.

**WICHTIG:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Krug und der Deckel nicht ordnungsgemäß installiert sind, zeigt der Timer als Sicherheitsfunktion „-“ an und der Motor wird deaktiviert. Wenn dies passiert, wiederholen Sie Schritt 5 auf der folgenden Seite. Wenn der Krug und der Deckel korrekt angebracht sind und das Gerät eingeschaltet ist, dann leuchten die Programmtasten-LEDs auf und zeigen damit an, dass das Gerät betriebsbereit ist.

**HINWEIS:** Auto-iQ®-Programme haben im gesamten Programmablauf Pausen und Geschwindigkeitsänderungen.

**HINWEIS:** Füllen Sie **KEINE** Zutaten ein, bevor Sie die übereinander angeordnete Klingeneinheit vollständig eingesetzt haben.


**HINWEIS:** Wenn die übereinander angeordnete Klingeneinheit nicht vollständig eingesetzt ist, können Sie den Deckel nicht aufsetzen und verschließen.

**HINWEIS:** Der Griff am Krugdeckel kann nicht heruntergeklappt werden, es sei denn, der Krugdeckel sitzt fest auf dem Krug.


- 1 Schließen Sie die Basis an den Strom an und stellen Sie sie auf eine saubere, trockene, flache und ebene Oberfläche (Arbeitsplatte, Tisch).




- 2 Stellen Sie nun den Krug auf die Motorbasis. Der Griff muss ein wenig nach rechts ausgerichtet sein. Der Krug muss so ausgerichtet sein, dass die **VERRIEGELUNGS**-Symbole auf der Motorbasis zu sehen sind. Drehen Sie den Krug im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

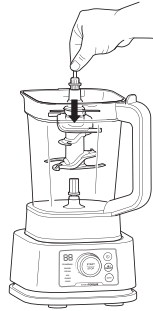


- 3 Halten Sie die übereinander angeordnete Klingeneinheit vorsichtig oben am Schaft fest und setzen Sie die Klingeneinheit auf die Antriebswelle innen im Krug. Beachten Sie, dass die Klingeneinheit locker auf der Antriebswelle sitzt.
- 4 Geben Sie die Zutaten in den Krug. Die dazugegebenen Zutaten dürfen **NICHT** über der **MAXIMALEN FLÜSSIGKEITSLINIE** am Krug sein.

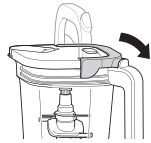


- 5 Positionieren Sie den Deckel auf dem Krug. Drücken Sie auf den Griff, bis er einrastet. Wenn der Deckel verriegelt ist, drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät einzuschalten. Die verfügbaren Programmtasten leuchten auf und das Gerät ist betriebsbereit.

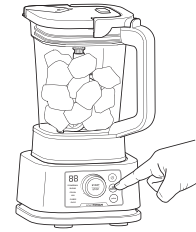


- 6a Wenn Sie ein Auto-iQ®-Programm verwenden, wählen Sie am Drehknopf zunächst das Programm aus, das am besten zu Ihrem Rezept passt. Drücken Sie dann auf START/STOP. Die vorprogrammierte Funktion stoppt das Gerät am Ende des Programms automatisch. Um das Gerät jederzeit zu stoppen, drücken Sie auf START/STOP.
- 6b Für den manuellen Modus drücken Sie auf iQ/MANUAL. Verwenden Sie den Drehknopf, um die gewünschte Geschwindigkeit zwischen 1 und 10 einzustellen, und drücken Sie START/STOP. Sobald die Zutaten die gewünschte Konsistenz erreicht haben, drücken Sie die START/STOP-Taste erneut und warten Sie, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.

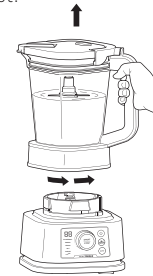


- 7 Entfernen Sie den Krug von der Motorbasis, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann anheben.

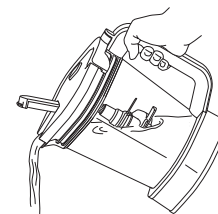

- 8a Um dünnflüssigere Mischungen auszugießen, sorgen Sie dafür, dass der Deckel eingerastet ist, und öffnen Sie dann die Kappe des Ausgießers.

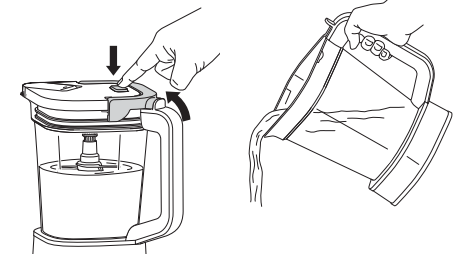

- 8b Bei dickflüssigeren Mixturen, die nicht durch den Ausgießer gegossen werden können, müssen Sie vor dem Ausgießen den Deckel und die übereinander angeordnete Klingeneinheit entfernen. Zum Entfernen des Deckels drücken Sie auf die Taste **ENTRIEGLUNG** und heben Sie den Deckelgriff an. Zum Entfernen der Klingeneinheit, halten Sie diese vorsichtig oben am Schaft fest und ziehen Sie die Klingeneinheit gerade und nach oben gerichtet heraus. Nun kann der Inhalt des Krugs ausgegossen werden.

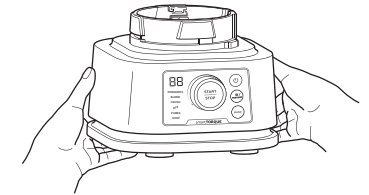

- 9 Drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.

**HINWEIS:** Wenn die Motorbasis sich nicht von der Arbeitsplatte oder dem Tisch entfernen lässt, schieben Sie sie über die Oberfläche und heben Sie sie dann an. Dabei sollte keine Kraft aufgewendet werden, da die Saugnäpfe sonst fester an der Oberfläche haften.

# VERWENDUNG DES KRUGS UND DER TEIGKLINGENEINHEIT

**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 28 bis 31 durch.

**WICHTIG:** Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Krug und der Deckel nicht ordnungsgemäß installiert sind, zeigt der Timer als Sicherheitsfunktion „-“ an und der Motor wird deaktiviert. Wenn dies passiert, wiederholen Sie Schritt 5 auf der folgenden Seite. Wenn der Krug und der Deckel korrekt angebracht sind und das Gerät eingeschaltet ist, dann leuchten die Programmtasten-LEDs auf und zeigen damit an, dass das Gerät betriebsbereit ist.

**HINWEIS:** Auto-iQ®-Programme haben im gesamten Programmablauf Pausen und Geschwindigkeitsänderungen.

**HINWEIS:** Geben Sie **KEINE** Zutaten hinzu, bevor die Teigklingeneinheit vollständig montiert ist.


**HINWEIS:** Wenn die Teigklingeneinheit nicht vollständig eingesetzt ist, können Sie den Deckel nicht aufsetzen und verschließen.

**HINWEIS:** Der Griff am Krugdeckel kann nicht heruntergeklappt werden, es sei denn der Krugdeckel sitzt fest auf dem Krug.

- 1 Schließen Sie die Basis an den Strom an und stellen Sie sie auf eine saubere, trockene, flache und ebene Oberfläche (Arbeitsplatte, Tisch).




- 2 Stellen Sie nun den Krug auf die Motorbasis. Der Griff muss ein wenig nach rechts ausgerichtet sein. Der Krug muss so ausgerichtet sein, dass die **VERRIEGELUNGS**-Symbole auf der Motorbasis zu sehen sind. Drehen Sie den Krug im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

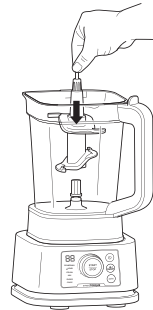

- 3 Halten Sie die Teigklingeneinheit vorsichtig oben am Schaft fest und setzen Sie die Klingeneinheit auf die Antriebswelle innen im Krug. Beachten Sie, dass die Klingeneinheit locker auf der Antriebswelle sitzt.



- 4 Geben Sie die Zutaten in den Krug. Die dazugegebenen Zutaten dürfen **NICHT** über der Markierungslinie **DOUGH MAX** oder **COOKIE MAX** am Krug sein.

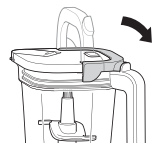


- 5 Positionieren Sie den Deckel auf dem Krug. Drücken Sie auf den Griff, bis er einrastet. Wenn der Deckel verriegelt ist, drücken Sie die Netztaсте, um das Gerät einzuschalten. Die verfügbaren Programmtasten leuchten auf und das Gerät ist betriebsbereit.




- 6 Drücken Sie die Taste iQ/Manual. Verwenden Sie den Drehknopf, um die Geschwindigkeit 1 oder 2 einzustellen, und drücken Sie die Taste START/STOP. Sobald die Zutaten die gewünschte Konsistenz erreicht haben, drücken Sie die START/STOP-Taste erneut und warten Sie, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.


**WICHTIG:** Bei Verwendung der Teigklingeneinheit stehen nur die Geschwindigkeiten 1 und 2 zur Auswahl.

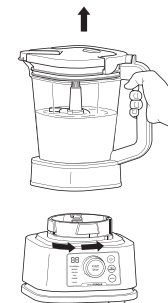

- 7 Entfernen Sie den Krug von der Motorbasis, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann anheben.

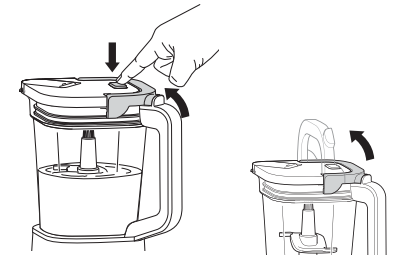

- 8 Entfernen Sie den Deckel und die Teigklingeneinheit, ehe Sie den Inhalt entnehmen. Zum Entfernen des Deckels drücken Sie auf die Taste **ENTRIEGELUNG** und heben Sie den Deckelgriff an. Zum Entfernen der Klingeneinheit, halten Sie diese vorsichtig oben am Schaft fest und ziehen Sie die Klingeneinheit gerade und nach oben gerichtet heraus. Nun kann der Inhalt des Krugs ausgegossen werden.

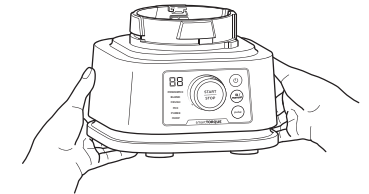

- 9 Drücken Sie die Netztaсте, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.

**HINWEIS:** Wenn die Motorbasis sich nicht von der Arbeitsplatte oder dem Tisch entfernen lässt, schieben Sie sie über die Oberfläche und heben Sie sie dann an. Dabei sollte keine Kraft aufgewendet werden, da die Saugnapfe sonst fester an der Oberfläche haften.

# VERWENDUNG DER POWER NUTRI SCHÜSSEL

**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 28 bis 31 durch.

**HINWEIS:** Wenn das Gerät eingesteckt und eingeschaltet ist, aber die Schüssel und die Klingeneinheit fehlen, zeigt die Anzeige „-“ an und der Motor wird deaktiviert.

**HINWEIS:** Auto-iQ®-Programme haben im gesamten Programmablauf Pausen und Geschwindigkeitsänderungen.


- 1 Schließen Sie die Basis an den Strom an und stellen Sie sie auf eine saubere, trockene, flache und ebene Oberfläche (Arbeitsplatte, Tisch).




- 2 Geben Sie die Zutaten in die Nutri Schüssel. Gießen Sie **KEINE** Flüssigkeiten über die **LIQUID FILL**-Linie und geben Sie keine Zutaten über die **MAX FILL**-Linie.



- 3 Setzen Sie den Hybrid Edge Klingenaufsatz auf die Schüssel und drehen Sie sie zum Verschließen im Uhrzeigersinn.

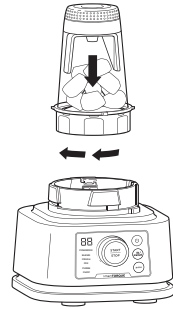

- 4 Drehen Sie die Schüssel um und bringen Sie sie am Motorblock an, indem Sie die Laschen an der Schüssel an den Schlitz am Block ausrichten. Drehen Sie dann die Schüssel im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet. Wenn der Deckel verriegelt ist, drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät einzuschalten. Die verfügbaren Programmtasten leuchten auf und das Gerät ist betriebsbereit.

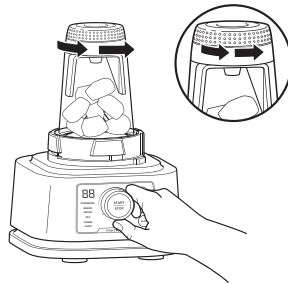


**HINWEIS:** Drehen Sie während der Verarbeitung das Power Paddle kontinuierlich *gegen den Uhrzeigersinn*.

- 5a Wenn Sie ein Auto-iQ-Programm verwenden, wählen Sie am Drehknopf zunächst das Programm aus, das am besten zu Ihrem Rezept passt. Drücken Sie dann auf START/STOP. Stellen Sie sicher, dass Sie während des Mixvorgangs das Power Paddle **kontinuierlich** gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die vorprogrammierte Funktion stoppt das Gerät am Ende des Programms automatisch. Um das Gerät jederzeit zu stoppen, drücken Sie auf START/STOP.

- 5b Für den manuellen Modus drücken Sie auf iQ/MANUAL. Wenn auf der Anzeige die Geschwindigkeit 10 angezeigt wird, drücken Sie auf START/STOP. Drehen Sie während des Mixvorgangs das Power Paddle **kontinuierlich** gegen den Uhrzeigersinn. Sobald die Zutaten die gewünschte Konsistenz erreicht haben, drücken Sie die START/STOP-Taste erneut und warten Sie, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.

**HINWEIS:** Bei Verwendung der Power Nutri Schüssel steht nur Geschwindigkeit 10 zur Auswahl.

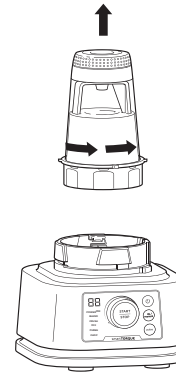


- 6 Entfernen Sie die Schüssel von der Motorbasis, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann anheben.



- 7 Entfernen Sie den Klingenaufsatz, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bewahren Sie **KEINESFALLS** verarbeiteten Inhalt im Behälter, solange der Klingenaufsatz noch montiert ist. Verwenden Sie zum Verschließen ausschließlich den Deckel mit Ausgießer oder den Aufbewahrungsdeckel. Gehen Sie mit den Klingen immer sehr vorsichtig vor, denn sie sind sehr scharf.



- 8 Wenn Sie Ihre Kreation unterwegs genießen möchten, verwenden Sie den Deckel mit Ausgießer und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er dicht abschließt.

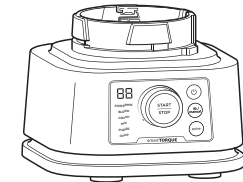

- 9 Drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.

**HINWEIS:** Wenn die Motorbasis sich nicht von der Arbeitsplatte oder dem Tisch entfernen lässt, schieben Sie sie über die Oberfläche und heben Sie sie dann an. Dabei sollte keine Kraft aufgewendet werden, da die Saugnapfe sonst fester an der Oberfläche haften.

# VERWENDUNG DER POWER NUTRI BECHER

**WICHTIG:** Bevor Sie fortfahren, lesen Sie alle Warnungen auf den Seiten 28 bis 31 durch.

**HINWEIS:** Wenn das Gerät eingesteckt und eingeschaltet ist, aber der Becher und die Klingeneinheit fehlen, zeigt die Anzeige „-“ an und der Motor wird deaktiviert.

**HINWEIS:** Auto-iQ®-Programme haben im gesamten Programmablauf Pausen und Geschwindigkeitsänderungen.


- 1 Schließen Sie die Basis an den Strom an und stellen Sie sie auf eine saubere, trockene, flache und ebene Oberfläche (Arbeitsplatte, Tisch).




- 2 Geben Sie in die Power Nutri Becher zuerst Flüssigkeit und dann Zutaten. Die dazugegebenen Zutaten dürfen **NICHT** über der **MAXIMALEN FLÜSSIGKEITSLINIE** sein.



- 3 Setzen Sie den Hybrid Edge Klingenaufsatz auf den Becher und drehen Sie ihn zum Verschließen im Uhrzeigersinn.

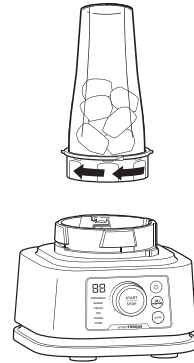


- 4 Drehen Sie den Becher um und bringen Sie ihn an der Motorbasis an, indem Sie die Laschen am Becher an den Schlitzen am Block ausrichten. Drehen Sie dann den Becher im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Wenn der Deckel verriegelt ist, drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät einzuschalten. Die verfügbaren Programmtasten leuchten auf und das Gerät ist betriebsbereit.

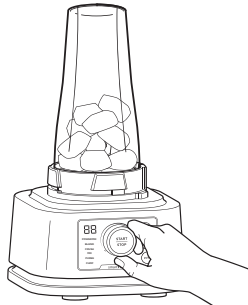

- 5a Wenn Sie ein Auto-iQ-Programm verwenden, wählen Sie am Drehknopf zunächst das Programm aus, das am besten zu Ihrem Rezept passt. Drücken Sie dann auf START/STOP. Die vorprogrammierte Funktion stoppt das Gerät am Ende des Programms automatisch. Um das Gerät jederzeit zu stoppen, drücken Sie auf START/STOP.

- 5b Für den manuellen Modus drücken Sie auf iQ/MANUAL. Wenn auf der Anzeige die Geschwindigkeit 10 angezeigt wird, drücken Sie auf START/STOP. Sobald die Zutaten die gewünschte Konsistenz erreicht haben, drücken Sie die START/STOP-Taste erneut und warten Sie, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.

**HINWEIS:** Bei Verwendung der Power Nutri Becher steht nur Geschwindigkeit 10 zur Auswahl.

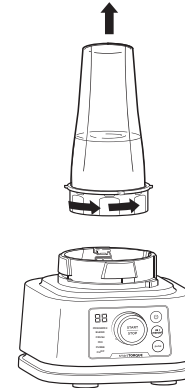


- 6 Entfernen Sie den Becher von der Motorbasis, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann anheben.



- 7 Entfernen Sie den Klingenaufsatz, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bewahren Sie **KEINESFALLS** verarbeiteten Inhalt im Behälter, solange der Klingenaufsatz noch montiert ist. Verwenden Sie zum Verschließen ausschließlich den Deckel mit Ausgießer oder den Aufbewahrungsdeckel. Gehen Sie mit den Klingen immer sehr vorsichtig vor, denn sie sind sehr scharf.



- 8 Wenn Sie Ihre Kreation unterwegs genießen möchten, verwenden Sie den Deckel mit Ausgießer oder den Aufbewahrungsdeckel und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er dicht abschließt.

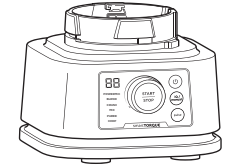

- 9 Drücken Sie die Netztaaste, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie fertig sind, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Lesen Sie für Hinweise zur Aufbewahrung den Abschnitt über Reinigung und Pflege.

**HINWEIS:** Wenn die Motorbasis sich nicht von der Arbeitsplatte oder dem Tisch entfernen lässt, schieben Sie sie über die Oberfläche und heben Sie sie dann an. Dabei sollte keine Kraft aufgewendet werden, da die Saugnäpfe sonst fester an der Oberfläche haften.

## ENTFERNEN FESTHAFTENDER ZUTATEN

- 1 Reinigen Sie nach der Verarbeitung umgehend den Behälter und die Klingeneinheit unter warmem Seifenwasser.
- 2 Füllen Sie je nach Behälter mit Spülmittel und Wasser gemäß den folgenden Anweisungen:

### Krug:

1-2 TRÖPFCHEN SPÜLMITTEL

BIS ZUR MARKIERUNG DOUGH MAX MIT WASSER FÜLLEN



Füllen Sie bei installierter Teigklingeneinheit oder übereinander angeordneter Klingeneinheit bis zur Markierung DOUGH MAX mit warmem Wasser und fügen Sie 1-2 Tröpfchen Spülmittel hinzu. Sichern Sie den Deckel des Krugs und stellen Sie sicher, dass der Ausgießer sicher geschlossen ist.

### Power Nutri Schüssel:

1-2 TRÖPFCHEN SPÜLMITTEL

FÜLLEN SIE WASSER BIS ZUM OBEREN RAND DES POWER PADDLE



Füllen Sie die Schüssel bis zum oberen Rand des Power Paddle mit warmem Wasser und geben Sie 1-2 Tröpfchen Spülmittel hinzu. Installieren Sie die Klingeneinheit.

### Power Nutri Becher:

1 TRÖPFCHEN SPÜLMITTEL

ZUR HÄLFTE MIT WASSER FÜLLEN



Füllen Sie sie zur Hälfte mit warmem Wasser und fügen Sie einen Tröpfchen Spülmittel hinzu. Installieren Sie die Klingeneinheit.

- 3 Installieren Sie den Behälter auf der Motorbasis. Wählen Sie MIX und drücken Sie dann START/STOP.

**HINWEIS:** Drehen Sie bei Verwendung der **Power Nutri Schüssel** den Power Paddle *kontinuierlich* gegen den Uhrzeigersinn.



- 4 Wenn das Programm beendet ist, reinigen Sie den Behälter und die Klingeneinheit gründlich in warmem Seifenwasser. Verwenden Sie die Reinigungsbürste im Lieferumfang, um verbleibende Rückstände zu entfernen.

## REINIGUNG

### Reinigung von Hand

Waschen Sie Behälter, Deckel, Deckel und Klingeneinheit in warmem Seifenwasser. Verwenden Sie dazu eine Spülbürste mit Griff, um den direkten Kontakt mit den Klingen zu vermeiden. Verwenden Sie die Reinigungsbürste im Lieferumfang zur Entfernung überschüssiger Rückstände bei der Reinigung, wie etwa festhaftende Zutaten wie Teige. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Klingenaufsatz, denn die Klingen sind sehr scharf. Spülen Sie alle Teile gründlich mit Wasser ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

**HINWEIS:** Das Power Paddle in der Power Nutri Schüssel ist nicht abnehmbar.

### Geschirrspüler

Behälter, Deckel und Klingeneinheit sind spülmaschinenfest. Nehmen Sie die Klingeneinheit und den Deckel vom Behälter ab, bevor Sie ihn in die Spülmaschine geben.

**HINWEIS:** Verwenden Sie für beste Ergebnisse einen Geschirrspüler, um festhaftende Zutaten zu entfernen.

### Motorbasis

Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Stecker aus der Steckdose. Wischen Sie den Motorblock mit einem sauberen, leicht feuchten Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Motorbasis **KEINE** scheuernden Tücher/Pads/Bürsten.

## AUFBEWAHRUNG

Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung auf und befestigen Sie es mit dem Klettverschluss nahe der Rückseite des Motorblocks. Wickeln Sie das Kabel zur Aufbewahrung **NICHT** um die Unterseite des Motorblocks.

Lagern Sie **KEINESFALLS** gemixte oder nicht gemixte Zutaten im Becher oder in der Schüssel, solange der Klingenaufsatz noch montiert ist. Verwenden Sie nur den Deckel mit Ausgießer oder den Aufbewahrungsdeckel, wenn Sie gemixte oder unverarbeitete Zutaten im Behälter aufbewahren wollen.

Stellen Sie **NIEMALS** Gegenstände auf die Behälter. Bewahren Sie übriges Zubehör am Gerät oder in einem Schrank auf, wo diese weder beschädigt werden können noch eine Gefahr darstellen.

### MOTOR ZURÜCKSETZEN

Dieses Gerät verfügt über ein einzigartiges Sicherheitssystem, das Schäden am Motor und Antriebssystem verhindert, sollten Sie Ihr Gerät versehentlich überlasten. Falls das Gerät überlastet ist, stoppt der Motor vorübergehend. In diesem Fall befolgen Sie das unten beschriebene Verfahren zum Zurücksetzen des Gerätes.

- 1 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- 2 Lassen Sie das Gerät ca. 15 Minuten abkühlen.
- 3 Entfernen Sie den Deckel und die Klingeneinheit aus dem Behälter. Leeren Sie den Behälter aus und achten Sie darauf, dass keine Zutaten den Klingenaufsatz blockieren.

**WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass das maximale Füllvolumen nicht überschritten wird. Dies ist der häufigste Grund für eine Überlastung des Gerätes.

### BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Um zusätzliche Aufsätze und Zubehörteile zu bestellen, besuchen Sie [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

# FEHLERDIAGNOSE UND -BEHEBUNG

**⚠️ WARNUNG: Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie die Stromversorgung ab und ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen.**

**Anzeige zeigt an „-“**

- Wenn die Anzeige „-“ anzeigt, installieren Sie den Behälter, und die Programmtasten leuchten dauerhaft auf und zeigen damit an, dass das Gerät betriebsbereit ist. Stellen Sie sicher, dass der Deckel korrekt befestigt ist und dass der Behälter im Uhrzeigersinn gedreht wurde und eingerastet ist.

**Anzeige zeigt „E1“ an.**

- Wenn die Anzeige „E1“ anzeigt, stecken Sie das Gerät aus und lassen Sie es 15 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie die Klingeneinheit. Leeren Sie den Inhalt aus, um dafür zu sorgen, dass keine Zutaten die Klingeneinheit blockieren.

**Anzeige zeigt „E2“ an.**

- Wenn die Anzeige „E2“ anzeigt, stecken Sie das Gerät aus und lassen Sie es 5 Minuten lang abkühlen. Entfernen Sie die Klingeneinheit. Leeren Sie den Inhalt aus, um dafür zu sorgen, dass keine Zutaten die Klingeneinheit blockieren. Wenn das Ergebnis zu dickflüssig ist und die Zutaten nicht ordnungsgemäß verarbeitet wurden, fügen Sie mehr Flüssigkeit hinzu.

**Wenn dünnere Zutaten gemischt werden, ändert sich ggf. die Klingengeschwindigkeit.**

- Wenn mit dem Krug die Geschwindigkeit 9 oder 10 verwendet wird, bemerken Sie bei der Verarbeitung dünnerer Zutaten ggf. eine Änderung der Klingengeschwindigkeit. Dies liegt an der intelligenten Technologie im Mischer und gehört zum normalen Betrieb des Geräts.

**Das Gerät mixt nicht gut; Zutaten bleiben stecken.**

- Nutzen Sie die Auto-iQ®-Automatikprogramme; damit haben Sie immer den besten Erfolg, und es geht ganz einfach. Die Impulse und Pausen sorgen dafür, dass die Zutaten zum Klingenaufsatz nach unten sinken. Falls die Zutaten immer wieder festhängen, hilft es in der Regel, ein wenig Flüssigkeit hinzuzufügen.
- Beginnen Sie beim Befüllen des Bechers mit frischem Obst oder Gemüse, gefolgt von Grüngemüse oder Kräutern. Geben Sie nun Flüssigkeit oder Joghurt dazu, dann ggf. Saaten, Pulver oder Nussbutter. Geben Sie am Ende Eis oder gefrorene Zutaten dazu.
- Wenn Sie die Power Nutri Schüssel verwenden, drehen Sie das Power Paddle während des Mixvorgangs kontinuierlich gegen den Uhrzeigersinn, um die Zutaten zu vermischen.

**Das Gerät wandert beim Mixen über die Arbeitsplatte.**

- Achten Sie darauf, dass die Oberfläche und die Füße des Gerätes sauber und trocken sind. Stellen Sie die Motorbasis auf eine flache, saubere und ebene Oberfläche. Vermeiden Sie es, den Motor auf raue oder unebene Flächen zu stellen, weil der Saugfuß sonst nicht richtig haftet.

**Voreingestellte Programme funktionieren nicht.**

- Das Gerät erkennt, welcher Behälter sich auf dem Antriebsteil befindet. Vielleicht versuchen Sie, ein Programm zu benutzen, das nicht für den von Ihnen eingesetzten Behälter vorgesehen ist. Die Programme leuchten auf und zeigen an, welche Programme für den jeweiligen Behälter zur Verfügung stehen.

**Die Lebensmittel werden nicht gleichmäßig gehackt.**

- Um beim Hacken die besten Ergebnisse zu erzielen, schneiden Sie die Zutaten einheitlich zu und vermeiden Sie ein Überfüllen des Krugs. Hinweise zur Zubereitung von Speisen erhalten Sie in der Schnellstartanleitung und in der Inspirationsbroschüre.

**Das Power Paddle lässt sich nicht aus der Power Nutri Schüssel entfernen.**

- Das Power Paddle in der Power Nutri Schüssel ist nicht abnehmbar. Für Anweisungen zur Reinigung siehe Abschnitt Pflege und Wartung.

**Bei Verwendung von Power Nutri Schüssel oder Becher steht nur Geschwindigkeit 10 zur Auswahl.**

- Bei Verwendung von Power Nutri Schüssel oder Becher steht nur Geschwindigkeit 10 zur Auswahl. Bei Verwendung des Krugs und der übereinander angeordneten Klingeneinheit stehen alle 10 Geschwindigkeiten zur Auswahl.  
**WICHTIG:** Bei Verwendung der Teigklingeneinheit stehen nur die Geschwindigkeiten 1 und 2 zur Auswahl.

# NOTIZEN

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



## ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Produktqualität (Ihre „gesetzlichen Rechte“). Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler gegenüber geltend machen. Allerdings haben wir bei Ninja so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte (die „Produkte“), dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt neu und unbenutzt gekauft wird. Diese nachstehenden Bedingungen beziehen sich nur auf unsere Garantie – Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer bleiben davon unberührt. Bitte beachten Sie, dass die 2-Jahres-Garantie in allen EU-Ländern Geltung hat.

In den nachstehenden Voraussetzungen werden die Bedingungen und der Umfang unserer Garantien beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) („uns“, „unser“, „wir“) gibt. Sie beeinträchtigen keine gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kauf und die Ihres Kaufvertrags mit ihm. Das gilt auch, wenn Sie das Produkt direkt von Ninja erworben haben.

### Ninja\*-Garantie

Ein Haushaltsküchengerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat.

Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von Ninja durchgestellt. Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### WICHTIG

- Die Garantie für Ihr Produkt gilt für zwei (2) Jahre ab dem Kaufdatum.
- Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

## Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Ninja. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

## Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist Ihre Garantie für Ihr Produkt zwei (2) Jahre lang gültig.

## Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von Ninja), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten). Unsere Garantie erhalten Sie zusätzlich zu Ihren Rechten als Verbraucher.

## Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Küchengerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Ninja\* zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Küchengerätes zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Ninja\* sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Ninja durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Ninja und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

## Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Ninja stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Küchengerät auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

## Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Ninja kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Ninja werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Ninja-Küchengerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Ninja für alle Ninja-Geräte finden Sie unter [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie erlischt, wenn Sie keine Originalersatzteile von Ninja verwenden. Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

# THANK YOU

for purchasing the Ninja® Foodi® Power Nutri Blender 3-in-1



## REGISTER YOUR PURCHASE

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee)

 Scan QR code using mobile device

## RECORD THIS INFORMATION

Model Number: \_\_\_\_\_

Serial Number: \_\_\_\_\_

Date of Purchase: \_\_\_\_\_  
(Keep receipt)

Store of Purchase: \_\_\_\_\_

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240 V- 50-60 Hz

Power: 1200 Watts

**PLEASE READ CAREFULLY AND  
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

**TIP:** You can find the model and serial numbers on the QR code label on the back of the unit by the power cord.

# CONTENTS




<b>Important Safety Instructions</b> .....	<b>52</b>
<b>Parts</b> .....	<b>56</b>
<b>Before First Use</b> .....	<b>57</b>
Getting to know the Power Nutri Bowl.....	57
<b>Using the Control Panel</b> .....	<b>58</b>
<b>Using the Total Speed Control</b> .....	<b>58</b>
<b>Using the Auto-iQ® Programs</b> .....	<b>59</b>
<b>Using the Jug &amp; Stacked Blade Assembly</b> .....	<b>60</b>
<b>Using the Jug &amp; Dough Blade Assembly</b> .....	<b>62</b>
<b>Using the Power Nutri Bowl</b> .....	<b>64</b>
<b>Using the Power Nutri Cup</b> .....	<b>66</b>
<b>Care &amp; Maintenance</b> .....	<b>68</b>
Cleaning Stuck-On Ingredients.....	68
Cleaning.....	69
Storing.....	69
Resetting the Motor.....	69
Ordering Replacement Parts.....	69
<b>Troubleshooting Guide</b> .....	<b>70</b>
<b>Product Registration</b> .....	<b>72</b>



This marking indicates this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where this product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	<b>Read and review instructions for operation and use.</b>
	<b>Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.</b>
	<b>For indoor and household use only.</b>
<b>When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:</b>	

## ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury, death, or damage when using this appliance, follow these basic safety precautions.

### General Precautions

- 1** Carefully observe and follow all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 2** Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 3** Take inventory of all contents to ensure you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 4** Blades are sharp. Handle carefully.
- 5** This product is provided with a Stacked Blade Assembly. **ALWAYS** exercise care when handling blade assemblies. The blade assemblies are sharp and are **NOT** locked in place in their containers. The blade assemblies are designed to be removable to facilitate cleaning and replacement if needed. **ONLY** grasp the blade assembly by the top of the shaft. Failure to use care when handling the blade assemblies will result in a risk of laceration.

- 6 ALWAYS** exercise care when handling the Hybrid Edge™ Blades Assembly. The blades are sharp. **ONLY** grasp the Hybrid Edge Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 7** Turn the appliance **OFF**, then unplug the appliance from the socket when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the socket. **NEVER** unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 8** Before use, wash all parts that may contact food. Follow washing instructions covered in this instruction manual.
- 9** Before each use, inspect blade assemblies for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 10 DO NOT** use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 11 DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.




- 12** This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance shall be replaced.
- 13** Extension cords should **NOT** be used with this appliance.
- 14** To protect against the risk of electric shock, **DO NOT** submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 15 DO NOT** allow the unit or the cord to hang over the edges of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off the work surface.
- 16 DO NOT** allow the unit or the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 17 ALWAYS** use the appliance on a dry and level surface.
- 18 DO NOT** allow children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.

- 19** This appliance is **NOT** intended to be used by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 20 ONLY** use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja. The use of attachments not recommended or sold by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injury.
- 21 NEVER** place a blade assembly on the motor base without it first being attached to its corresponding container (jug, cup or bowl) with the lid also in place.
- 22** Keep hands, hair and clothing out of the container when loading and operating.
- 23** During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 24 DO NOT** fill containers past the **MAX FILL** or **MAX LIQUID** lines.
- 25 DO NOT** operate the appliance with an empty container.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

	<b>Read and review instructions for operation and use.</b>
	<b>Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.</b>
	<b>For indoor and household use only.</b>
<b>When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:</b>	

## ⚠ WARNING

- 26 DO NOT** microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 27 NEVER** leave the appliance unattended while in use.
- 28 DO NOT** blend hot liquids. Doing so may result in pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 29 DO NOT** process dry ingredients without adding liquid to the Power Nutri™ Cup, Power Nutri™ Bowl or Jug. They are not intended for dry blending.
- 30 DO NOT** use for grinding ingredients.
- 31 NEVER** operate the appliance without lids and caps in place. **DO NOT** attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure the container and lid are properly installed before operation.
- 32** Before operation, ensure all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 33** Keep hands and utensils out of containers while chopping to reduce the risk of severe personal injury or damage to the blender/food chopper. A scraper may be used **ONLY** when the blender or processor is not running.
- 34** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the cup, stop the appliance, remove the blade assembly and use a scraper to dislodge ingredients.
- 35 DO NOT** open the jug's pour spout cap while blender is operating.
- 36** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the jug, stop the appliance, remove the lid and use a spatula to dislodge ingredients. **NEVER** insert your hands into the jug, as you may contact one of the blades and experience a laceration.
- 37 DO NOT** attempt to remove the container or lids from the motor base while the blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lids and containers.
- 38** If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 15 minutes before using again.
- 39 DO NOT** expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.

- 40** Upon completion of processing, ensure the blade assembly is removed **BEFORE** emptying container's contents. Remove the blade assembly by carefully grasping the top of the shaft and lifting it from the container. Failure to remove the blade assembly before emptying the container results in a risk of laceration.
- 41** If using the jug's pour spout, hold the cover in place on the container or ensure lid lock is engaged when pouring to avoid risk of injury.
- 42** Remove the Hybrid Edge™ Blades Assembly from the Power Nutri™ Cup or Power Nutri™ Bowl upon completion of blending. **DO NOT** store ingredients before or after blending them in the cup or bowl with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid or Storage Lid to cover. For ingredient storage in the bowl, use only Spout Lid or Storage Lid..
- 43** The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Hybrid Edge Blades Assembly and Power Nutri™ Cup. Other configurations may draw less power or current.

- 44 DO NOT** submerge the motor base or control panel in water or other liquids. **DO NOT** spray motor base or control panel with any liquid.
- 45 DO NOT** attempt to sharpen blades.
- 46** Turn off the appliance and unplug the motor base before cleaning.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## PARTS

There are a variety of accessories that are compatible with this blender series.



**NOTE:** The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.

To purchase more accessories, visit [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

### PARTS

- A** Jug Lid
- B** 2.1L\* Power Nutri Jug
- C** Motor Base  
(attached power cord not shown)
- D** Total Crushing® & Chopping Blade Assembly (Stacked Blade Assembly)
- E** Dough Blade Assembly
- F** Hybrid Edge Blades Assembly
- G** Spout Lid
- H** 700ml Power Nutri Cup
- I** Storage Lid
- J** 400ml Power Nutri Bowl
- K** Cleaning Brush

\*1.8L max liquid capacity.

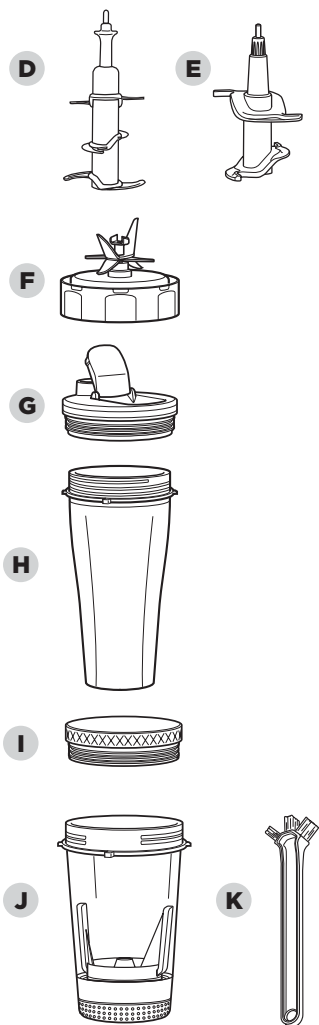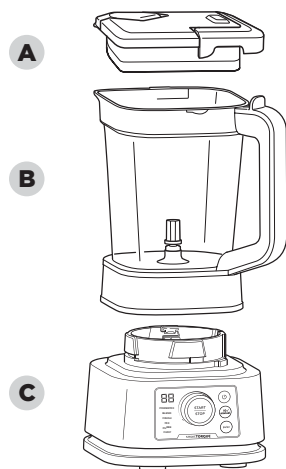

**NOTE:** The Hybrid Edge Blades Assembly is not compatible with other Ninja products.

**NOTE:** Number of cups, bowls and lids vary by model.

## BEFORE FIRST USE

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 52-55 before proceeding.

### DID YOU KNOW?

- You can take your drinks on the go using the spout lid.


**NOTE:** Handle the Hybrid Edge Blades Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.

**NOTE:** All attachments are BPA free and dishwasher safe. It is recommended that the containers, lids and blade assembly be placed on the top rack of the dishwasher. Ensure blade assembly and lid are removed from the container before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assembly.

- 1** Remove all packaging materials from the unit. Exercise care when unpacking blade assemblies, as the blades are sharp.
- 2** The Stacked Blade Assembly is **NOT** locked in place in the container. Handle the Stacked Blade Assembly and Dough Blade Assembly by grasping the top of the shaft.
- 3** Wash containers, lids and blade assemblies in warm, soapy, water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies, as the blades are sharp.
- 4** Thoroughly rinse and air-dry all parts.

**NOTE:** Place the motor base on a smooth, clean and level surface. Do not place motor base on a rough or unlevel surface as the suction cup feet will not adhere properly.

## GETTING TO KNOW THE POWER NUTRI BOWL

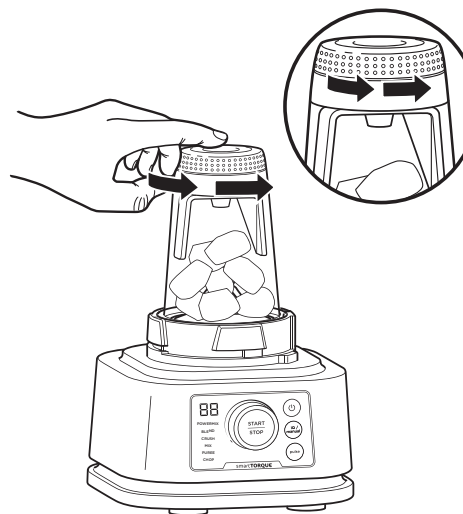

Powering through tough and frozen ingredients used to require a lot of stopping, scraping and recipe tinkering. But now, it's easier than ever to create thick and spoonable smoothie bowls, nut butters and more.

All you have to do is twist the Power Paddle while blending to push ingredients down towards the blade. It's like having a built-in tamper.

## USING THE CONTROL PANEL

 Use the Power button to turn the unit on or off.

### SWITCHING BETWEEN AUTO-IQ® AND MANUAL MODE:

To toggle between Auto-iQ Mode and Manual Mode, press the IQ/MANUAL button.

**NOTE:** In Manual Mode, Auto-iQ programs will not illuminate on the control panel.

### AUTO-IQ MODE

6 unique timed programs customised to take the guesswork out of making great drinks and meals.

### MANUAL MODE

Choose from 10 different speeds for total control of your blending. Continuously runs up to 60 seconds. Press START/STOP at any time to end program sooner.

**NOTE:** Only speed 10 is available when using the Power Nutri Bowl or Cup.



### SELECT AND RUN AN AUTO-IQ PROGRAM

Use the dial to select the desired program, then press START/STOP to begin. As the program runs, the timer will count down. When the countdown ends, blending will stop automatically.

### SELECT AND RUN A MANUAL PROGRAM

Turn the dial from speed 1 to speed 10. Press START/STOP to begin and end blending.

### PULSE

Offers greater control of pulsing and blending. Operates only when PULSE is pressed. Use short presses for short pulses and long presses for long pulses.

## USING TOTAL SPEED CONTROL & THE JUG

**NOTE:** If using the Dough Blade Assembly, only use speeds 1 or 2.

### START SLOW

Always start at a low speed (1-3) to better incorporate ingredients and prevent them from sticking to the side of the vessel.

### DIAL UP THE SPEED

Smoother blends call for higher speeds. Low speeds are great for chopping vegetables and mixing dough, but you'll need to ramp up for purees and dressings.

### HIGH-SPEED BLENDING

Blend until you get your desired consistency. The longer you blend, the better the breakdown and smoother the outcome will be.

## USING THE AUTO-IQ® PROGRAMS

### AUTO-IQ PROGRAMS

Intelligent preset programs combine unique blending and pausing patterns that do the work for you. Once a preset program is selected, it will start immediately and automatically stop when blending is complete. To stop blending before the end of the program, press the currently active button again.

**NOTE:** The unit can detect if the jug or the cup/bowl is installed on the motor base. Only the programs available for a particular container will illuminate on the control panel.



### AUTO-IQ PROGRAMS FOR THE POWER NUTRI JUG

#### BLEND

Combine your favourite fresh or frozen ingredients to make smoothies, milkshakes or protein shakes to share.

#### CRUSH

Designed to handle the toughest ingredients like nuts, seeds and even ice to make drinks to share, from super healthy smoothies to cocktails.

#### MIX

Make thick bases for smoothie bowls or creamy frozen yogurts.

#### PUREE

Blend anything that requires a smooth texture, from dressings to houmous to sauces.

#### CHOP

Timed pulses and pauses give you consistent chopping results. Run program once for a large chop, twice for a small chop and three times for a finer chop.

### AUTO-IQ PROGRAMS FOR THE POWER NUTRI CUP AND POWER NUTRI BOWL

#### BLEND

Combine your favourite fresh or frozen ingredients to make smoothies, milkshakes or protein shakes.

#### CRUSH

Designed to handle the toughest ingredients like nuts, seeds and even ice to make drinks, from super healthy smoothies to cocktails.

**NOTE:** For best results when using the Power Nutri Cup, use the Auto-iQ Programs, BLEND & CRUSH.

#### POWERMIX

Create anything from spreadable peanut butter to the perfect houmous or even pâtés.

#### MIX

Make thick bases for smoothie bowls or creamy frozen yogurts.

**NOTE:** For best results when using the Power Nutri Bowl, use the Auto-iQ Programs, MIX & POWERMIX.

# USING THE JUG & STACKED BLADE ASSEMBLY

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 52-55 before proceeding.

**IMPORTANT:** As a safety feature, when the unit is powered on, if the jug and lid are not properly installed, the timer will display "--" and the motor will be disabled. If this happens, repeat step 5 on the following page. When the jug and lid are properly installed and the unit is powered on, the program button LEDs will illuminate, indicating the appliance is ready to use.

**NOTE:** Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.

**NOTE: DO NOT** add ingredients before completing installation of the Stacked Blade Assembly.


**NOTE:** If the Stacked Blade Assembly is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid.

**NOTE:** The jug lid handle will not fold down unless it is attached to the jug.

- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, smooth, level surface such as a worktop or table.




- 2 Lower the Jug onto the motor base. The handle should be aligned slightly to the right and the jug should be oriented so the **LOCK** symbols are visible on the motor base. Rotate the jug clockwise until it clicks into place.

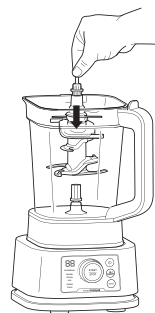


- 3 Exercising care, grasp the Stacked Blade Assembly by the top of the shaft and place it onto the drive gear inside the jug. Note that the blade assembly will fit loosely onto the drive gear.
- 4 Add ingredients to the jug. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line on the jug.




- 5 Place the lid on the jug. Press down on the handle until it clicks into place. Once the lid is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.

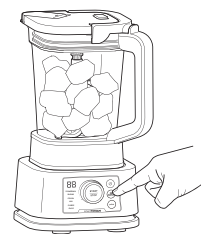


- 6a If using an Auto-iQ® program, use the dial to select the program that best suits your desired output, then press START/STOP. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press START/STOP.
- 6b For Manual mode, press IQ/MANUAL. Use the dial to select your desired speed, ranging from 1 to 10 and press START/STOP. Once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP and wait for the unit to come to a complete stop.

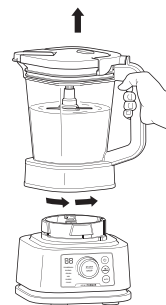


- 7 Remove the jug from the motor base by turning it anti-clockwise and then lifting up.

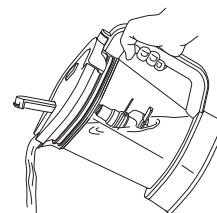

- 8a To pour out thinner mixtures, ensure the lid is locked in place, then open the pour spout cap.

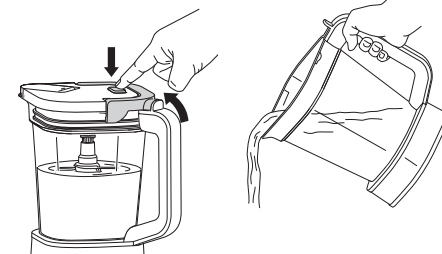

- 8b For thicker mixtures that cannot be emptied through the pour spout, remove the lid and Stacked Blade Assembly before pouring. To remove the lid, press the **RELEASE** button and lift the handle. To remove the blade assembly, carefully grasp it by the top of the shaft and pull straight up. The jug can then be emptied.

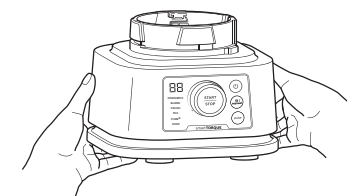

- 9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

**NOTE:** If the motor base is difficult to remove from the worktop or table, slide it across the surface, then lift. It shouldn't be forced as the suction cups will grip more tightly to the surface.

# USING THE JUG & DOUGH BLADE ASSEMBLY

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 52-55 before proceeding.

**IMPORTANT:** As a safety feature, when the unit is powered on, if the jug and lid are not properly installed, the timer will display "--" and the motor will be disabled. If this happens, repeat step 5 on the following page. When the jug and lid are properly installed and the unit is powered on, the program button LEDs will illuminate, indicating the appliance is ready to use.

**NOTE:** Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.

**NOTE: DO NOT** add ingredients before completing installation of the Dough Blade Assembly.


**NOTE:** If the Dough Blade Assembly is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid.

**NOTE:** The jug lid handle will not fold down unless it is attached to the jug.

**1** Plug in motor base and place on a clean, dry, smooth, level surface such as a worktop or table.




**2** Lower the Jug onto the motor base. The handle should be aligned slightly to the right and the jug should be oriented so the **LOCK** symbols are visible on the motor base. Rotate the jug clockwise until it clicks into place.

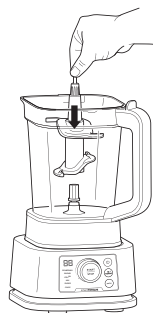

**3** Exercising care, grasp the Dough Blade Assembly by the top of the shaft and place it onto the drive gear inside the jug. Note that the blade assembly will fit loosely onto the drive gear.



**4** Add ingredients to the jug. **DO NOT** add ingredients past the **DOUGH MAX** or **COOKIE MAX** line on the jug.

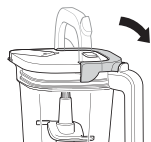


**5** Place the lid on the jug. Press down on the handle until it clicks into place. Once the lid is locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.




**6** Press IQ/Manual. Use the dial to select speeds 1 or 2, then press START/STOP. Once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP and wait for the unit to come to a complete stop.


**IMPORTANT:** Only use speeds 1 or 2 when using the Dough Blade Assembly.

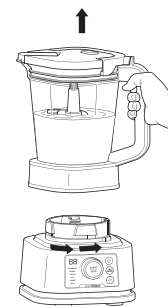

**7** Remove the jug from the motor base by turning it anti-clockwise and then lifting up.

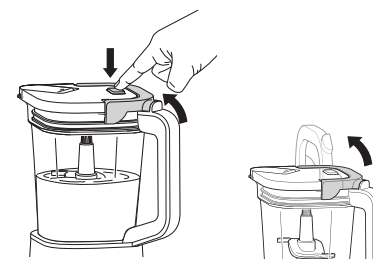

**8** Remove the lid and Dough Blade Assembly before removing contents. To remove the lid, press the **RELEASE** button and lift the handle. To remove the blade assembly, carefully grasp it by the top of the shaft and pull straight up. The jug can then be emptied.

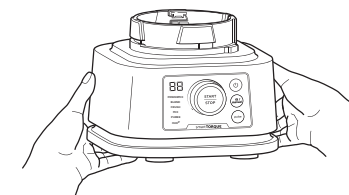

**9** Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

**NOTE:** If the motor base is difficult to remove from the worktop or table, slide it across the surface, then lift. It shouldn't be forced as the suction cups will grip more tightly to the surface.



# USING THE POWER NUTRI BOWL

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 52-55 before proceeding.

**NOTE:** If the unit is plugged in and powered on, but the bowl and blade assembly is not properly installed, the timer will display "--" and the motor will be disabled.

**NOTE:** Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, smooth, level surface such as a worktop or table.




- 2 Add ingredients to the Power Nutri Bowl. **DO NOT** add liquid past the **LIQUID FILL** line or ingredients past the **MAX FILL** line.



- 3 Place the Hybrid Edge Blades Assembly on the top of the bowl and turn clockwise to seal.

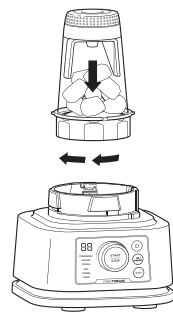

- 4 Turn the bowl upside down and install on motor base by aligning the tabs on the bowl with the slots on the base. Then, rotate bowl clockwise until it clicks. Once locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.

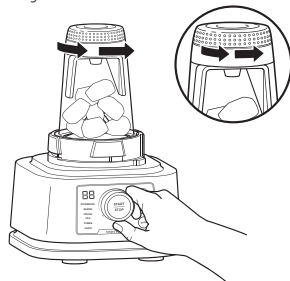


**NOTE:** While processing, twist the Power Paddle *anti-clockwise* continuously.

- 5a If using an Auto-iQ program, use the dial select the program that best suits your desired output, then press START/STOP. During the blending process, ensure to twist the Power Paddle **anti-clockwise** continuously. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press START/STOP.

- 5b For Manual mode, press IQ/MANUAL. With speed 10 on the display, press START/STOP. During the blending process, twist the Power Paddle **anti-clockwise** continuously. Once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP and wait for the unit to come to a complete stop.

**NOTE:** Only speed 10 is available when using the Power Nutri Bowl.

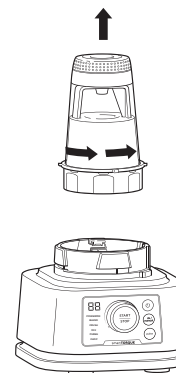


- 6 Remove the bowl from the motor base by turning it anti-clockwise and then lifting up.



- 7 Remove the blade assembly by twisting anti-clockwise. **DO NOT** store blended contents with the blade assembly attached. Only use the Spout Lid or Storage Lid to cover. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.



- 8 To enjoy on the go, place the Spout Lid or Storage Lid onto the bowl and twist clockwise until firmly sealed.

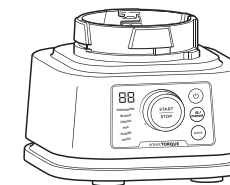

- 9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

**NOTE:** If the motor base is difficult to remove from the worktop or table, slide it across the surface, then lift. It shouldn't be forced as the suction cups will grip more tightly to the surface.

## USING THE POWER NUTRI CUP

**IMPORTANT:** Review all warnings on pages 52-55 before proceeding.


**NOTE:** If the unit is plugged in and powered on, but the cup and blade assembly is not properly installed, the timer will display “- -” and the motor will be disabled.

**NOTE:** Auto-iQ® programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.


- 1 Plug in motor base and place on a clean, dry, smooth, level surface such as a worktop or table.




- 2 Add liquid then ingredients to the Power Nutri Cup. **DO NOT** add ingredients past the **MAX LIQUID** line.



- 3 Place the Hybrid Edge Blades Assembly on the top of the cup and turn clockwise to seal.

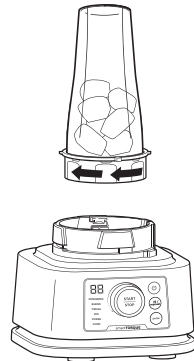


- 4 Turn the cup upside down and install on the motor base by aligning the tab on the cup with the slots on the base. Then, rotate cup clockwise until it clicks. Once locked in place, press the Power button to turn unit on. The available program buttons will illuminate and the unit will be ready for use.

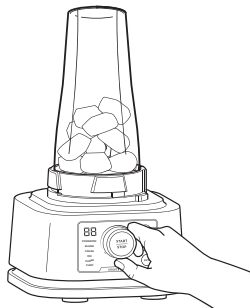

- 5a If using an Auto-iQ program, use the dial to select the program that best suits your desired output, then press START/STOP. The preset feature will automatically stop at the end of the program. To stop the unit at any time, press START/STOP.

- 5b For Manual mode, press IQ/MANUAL. With speed 10 on the display, press START/STOP. Once the ingredients have reached your desired consistency, press START/STOP and wait for the unit to come to a complete stop.

**NOTE:** Only speed 10 is available when using the Power Nutri Cup.

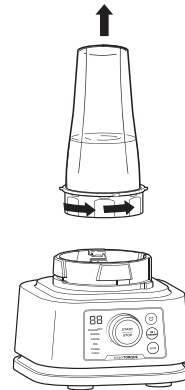


- 6 Remove the cup from the motor base by turning it anti-clockwise and then lifting up.



- 7 Remove the blade assembly by twisting anti-clockwise. **DO NOT** store blended contents with the blade assembly attached. Only use the Spout Lid or Storage Lid to cover. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.



- 8 To enjoy on the go, place the Spout Lid or Storage Lid onto the cup and twist clockwise until firmly sealed.

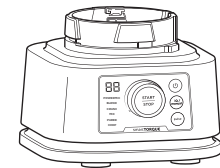

- 9 Turn the unit off by pressing the Power button. Unplug the unit when finished. Refer to the Care & Maintenance section for cleaning and storage instructions.

**NOTE:** If the motor base is difficult to remove from the worktop or table, slide it across the surface, then lift. It shouldn't be forced as the suction cups will grip more tightly to the surface.


## CLEANING STUCK-ON INGREDIENTS

- 1 After processing, immediately clean the container and blade assembly under warm, soapy water.
- 2 Depending on the container, fill with washing-up liquid and water according to the following instructions:

### Jug:

1 OR 2 SMALL DROPS OF WASHING-UP LIQUID

FILL WATER TO DOUGH MAX LINE

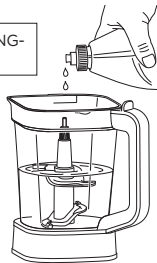

With the dough or stacked blade assembly installed, fill with warm water up to DOUGH MAX line and add 1 or 2 small drops washing-up liquid. Secure jug lid and ensure the pour spout is securely closed.

### Power Nutri Bowl:

1 OR 2 SMALL DROPS OF WASHING-UP LIQUID

FILL WATER TO TOP OF POWER PADDLE



Fill with warm water up to top of Power Paddle and add 1 or 2 small drops washing-up liquid. Install blade assembly.

### Power Nutri Cup:

1 SMALL DROP OF WASHING-UP LIQUID

FILL WATER HALFWAY



Fill halfway with warm water and add 1 small drop washing-up liquid. Install blade assembly.

- 3 Install the container on the motor base. Select MIX, then press START/STOP.

**NOTE:** If using the **Power Nutri Bowl**, twist the Power Paddle anti-clockwise *continuously* while cleaning.




- 4 Once program is complete, thoroughly rinse container and blade assembly under warm, soapy water. Use the included cleaning brush to remove any remaining residue.

## CLEANING

### Hand-Washing

Wash containers, lids and blade assemblies in warm, soapy water. Use a dishwashing utensil with handle to avoid direct contact with the blades. Use the included cleaning brush to remove excess residue, such as when dealing with stuck-on ingredients, like doughs and batters. Exercise care when handling the blade assembly as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.



**NOTE:** The Power Paddle in the Power Nutri Bowl is not removable.

### Dishwasher

Containers, lids and blade assembly are dishwasher safe. Ensure the blade assembly and lid are removed from the container before placing in the dishwasher.

**NOTE:** For best results, use a dishwasher to remove stuck-on ingredients.

### Motor Base

Unplug the motor base before cleaning. Wipe motor base with a clean, damp cloth. **DO NOT** use abrasive cloths, pads or brushes to clean the base.

## STORING

For cord storage, wrap cord with hook-and-loop fastener near the back of the motor base. **DO NOT** wrap the cord around the bottom of the base for storage.

**DO NOT** store blended or unblended ingredients in the cup or bowl with the blade assembly attached. Use only the spout lid or storage lid when storing blended or unblended ingredients in the containers.

**DO NOT** stack items on top of the containers. Store any remaining attachments alongside the unit or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

## RESETTING THE MOTOR

This unit features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload it. If the unit is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the unit from the electrical socket.
- 2 Allow the unit to cool for approximately 15 minutes.
- 3 Remove the container's lid and blade assembly. Empty the container and ensure no ingredients are jamming the blade assembly.

**IMPORTANT:** Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

## ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, visit [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)



## PRODUCT REGISTRATION

### TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When you buy a product in Europe as a consumer, you get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your "statutory rights"). You can enforce these statutory rights against your retailer. However, at Ninja we are so confident about the quality of our products (the "Products") that we give you a manufacturer's guarantee of two years. This guarantee only applies to the Product if it is bought in new and unused condition. These terms and conditions relate to our guarantees only – your statutory rights as a buyer are unaffected. Please note that the 2 year guarantee is available in all EU countries.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantees which are issued by SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germany) ("us", "our" or "we"). They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them. The same applies if you have purchased the product directly from Ninja.

#### Ninja® Guarantees

A household kitchen appliance constitutes a sizeable investment. Your new machine needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration – and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

You'll find online support at [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### How do I register my guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your machine:

- Model no.
- Serial Number (only if available)
- Date of purchase of the Product (receipt or delivery note)

To register online, please visit [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

#### IMPORTANT

- The guarantee covers your Product for 2 years starting on the date of purchase.
- Please keep the receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need the receipt to verify the information supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt will invalidate your guarantee.

#### What are the benefits of registering my guarantee?

When you register your guarantee, you can choose to receive our newsletter containing tips, advice and competitions. Hear the latest news about new Ninja technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

For details of our privacy policy please visit [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

#### How long are our Products guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your Product is guaranteed for two years.

## PRODUCT REGISTRATION

### What is covered by the guarantee?

Repair or replacement (at Ninja's discretion) of your Product, including all parts and labour in case of any defect in design, materials and workmanship (including transport and shipping costs). Our guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

### What is not covered by the guarantee?

- Normal wear and tear.
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the kitchen appliance which is not in accordance with the Ninja® Instruction Manual supplied with your machine.
- Use of the kitchen appliance for anything other than normal domestic household purposes.
- Use of parts not assembled or installed in accordance with the operating instructions.
- Use of parts and accessories which are not Ninja® Genuine Components.
- Faulty installation (except where installed by Ninja®).
- Repairs or alterations carried out by parties other than Ninja or its agents, unless you can show that the repairs or alterations carried out by others are not related to the defect for which you exercise the guarantee.

### What happens when my guarantee runs out?

Ninja does not design products to last for a limited time. We do appreciate that there may be a desire for our customers to want to repair their kitchen appliance after the guarantee has elapsed. You'll find more support at [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

### Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

Ninja spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Ninja kitchen appliance. You'll find a full range of Ninja spares, replacement parts and accessories for all Ninja machines at [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Please remember that using non-Ninja spares may invalidate your manufacturer's guarantee. However, your statutory rights are unaffected.

# GRACIAS

por comprar la batidora multifunción Ninja®



## REGISTRE SU PRODUCTO

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee)

 Escanee el código QR utilizando un dispositivo móvil

## INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS

Número del modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_  
(Guarde el recibo)

Establecimiento de compra: \_\_\_\_\_

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240 V- 50-60 Hz

Potencia: 1200 Vatios

**LEA ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.**

**CONSEJO:** El número de modelo y el número de serie figuran en la etiqueta del código QR, que se encuentra en la parte trasera del aparato junto al cable de alimentación.

# ÍNDICE




<b>Instrucciones de seguridad importantes</b> .....	<b>76</b>
<b>Piezas</b> .....	<b>80</b>
<b>Antes de usar el producto por primera vez</b> .....	<b>81</b>
Características del bol Power Nutri Bowl .....	81
<b>Uso del panel de control</b> .....	<b>82</b>
<b>Uso del control total de velocidad</b> .....	<b>82</b>
<b>Uso de los programas Auto-iQ®</b> .....	<b>83</b>
<b>Uso del juego de cuchillas montadas y jarra</b> .....	<b>84</b>
<b>Uso del juego de cuchillas para masa y jarra</b> .....	<b>86</b>
<b>Uso del bol Power Nutri Bowl</b> .....	<b>88</b>
<b>Uso del vaso Power Nutri Cup</b> .....	<b>90</b>
<b>Cuidado y mantenimiento</b> .....	<b>92</b>
Eliminación de ingredientes adheridos .....	92
Limpieza .....	93
Almacenaje .....	93
Rearme del motor .....	93
Pedidos de piezas de repuesto .....	93
<b>Guía de resolución de problemas</b> .....	<b>94</b>
<b>Registro del producto</b> .....	<b>96</b>



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en la UE. Con el objetivo de evitar posibles daños medioambientales o para la salud humana ocasionados por la eliminación de residuos no controlados, recicle el aparato de forma responsable para promover la reutilización sostenible de las fuentes de materiales. Para devolver cualquier dispositivo usado, use los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el vendedor donde adquirió este producto. Puede entregar este producto para un reciclado seguro para el medio ambiente.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO • PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

	<b>Lea y repase las instrucciones de uso y funcionamiento.</b>
	<b>Indica la presencia de riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso incluido en este símbolo.</b>
	<b>Solo para uso doméstico y en interiores.</b>
<b>El uso de aparatos eléctricos hace conveniente tomar en todo momento precauciones básicas, incluidas las expuestas a continuación:</b>	

## ⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones graves, muerte o daños al usar este aparato, siga estas precauciones de seguridad básicas.

### Precauciones generales

- 1 Cumpla atentamente y ponga en práctica todas las advertencias e instrucciones. Esta unidad contiene conexiones eléctricas y componentes móviles que constituyen un posible riesgo para el usuario.
- 2 Tómese su tiempo y proceda con cuidado al desembalar el producto en su conjunto. Este producto contiene cuchillas afiladas sueltas que pueden causar lesiones físicas si no se manipulan con cuidado.
- 3 Realice un inventario del contenido del embalaje para asegurarse de disponer de todos los componentes necesarios para utilizar el producto de forma correcta y segura.
- 4 Las cuchillas están afiladas. Tenga cuidado al manipularlas.




- 5 Este producto incorpora un juego de cuchillas montadas. Preste **SIEMPRE** atención al manipular los juegos de cuchillas. Los juegos de cuchillas están afilados y **NO** están bloqueados en sus contenedores. Los juegos de cuchillas han sido diseñados para desmontarse con el fin de facilitar la limpieza y, si fuera necesario, la sustitución. **SOLO** debe tomar el juego de cuchillas por la parte superior del eje. Si no actúa con cuidado al manipular los juegos de cuchillas, podría sufrir cortes.
- 6 Preste **SIEMPRE** atención al manipular el juego de cuchillas Hybrid Edge. Las cuchillas están afiladas. **SOLO** debe sujetar el juego de cuchillas Hybrid Edge por la zona exterior de su base. Si no actúa con cuidado al manipular el juego de cuchillas, podría sufrir cortes.
- 7 **APAGUE** el aparato y luego desconéctelo de la toma de alimentación cuando no vaya a utilizarlo, antes de montar o desmontar componentes y antes de limpiarlo. Para desenchufar el aparato, sujete el cuerpo del enchufe y desconéctelo de la toma de corriente. **NUNCA** desenchufe el aparato agarrando el cable flexible y tirando de él.

- 8 Antes de utilizar el producto, lave todas las partes que puedan entrar en contacto con los alimentos. Siga las instrucciones de lavado de este manual de instrucciones.
- 9 Antes de cada uso, revise el juego de cuchillas para detectar cualquier posible daño. Si alguna cuchilla está doblada o sospecha que presenta algún daño, póngase en contacto con SharkNinja para solicitar un repuesto.
- 10 **NO** utilice esta máquina al aire libre. Se ha diseñado para uso exclusivamente doméstico y en interiores.
- 11 **NO** ponga en funcionamiento ninguna máquina con el cable de alimentación o el enchufe dañados, ni después de que la máquina haya funcionado incorrectamente, se haya caído o dañado de cualquier modo. Esta máquina no tiene piezas reparables por el usuario. Si alguno de los componentes de la máquina sufre daños, póngase en contacto con SharkNinja para su reparación o mantenimiento.
- 12 Este aparato contiene marcas importantes en las patillas del enchufe. La conexión del enchufe o el cable completo (si incorpora el enchufe) no se pueden reemplazar. En caso de daños, deberá reemplazar el aparato.
- 13 **NO** debe utilizar cables alargadores con esta máquina.
- 14 Para evitar descargas eléctricas, **NO** sumerja la máquina ni permita que el cable entre en contacto con cualquier tipo de líquido.
- 15 **EVITE** que el cable quede suspendido desde bordes de mesas o encimeras. El cable puede engancharse y hacer que la máquina se caiga de la superficie de trabajo.
- 16 **EVITE** que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluidas estufas u otros aparatos emisores de calor.
- 17 Utilice **SIEMPRE** la máquina sobre una superficie seca y llana.
- 18 **NO** permita que los niños utilicen el aparato para jugar. Vigile atentamente a los niños cuando utilice el aparato cerca de ellos.
- 19 Este aparato **NO** debe ser utilizado por personas con facultades físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, salvo que estén controladas y específicamente instruidas por otra persona responsable de su seguridad.
- 20 Utilice **EXCLUSIVAMENTE** los acoplamientos y accesorios suministrados con el producto o recomendados por SharkNinja. El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por SharkNinja podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- 21 **NUNCA** coloque un juego de cuchillas sobre el cuerpo motor sin que antes esté acoplado al recipiente (bol, jarra o vaso) correspondiente y con la tapa también colocada.
- 22 Mantenga las manos, el cabello y la ropa fuera del recipiente al cargarlo y utilizarlo.
- 23 Evite el contacto con los componentes móviles de la máquina durante el funcionamiento y manipulación de la misma.
- 24 **NO** rellene los recipientes por encima de las líneas **MAX FILL** (Llenado máx.) o **MAX LIQUID** (líquido máx.).
- 25 **NO** utilice la máquina con el recipiente vacío.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO • PARA USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

	<b>Lea y repase las instrucciones de uso y funcionamiento.</b>
	<b>Indica la presencia de riesgos que pueden causar lesiones, muerte o daños materiales considerables si se pasa por alto el aviso incluido en este símbolo.</b>
	<b>Solo para uso doméstico y en interiores.</b>
<b>El uso de aparatos eléctricos hace conveniente tomar en todo momento precauciones básicas, incluidas las expuestas a continuación:</b>	

## ⚠ ADVERTENCIA

- 26 NO** introduzca en el microondas ningún recipiente o accesorio incluidos con la máquina.
- 27 No deje NUNCA** la máquina desatendida y en marcha.
- 28 NO** utilice la máquina para mezclar líquidos calientes. Si lo hace, podría generarse presión y la exposición al vapor podría provocar quemaduras en el usuario.
- 29 NO** procese ingredientes secos sin añadir líquido al vaso Power Nutri Cup, al bol Power Nutri Bowl o la jarra. No están diseñados para batir en seco.
- 30 NO** lo utilice para moler ingredientes.
- 31 NUNCA** utilice la máquina sin las tapas colocadas. **NO** intente vencer el mecanismo de enclavamiento. Asegúrese de que el recipiente y la tapa están correctamente colocados antes de poner en funcionamiento la máquina.
- 32** Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que todos los utensilios hayan sido retirados de los recipientes. Si no retira los utensilios, los recipientes pueden romperse y causar lesiones físicas a personas o daños materiales.
- 33** Mantenga las manos y los utensilios lejos del recipiente durante el proceso de picado para reducir el riesgo de lesiones físicas graves o daños en la batidora/picadora de alimentos. Puede utilizar una espátula **SOLO** cuando la batidora o procesadora esté apagada.
- 34** Si encuentra ingredientes sin batir adheridos a los laterales del vaso, detenga la máquina, retire el juego de cuchillas y utilice una rasqueta o espátula para despegarlos.
- 35 NO** abra la tapa del pico vertedor de la jarra mientras la batidora está en funcionamiento.
- 36** Si encuentra ingredientes sin batir pegados a los laterales de la jarra, detenga la máquina, retire la tapa y utilice una espátula para despegarlos. **NUNCA** introduzca las manos en la jarra, ya que podría entrar en contacto con alguna de las cuchillas y cortarse.
- 37 NO** intente retirar el recipiente o las tapas del cuerpo motor mientras el juego de cuchillas esté girando. Espere hasta que la máquina se detenga por completo antes de retirar las tapas y los recipientes.

**38** Si la máquina se sobrecalienta, la protección térmica se activará y apagará temporalmente el motor. Para reactivar la máquina, desenchúfela y deje que se enfríe durante unos 15 minutos antes de volver a usarla.

**39 NO** someta los recipientes a cambios bruscos de temperatura. Podrían dañarse.

**40** Al finalizar el ciclo de procesado, asegúrese de retirar el juego de cuchillas **ANTES** de vaciar el contenido del recipiente. El juego de cuchillas debe retirarse tomando la parte superior del eje y levantándolo del recipiente. Si no retira el juego de cuchillas antes de vaciar el contenedor, podría sufrir cortes.

**41** Si utiliza el pico vertedor de la jarra, mantenga la tapa en su sitio o asegúrese de que esté bloqueada al verter para evitar riesgos de lesiones.

**42** Retire el juego de cuchillas Hybrid Edge del vaso Power Nutri Cup o del bol Power Nutri Bowl cuando termine de batir. **NO** coloque ingredientes en el vaso o el bol ni antes ni después de batirlos con el juego de cuchillas montado. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si los deja dentro de un recipiente cerrado, lo que hará que se acumule la presión, con el consiguiente riesgo de lesiones. Si desea almacenar los ingredientes en el vaso, utilice únicamente la tapa antigoteo o la tapa de almacenamiento para cubrirlos. Si desea almacenar ingredientes en el bol, utilice únicamente la tapa antigoteo o la tapa de almacenamiento.

**43** La potencia máxima admisible para esta máquina se basa en la configuración del juego de cuchillas Hybrid Edge y el vaso Power Nutri. Otras configuraciones podrían presentar un consumo de potencia o de corriente menor.

**44 NO** sumerja el cuerpo motor ni el panel de control en agua u otros líquidos. **NO** pulverice el cuerpo motor ni el panel de control con ningún líquido.

**45 NO** intente afilar las cuchillas.

**46** Apague la máquina y desenchufe el cuerpo motor antes de limpiarlos.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



## PIEZAS

Hay varios accesorios compatibles con esta serie de batidoras.

**NOTA:** La solapa superior de la caja indica los accesorios seleccionados que incluye su modelo.

Para adquirir más accesorios, visite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

### PIEZAS

**A** Tapa de la jarra

**B** Jarra de Power Nutri 2,1 L\*

**C** Cuerpo motor  
(no se muestra el cable fijado)

**D** Juego de cuchillas de picar y Total Crushing®  
(juego de cuchillas montadas)

**E** Juego de cuchillas para masa

**F** Juego de cuchillas Hybrid Edge

**G** Tapa antigoteo




**H** Vaso Power Nutri Cup de 700 ml

**I** Tapa de almacenamiento

**J** Bol Power Nutri Bowl de 400 ml

**K** Cepillo de limpieza

\*1,8 l de capacidad máx. de líquido.

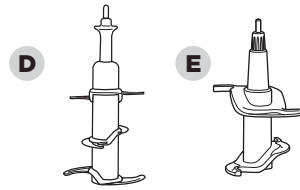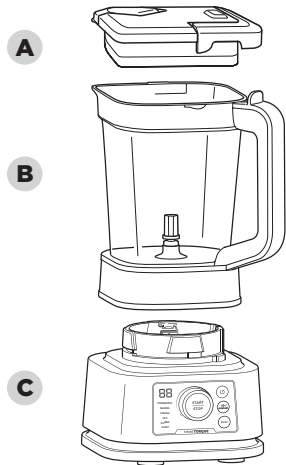

**NOTA:** El juego de cuchillas Hybrid Edge no es compatible con otros productos Ninja.

**NOTA:** El número de vasos, boles y tapas varía según el modelo.

## ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 76 a 79.

### SABÍA USTED QUE...

- Puede obtener bebidas para llevar colocando la tapa antigoteo.


**NOTA:** Manipule el bloque de cuchillas Hybrid Edge sujetándolo por la zona exterior de la base.

**NOTA:** Los accesorios no contienen BPA y se pueden lavar en el lavavajillas. Se recomienda colocar los recipientes, las tapas y el bloque de cuchillas en la bandeja superior del lavavajillas. Retire el bloque de cuchillas y la tapa del recipiente antes de introducirlos en el lavavajillas. Manipule las cuchillas con cuidado.

- 1 Retire todo el material de embalaje de la unidad. Los juegos de cuchillas están muy afilados, tenga cuidado al manipularlos.
- 2 El juego de cuchillas montadas **NO** está fijado en el recipiente. Manipule el juego de cuchillas montadas y el juego de cuchillas para masa sujetando la parte superior del eje.
- 3 Lave los recipientes, las tapas y los juegos de cuchillas en agua tibia y jabón utilizando un utensilio para lavavajillas con un asa para evitar el contacto directo con las cuchillas. Los juegos de cuchillas están muy afilados, tenga cuidado al manipularlos.
- 4 Aclare con abundante agua y deje secar al aire todas las piezas.

**NOTA:** Coloque el cuerpo motor en una superficie nivelada, lisa y limpia. No coloque el cuerpo motor sobre una superficie rugosa o que no sea uniforme, ya que las ventosas no se adherirán bien.


## CARACTERÍSTICAS DEL BOL POWER NUTRI BOWL

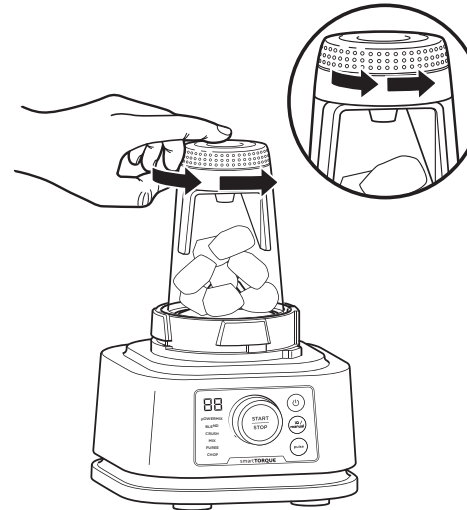

Trabajar ingredientes duros o congelados exigía parar, rebañar y modificar recetas muy a menudo, pero preparar smoothie bowls, cremas de frutos secos y mucho más es ahora más fácil nunca.

Solo tiene que girar la paleta Power Paddle durante el batido para empujar los ingredientes hacia las cuchillas. Es como contar con una espátula integrada.

## USO DEL PANEL DE CONTROL

 Utilice el botón de encendido/apagado para encender o apagar la unidad.

### CAMBIO ENTRE LOS MODOS AUTO-IQ® Y MANUAL:

Para alternar entre el modo Auto-iQ y el modo Manual, pulse el botón IQ/MANUAL.

**NOTA:** En el modo manual, los programas Auto-iQ no se iluminan en el panel de control.

### MODO AUTO-IQ

Seis programas temporizados exclusivos, personalizados para que no tenga que adivinar cómo preparar excelentes bebidas y comidas.



### SELECCIONAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA AUTO-IQ

Utilice el selector para seleccionar el programa deseado y pulse START/STOP (iniciar/parar) para comenzar. Mientras se ejecuta el programa, el temporizador realiza una cuenta atrás. Al finalizar la cuenta atrás, la unidad detiene la mezcla automáticamente.

## USO DEL CONTROL TOTAL DE VELOCIDAD Y LA JARRA

**NOTA:** Si va a utilizar el juego de cuchillas para masa, use solo las velocidades 1 o 2.

### COMIENCE LENTO

Comience siempre a baja velocidad (1 a 3) para incorporar mejor los ingredientes y evitar que se adhieran a los laterales del recipiente.

### REGULE LA VELOCIDAD

Las mezclas más suaves requieren velocidades más altas. Las bajas velocidades son estupendas para picar verduras y mezclar las masas, pero tendrá que aumentar la velocidad para hacer purés y aderezos.

### BATIDO A ALTA VELOCIDAD

Bata hasta obtener la consistencia deseada. Cuanto más tiempo bata, mejor será la descomposición y más suave el resultado.

### MODO MANUAL

Elija entre 10 velocidades diferentes para un control total de su mezcla. Funciona continuamente hasta 60 segundos. Pulse START/STOP en cualquier momento para finalizar antes el programa.

**NOTA:** Al utilizar el vaso o el bol Power Nutri Bowl, solo está disponible la velocidad 10.



### SELECCIONAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA MANUAL

Gire el selector de la velocidad 1 a la velocidad 10. Pulse START/STOP (iniciar/parar) para comenzar y finalizar la mezcla.

### PULSE (Pulsar)

Permite un mayor control de pulsación y batido. Solo funciona al pulsar PULSE. Pulse brevemente para realizar pulsaciones cortas y durante más tiempo para pulsaciones largas.

## USO DE LOS PROGRAMAS AUTO-IQ®

### PROGRAMAS AUTO-IQ

Programas inteligentes predefinidos que combinan patrones únicos de batido y pausa para hacer el trabajo por usted. Una vez seleccionado un programa predefinido, se iniciará inmediatamente y se detendrá automáticamente cuando se complete el batido. Para dejar de batir antes de finalizar el programa, vuelva a pulsar el botón activo.

**NOTA:** La unidad puede detectar si la jarra o el vaso/bol está instalado en el cuerpo motor. En el panel de control solo se iluminarán las funciones disponibles para un recipiente en concreto.



### PROGRAMAS AUTO-IQ PARA LA POWER NUTRI JARRA

#### BLEND (BATIR)

Combine sus ingredientes favoritos frescos o congelados para hacer smoothies, batidos con leche o batidos de proteínas para compartir.

#### CRUSH (TRITURAR)

Diseñado para manipular los ingredientes más duros, como frutos secos, semillas e incluso hielo para hacer bebidas a granel, desde smoothies supersaludables hasta cócteles.

#### MIX (MEZCLAR)

Haga bases gruesas para boles de smoothies o yogures helados cremosos.

#### PUREE (PURÉ)

Bata todo lo que requiera una textura suave, desde aderezos hasta houmous y salsas.

#### CHOP (PICAR)

Pulsos y pausas temporizados para lograr resultados de picado consistentes. Ejecute el programa una vez para un picado grueso, dos veces para un picado fino y tres si lo prefiere aún más fino.

### PROGRAMAS AUTO-IQ PARA EL VASO POWER NUTRI CUP Y EL BOL POWER NUTRI BOWL

#### BLEND (BATIR)

Combine sus ingredientes favoritos frescos o congelados para hacer smoothies, batidos con leche o batidos de proteínas para compartir.

#### CRUSH (TRITURAR)

Diseñado para manipular los ingredientes más duros, como frutos secos, semillas e incluso hielo para hacer bebidas a granel, desde smoothies supersaludables hasta cócteles.

**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, al utilizar el vaso Power Nutri, use los programas Auto-iQ BLEND (BATIR) y POWERMIX.

#### POWERMIX

Cree cualquier cosa, desde mantequilla de cacahuete untable hasta el houmous perfecto e incluso patés.

#### MIX (MEZCLAR)

Haga bases gruesas para boles de smoothies o yogures helados cremosos.

**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, al utilizar el bol Power Nutri Bowl, use los programas Auto-iQ MIX (mezclar) y POWERMIX.

## USO DEL JUEGO DE CUCHILLAS MONTADAS Y LA JARRA

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 76 a 79.

**IMPORTANTE:** Como medida de seguridad, si la unidad está encendida y la jarra y la tapa no están correctamente instaladas, el temporizador muestra "- -" y se desactiva el motor. Si esto sucede, repita el paso 5 de la página siguiente. Cuando la jarra y la tapa estén correctamente instaladas y la unidad esté encendida, se iluminarán los LED de los botones de programa, indicando que el aparato está listo para su uso.

**NOTA:** Los programas Auto-iQ® disponen de pausas y cambios de velocidad durante el ciclo.

**NOTA:** NO añada ingredientes antes de terminar de instalar el juego de cuchillas montadas.


**NOTA:** Si el juego de cuchillas montadas no se inserta completamente, no podrá colocar y fijar la tapa en su sitio.

**NOTA:** El asa de la tapa de la jarra no se plegará a menos que esté unida a la jarra.

- 1 Enchufe el cuerpo motor y colóquelo sobre una superficie nivelada, lisa, seca y limpia, como una encimera o una mesa.




- 2 Coloque la jarra sobre el cuerpo motor. El asa debería alinearse ligeramente hacia la derecha y la jarra debería orientarse de manera que los símbolos **LOCK** (bloqueo) del cuerpo motor sean visibles. Gire la jarra en sentido horario hasta que encaje en su sitio.

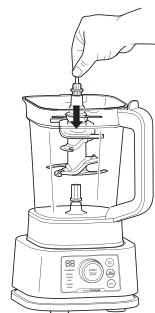

- 3 Con cuidado, sujete el juego de cuchillas montadas por el extremo superior del eje y colóquelo en el vástago de la jarra. El juego de cuchillas queda suelto en el vástago del recipiente.
- 4 Incorpore los ingredientes a la jarra. **NO** añada ingredientes por encima de la línea **MAX LIQUID** (líquido máx.) de la jarra.




- 5 Coloque la tapa en la jarra. Presione el asa hasta que encaje en su sitio. Una vez que la tapa esté bloqueada, pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad. Los botones de programa disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para su uso.

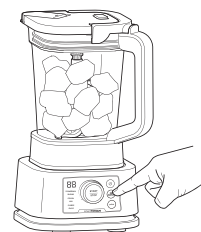


- 6a Si utiliza un programa Auto-iQ®, use el selector para seleccionar el programa que mejor se adapte a los resultados esperados y, a continuación, pulse **START/STOP** (iniciar/parar). La opción predefinida detendrá la unidad automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, pulse **START/STOP** (iniciar/parar).


- 6b Para el modo Manual, pulse **IQ/MANUAL**. Utilice el selector para seleccionar la velocidad deseada, de 1 a 10, y pulse **START/STOP** (iniciar/parar). Cuando los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelva a pulsar **START/STOP** (iniciar/parar) y espere a que la unidad se detenga por completo.

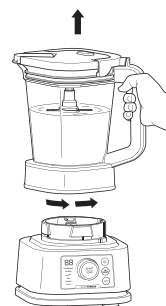


- 7 Para retirar la jarra del cuerpo motor, gírela en sentido antihorario y, a continuación, levántela.

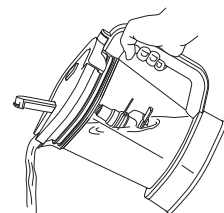

- 8a Para verter mezclas más finas, asegúrese de que la tapa esté bloqueada y, a continuación, abra la tapa de pico vertedor.

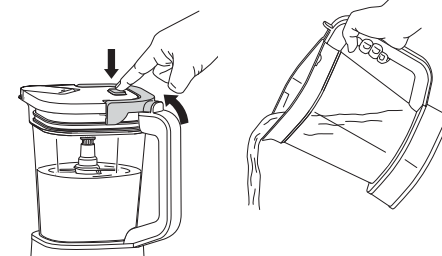

- 8b En el caso de mezclas más espesas que no se puedan verter por el pico vertedor, retire la tapa y el juego de cuchillas montadas antes de verterlas. Para quitar la tapa, pulse el botón **RELEASE** (desenganche) y levante el asa. Para retirar el juego de cuchillas, sujételo con cuidado por la parte superior del eje y extráigalo recto hacia arriba. Ahora puede vaciar la jarra.

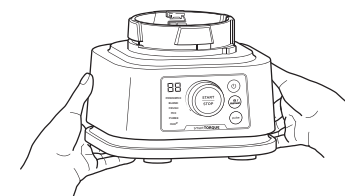

- 9 Presione el botón de encendido para apagar la máquina. Desenchufe la unidad cuando haya terminado. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

**NOTA:** Si resulta difícil retirar el cuerpo del motor de la encimera o la mesa, deslízalo por la superficie y luego levántalo. No lo fuerces, ya que las ventosas se agarrarán con más fuerza a la superficie.

# USO DEL JUEGO DE CUCHILLAS PARA MASA Y LA JARRA

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 76 a 79.

**IMPORTANTE:** Como medida de seguridad, si la unidad está encendida y la jarra y la tapa no están correctamente instaladas, el temporizador muestra “- -” y se desactiva el motor. Si esto sucede, repita el paso 5 de la página siguiente. Cuando la jarra y la tapa estén correctamente instaladas y la unidad esté encendida, se iluminarán los LED de los botones de programa, indicando que el aparato está listo para su uso.

**NOTA:** Los programas Auto-iQ® disponen de pausas y cambios de velocidad durante el ciclo.

**NOTA: NO** añada ingredientes antes de terminar de instalar el juego de cuchillas para masa.

**NOTA:** Si el juego de cuchillas para masa no se inserta completamente, no podrá colocar y fijar la tapa en su sitio.

**NOTA:** El asa de la tapa de la jarra no se plegará a menos que esté unida a la jarra.

- 1 Enchufe el cuerpo motor y colóquelo sobre una superficie nivelada, lisa, seca y limpia, como una encimera o una mesa.




- 2 Coloque la jarra sobre el cuerpo motor. El asa debería alinearse ligeramente hacia la derecha y la jarra debería orientarse de manera que los símbolos **LOCK** (bloqueo) del cuerpo motor sean visibles. Gire la jarra en sentido horario hasta que encaje en su sitio.



- 3 Con cuidado, sujete el juego de cuchillas para masa por el extremo superior del eje y colóquelo en el vástago de la jarra. El juego de cuchillas queda suelto en el vástago del recipiente.



- 4 Incorpore los ingredientes a la jarra. **NO** añada ingredientes por encima de la línea **DOUGH MAX** (masa máx.) o **COOKIE MAX** (galleta máx.) de la jarra.

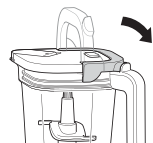


- 5 Coloque la tapa en la jarra. Presione el asa hasta que encaje en su sitio. Una vez que la tapa esté bloqueada, pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad. Los botones de programa disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para su uso.




- 6 Pulse IQ/Manual. Utilice el selector para seleccionar la velocidad 1 o 2 y luego pulse START/STOP (iniciar/parar). Cuando los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelva a pulsar START/STOP (iniciar/parar) y espere a que la unidad se detenga por completo.


**IMPORTANTE:** Utilice solo la velocidad 1 o 2 al emplear el juego de cuchillas para masa.

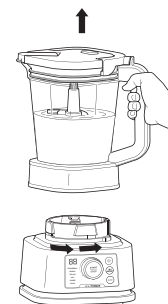

- 7 Para retirar la jarra del cuerpo motor, gírela en sentido antihorario y, a continuación, levántela.

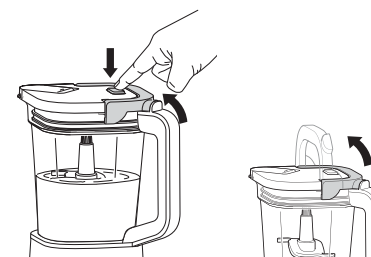

- 8 Retire la tapa y el juego de cuchillas para masa antes de retirar el contenido. Para quitar la tapa, pulse el botón **RELEASE** (desenganche) y levante el asa. Para retirar el juego de cuchillas, sujételo con cuidado por la parte superior del eje y extráigalo recto hacia arriba. Ahora puede vaciar la jarra.

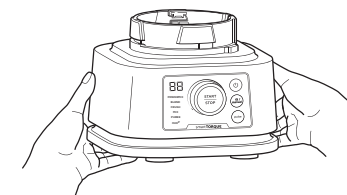

- 9 Presione el botón de encendido para apagar la máquina. Desenchufe la unidad cuando haya terminado. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

**NOTA:** Si resulta difícil retirar el cuerpo del motor de la encimera o la mesa, deslízalo por la superficie y luego levántalo. No lo fuerces, ya que las ventosas se agarrarán con más fuerza a la superficie.

# USO DEL BOL POWER NUTRI BOWL

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 76 a 79.

**NOTA:** Si la unidad está enchufada y encendida, pero el bol y el juego de cuchillas no están instalados correctamente, el temporizador mostrará "- -" y se desactivará el motor.

**NOTA:** Los programas Auto-iQ® disponen de pausas y cambios de velocidad durante el ciclo.


- 1 Enchufe el cuerpo motor y colóquelo sobre una superficie nivelada, lisa, seca y limpia, como una encimera o una mesa.




- 2 Añada los ingredientes en el bol Power Nutri Bowl. **NO** añada líquido por encima de la línea **LIQUID FILL** (llenado de líquido) ni ingredientes por encima de la línea **MAX FILL** (llenado máx.).



- 3 Coloque el juego de cuchillas Hybrid Edge encima del bol y gírelo en sentido horario para acoplarlo.

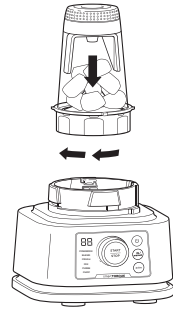

- 4 Coloque el bol bocabajo y alinee sus pestañas con las ranuras del cuerpo motor para montarlo. A continuación, gire el bol en sentido horario hasta escuchar un clic. Una vez bloqueado en su posición, pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad. Los botones de programa disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para su uso.

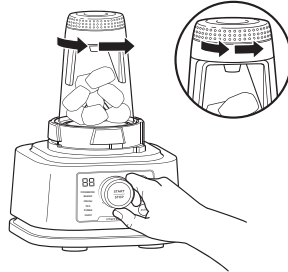


**NOTA:** Durante el procesamiento del contenido, gire la espátula Power Paddle *en sentido antihorario* continuamente.

- 5a Si utiliza un programa Auto-iQ®, use el selector para seleccionar el programa que mejor se adapte a los resultados esperados y, a continuación, pulse START/STOP (iniciar/parar). Durante el proceso de batido, asegúrese de girar continuamente la espátula Power Paddle **en sentido antihorario**. La opción predefinida detendrá la unidad automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, pulse START/STOP (iniciar/parar).

- 5b Para el modo Manual, pulse IQ/MANUAL. Con la velocidad 10 en pantalla, pulse START/STOP (iniciar/parar). Durante el proceso de batido, gire la espátula Power Paddle **en sentido antihorario** continuamente. Cuando los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelva a pulsar START/STOP (iniciar/parar) y espere a que la unidad se detenga por completo.

**NOTA:** Al utilizar el bol Power Nutri Bowl, solo está disponible la velocidad 10.

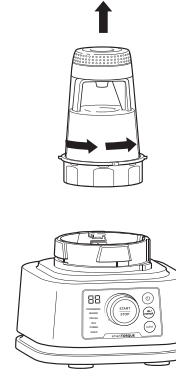


- 6 Para retirar el bol del cuerpo motor, gírelo en sentido antihorario y, a continuación, levántelo.



- 7 Gire el juego de cuchillas en sentido antihorario para retirarlo. **NO** guarde alimentos batidos con el juego de cuchillas montado. Utilice exclusivamente la tapa antigoteo o la tapa de almacenamiento para cubrirlos. El juego de cuchillas está muy afilado, tenga cuidado al manipularlo.



- 8 Para disfrutar de su bebida para llevar, coloque la tapa antigoteo o la tapa de almacenamiento encima del bol y gírela en sentido horario para cerrarlo bien.

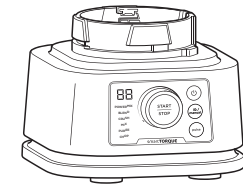

- 9 Presione el botón de encendido para apagar la máquina. Desenchufe la unidad cuando haya terminado. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

**NOTA:** Si resulta difícil retirar el cuerpo del motor de la encimera o la mesa, deslízalo por la superficie y luego levántalo. No lo fuerces, ya que las ventosas se agarrarán con más fuerza a la superficie.

## USO DEL VASO POWER NUTRI

**IMPORTANTE:** Antes de proceder, lea las advertencias de las páginas 76 a 79.

**NOTA:** Si la unidad está enchufada y encendida, pero el vaso y el juego de cuchillas no están instalados correctamente, el temporizador mostrará "- -" y se desactivará el motor.

**NOTA:** Los programas Auto-iQ® disponen de pausas y cambios de velocidad durante el ciclo.

- 1 Enchufe el cuerpo motor y colóquelo sobre una superficie nivelada, lisa, seca y limpia, como una encimera o una mesa.




- 2 Añada el líquido y luego los ingredientes al vaso Power Nutri Cup. **NO** añada ingredientes por encima de la línea **MAX LIQUID** (líquido máx.).



- 3 Coloque el juego de cuchillas Hybrid Edge encima del vaso y gírelo en sentido horario para acoplarlo.

- 4 Coloque el vaso bocabajo y alinee sus pestañas con las ranuras del cuerpo motor para montarlo. A continuación, gire el vaso en sentido horario hasta escuchar un clic. Una vez bloqueado en su posición, pulse el botón de encendido/apagado para encender la unidad. Los botones de programa disponibles se iluminarán y la unidad estará lista para su uso.

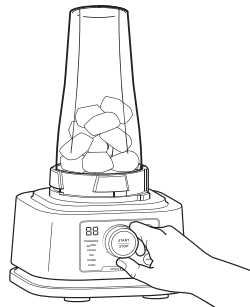

- 5a Si utiliza un programa Auto-iQ®, use el selector para seleccionar el programa que mejor se adapte a los resultados esperados y, a continuación, pulse START/STOP (iniciar/parar). La opción predefinida detendrá la unidad automáticamente al finalizar el programa. Para detener la unidad en cualquier momento, pulse START/STOP (iniciar/parar).

- 5b Para el modo Manual, pulse IQ/MANUAL. Con la velocidad 10 en pantalla, pulse START/STOP (iniciar/parar). Cuando los ingredientes hayan alcanzado la consistencia deseada, vuelva a pulsar START/STOP (iniciar/parar) y espere a que la unidad se detenga por completo.

**NOTA:** Al utilizar el vaso Power Nutri Cup, solo está disponible la velocidad 10.

- 6 Para retirar el vaso del cuerpo motor, gírelo en sentido antihorario y, a continuación, levántelo.



- 7 Gire el juego de cuchillas en sentido antihorario para retirarlo. **NO** guarde alimentos batidos con el juego de cuchillas montado. Utilice exclusivamente la tapa antigoteo o la tapa de almacenamiento para cubrirlos. El juego de cuchillas está muy afilado, tenga cuidado al manipularlo.

- 8 Para disfrutar de su bebida para llevar, coloque la tapa antigoteo o la tapa de almacenamiento encima del vaso y gírela en sentido horario para cerrarla bien.



- 9 Presione el botón de encendido para apagar la máquina. Desenchufe la unidad cuando haya terminado. Consulte la sección Cuidado y mantenimiento para obtener instrucciones sobre la limpieza y el almacenamiento.

**NOTA:** Si resulta difícil retirar el cuerpo del motor de la encimera o la mesa, deslízalo por la superficie y luego levántalo. No lo fuerces, ya que las ventosas se agarrarán con más fuerza a la superficie.


## ELIMINACIÓN DE INGREDIENTES ADHERIDOS

- 1 Después del procesado, limpie inmediatamente el recipiente y el juego de cuchillas con agua tibia y jabón.
- 2 En función del recipiente, llénelo con líquido lavavajillas y agua observando las siguientes instrucciones:

### Jarra:

1 O 2 GOTITAS DE LÍQUIDO LAVAVAJILLAS

LLENE CON AGUA HASTA LA LÍNEA DOUGH MAX

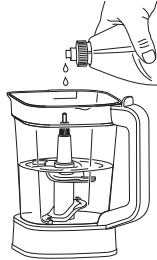

Con el juego de cuchillas montadas o para masa instalado, llene con agua tibia hasta la línea DOUGH MAX (masa máx.) y añada 1 o 2 gotitas de líquido lavavajillas. Bloquee la tapa de la jarra y asegúrese de que el pico vertedor esté bien cerrado.

### Bol Power Nutri Bowl:

1 O 2 GOTITAS DE LÍQUIDO LAVAVAJILLAS

LLENE CON AGUA HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA POWER PADDLE



Llene con agua tibia hasta la parte superior de la espátula Power Paddle y añada 1 o 2 gotitas de líquido lavavajillas. Instale el juego de cuchillas.

### Vaso Power Nutri Cup:

1 GOTITA DE LÍQUIDO LAVAVAJILLAS

LLENE CON AGUA HASTA LA MITAD



Llénelo hasta la mitad con agua tibia y añada 1 gotita de líquido lavavajillas. Instale el juego de cuchillas.

- 3 Instale el recipiente en el cuerpo motor. Seleccione MIX (mezclar) y pulse START/STOP (iniciar/parar).

**NOTA:** Si utiliza el **bol Power Nutri Bowl**, gire la espátula Power Paddle en sentido antihorario *continuamente* durante la limpieza.




- 4 Una vez finalizado el programa, enjuague a fondo el recipiente y el juego de cuchillas con agua tibia y jabón. Utilice el cepillo de limpieza incluido para eliminar cualquier residuo que quede adherido.

## LIMPIEZA

### Lavado a mano

Lave los recipientes, las tapas y los juegos de cuchillas con agua tibia y jabón. Use un utensilio con mango para evitar el contacto directo con las cuchillas. Utilice el cepillo de limpieza incluido para eliminar el exceso de residuos, como cuando se procesan ingredientes pegajosos como masas o rebozados. El juego de cuchillas está muy afilado; tenga cuidado al manipularlo. Aclare con abundante agua y deje secar al aire todas las piezas.



**NOTA:** La espátula Power Paddle del bol Power Nutri Bowl no puede desmontarse.

### Lavavajillas

Los recipientes, las tapas y el juego de cuchillas son aptos para el lavavajillas. Asegúrese de que el juego de cuchillas y la tapa se hayan retirado del recipiente antes de colocarlo en el lavavajillas.

**NOTA:** Para obtener los mejores resultados, utilice un lavavajillas para eliminar los ingredientes adheridos.

### Cuerpo motor

Desenchufe el cuerpo motor antes de limpiarlo. Limpie el cuerpo motor con un paño húmedo y limpio.

**NO** utilice paños, almohadillas ni cepillos abrasivos para limpiar el cuerpo motor.

## ALMACENAJE

Para guardar el cable, enróllelo con el cierre de velcro situado cerca de la parte trasera del cuerpo motor. **NO** enrolle el cable alrededor del cuerpo motor para almacenarlo.

**NO** guarde ingredientes batidos o sin batir en el vaso o el bol sin desmontar el bloque de cuchillas. Para almacenar ingredientes batidos o sin batir en los recipientes, emplee únicamente la tapa antigoteo o la tapa de almacenamiento.

**NO** apile elementos sobre los recipientes. Guarde todos los accesorios restantes junto con la unidad o en un armario en el que no vayan a sufrir daños ni suponer un peligro.

## REARME DEL MOTOR

Esta unidad está dotada de un sistema de seguridad exclusivo que, en caso de sobrecarga, evita que se dañen el motor y la transmisión. Si la unidad se sobrecarga, el motor se detiene temporalmente. Si esto sucede, lleve a cabo el siguiente proceso de restablecimiento.

- 1 Desenchufe la unidad de la toma eléctrica.
- 2 Deje enfriar la unidad durante 15 minutos.
- 3 Retire la tapa y el juego de cuchillas del recipiente. Vacíe el recipiente y asegúrese de que el juego de cuchillas no está atascado por ningún ingrediente.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de no exceder la capacidad máxima. Este es el principal motivo de sobrecarga de la máquina.

## PEDIDOS DE PIEZAS DE REPUESTO

Para pedir piezas y accesorios adicionales, visite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

## GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas y la puesta en marcha accidental de la unidad, apáguela y desenchúfela antes de solucionar cualquier fallo.**

### La pantalla muestra “- -”.

- Si la pantalla muestra “- -”, instale un recipiente; los botones de programa disponibles se iluminarán, indicando que la unidad está lista para su uso. Asegúrese de que la tapa esté totalmente encajada y de que se haya girado el recipiente en sentido horario y esté bloqueado en su sitio.

### La pantalla muestra “E1”.

- Si la pantalla muestra “E1”, desenchufe la unidad de la toma eléctrica y deje que se enfríe durante 15 minutos. Retire el juego de cuchillas y vacíe el contenido para asegurarse de que no haya ingredientes que atasquen las cuchillas.

### La pantalla muestra “E2”.

- Si la pantalla muestra “E2”, desenchufe la unidad de la toma eléctrica y deje que se enfríe durante 5 minutos. Retire el juego de cuchillas y vacíe el contenido para asegurarse de que no haya ingredientes que atasquen las cuchillas. Si el resultado es demasiado espeso y los ingredientes no se procesan correctamente, añada más líquido.

### La velocidad de las cuchillas a veces cambia al batir ingredientes más finos.

- Al utilizar la velocidad 9 o 10 con la jarra, es posible que note un cambio en la velocidad de las cuchillas al batir ingredientes más finos. Esto se debe a la tecnología inteligente de la batidora y es un funcionamiento normal de la unidad.

### La unidad no bate; los ingredientes se quedan pegados.

- Los programas Auto-iQ® aseguran los mejores resultados. Los ciclos de pulsación y pausa permiten que los ingredientes se desplacen hacia el juego de cuchillas. Si los ingredientes se adhieren a menudo, añada más líquido.
- Comience a llenar el vaso con fruta fresca o vegetales y luego añada las hojas verdes o hierbas. A continuación, añada líquidos o yogurt y, luego, semillas, polvo o cremas de frutos de secos. Finalmente, añada hielo o ingredientes congelados.
- Si utiliza el bol Power Nutri Bowl, gire la espátula Power Paddle en sentido antihorario continuamente para hacer circular los ingredientes durante el proceso de batido.

### La máquina se desplaza sobre la encimera durante el batido.

- Asegúrese de que la superficie de apoyo y los pies de la unidad estén limpios y secos. Coloque el cuerpo motor en una superficie nivelada, lisa y limpia. No coloque el cuerpo motor sobre una superficie rugosa o que no sea uniforme, ya que las ventosas no se adherirán bien.

### El programa predefinido no funciona.

- La unidad puede detectar el recipiente que está instalado en el cuerpo motor. Controle si ha seleccionado un programa incompatible con el recipiente que ha instalado. Los programas se iluminan, indicando aquellos disponibles para cada recipiente.

### Los alimentos no se pican de modo uniforme.

- Para obtener los mejores resultados al picar, corte los ingredientes en trozos de tamaño uniforme y no llene en exceso la jarra. Consulte las instrucciones de preparación de alimentos en la Guía de inicio rápido o en la Guía de inspiración.

### No puedo retirar la espátula Power Paddle del bol Power Nutri Bowl.

- La espátula Power Paddle del bol Power Nutri Bowl no puede desmontarse. Consulte las instrucciones de limpieza en la sección Cuidado y mantenimiento.

### Al utilizar el bol o el vaso Power Nutri Bowl en modo Manual, solo puede seleccionar la velocidad 10.

- Al utilizar el bol o el vaso Power Nutri Bowl, solo está disponible la velocidad 10. Las 10 velocidades están disponibles al utilizar el juego de cuchillas montadas y la jarra.  
**IMPORTANTE:** Utilice solo la velocidad 1 o 2 al emplear el juego de cuchillas para masa.

## NOTAS



## REGISTRO DEL PRODUCTO

### GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS

Cuando adquiere un producto en España en calidad de consumidor, a usted le amparan derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto. Usted puede hacer valer esos derechos legales ante su proveedor. No obstante, Ninja confía tanto en la calidad de sus productos (los "Productos") que le otorgamos una garantía adicional del fabricante de hasta dos años. Esta garantía solo resulta aplicable a los Productos en el caso de que estos hayan sido comprados nuevos y sin ningún tipo de uso. Estos términos y condiciones se aplican solamente a nuestras garantías, sin que sus derechos legales como comprador se vean afectados. Tenga en cuenta que los dos años de garantía están disponibles en todos los países de la UE y en el Reino Unido en el supuesto que dejase de pertenecer a la UE durante el periodo de garantía.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, empresa con domicilio social en c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) ("nos", "nuestro[s]", "nuestra[s]" o "nosotros"). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

#### Garantías de Ninja®

Un electrodoméstico de cocina constituye una inversión considerable. El nuevo aparato debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible. La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Nuestro servicio de asistencia telefónica (0900 839 453) está operativo de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00. La llamada le permitirá ponerse en contacto directo con un representante de Ninja. También puede encontrar asistencia en línea en [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### ¿Cómo debo registrar mi garantía?

Puede registrar su garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, le informamos de que necesitará los siguientes datos de su máquina:

- Número de modelo
- Número de serie (solo si está disponible)
- Fecha de compra del producto (factura, recibo o albarán)

Para el registro en línea, visite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### IMPORTANTE

- La garantía cubre el Producto durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- Le rogamos que conserve en todo momento la factura o el recibo de compra. Si necesita utilizar la garantía, deberá proporcionarnos la factura o el recibo de compra para comprobar que la información suministrada es correcta. En caso de no poder presentar una factura o un recibo de compra válido, la garantía quedará invalidada.

#### ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía?

Si registra la garantía, podrá elegir si desea recibir nuestro boletín, donde se ofrecen consejos, recomendaciones y concursos. Estará al tanto de las noticias más recientes sobre los nuevos productos y tecnologías de Ninja. Si registra su garantía en línea, recibirá inmediatamente la confirmación de que hemos recibido sus datos.

Para obtener información sobre nuestra política de privacidad, visite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### ¿Cuánto tiempo duran las garantías de nuestros Productos?

## REGISTRO DEL PRODUCTO

La confianza en nuestro diseño y en nuestro control de calidad nos permite garantizar su Producto por un total de dos (2) años.

#### ¿Qué cubre la garantía?

La reparación o la sustitución de su Producto (a discreción de Ninja), incluidas piezas y mano de obra —en caso de que existiese algún defecto en el diseño, en los materiales o en el acabado— y los gastos de transporte y envío. Nuestra garantía es adicional a sus derechos legales como consumidor.

#### ¿Qué aspectos no cubre la garantía?

- Desgaste normal por el uso.
- Daños accidentales y averías debidas a uso o mantenimiento negligentes, uso indebido, descuido, acciones imprudentes o manipulación del electrodoméstico de cocina que no respete lo indicado en el manual de instrucciones de Ninja® suministrado con el aparato.
- Uso del electrodoméstico de cocina para fines distintos de los propios del hogar.
- Montaje de componentes o accesorios en contradicción con las instrucciones.
- Uso de piezas y accesorios que no sean componentes Ninja® originales.
- Instalación incorrecta (salvo cuando la haya efectuado Ninja®).
- Reparaciones o modificaciones realizadas por personas ajenas a Ninja o sus representantes, salvo que usted pueda demostrar que las reparaciones o modificaciones realizadas por terceros no están relacionadas con el defecto por el cual usted hace uso de la garantía.

#### ¿Qué sucede cuando vence la garantía?

Ninja no diseña sus productos para que duren solo un tiempo limitado. Somos conscientes de que los clientes quizás deseen reparar sus electrodomésticos de cocina una vez que haya vencido la garantía. Puede encontrar asistencia en línea en [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### ¿Dónde se pueden adquirir recambios y accesorios Ninja originales?

Los recambios y los accesorios Ninja están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan el electrodoméstico de cocina Ninja. Puede ver el catálogo de recambios, piezas de repuesto y accesorios Ninja correspondientes a todas las máquinas Ninja en [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Recuerde que el uso de recambios no originales de Ninja podría anular la garantía del fabricante. No obstante, sus derechos legales no se verán afectados.


# MERCI

d'avoir acheté le mixeur multusage Ninja®



## ENREGISTREZ VOTRE ACHAT

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee)

 Scannez le code QR avec un appareil mobile

## NOTEZ CES INFORMATIONS

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_  
(Conservez le reçu)

Boutique d'achat : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension

d'alimentation : 220-240 V- 50-60 Hz

Puissance : 1200 watts

## À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

**CONSEIL :** Vous trouverez les numéros de modèle et de série sur l'étiquette du code QR située à l'arrière de l'appareil, au niveau du cordon d'alimentation.

# TABLE DES MATIÈRES




<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	<b>100</b>
<b>Pièces</b> .....	<b>104</b>
<b>Avant la première utilisation</b> .....	<b>105</b>
Descriptif technique du Bol Nutri Power .....	105
<b>Utilisation du panneau de commande</b> .....	<b>106</b>
<b>Utilisation de la commande de vitesse</b> .....	<b>106</b>
<b>Utilisation des programmes Auto-iQ®</b> .....	<b>107</b>
<b>Utilisation de la carafe et du jeu de lames superposées</b> .....	<b>108</b>
<b>Utilisation de la carafe et du jeu de lames à pétrir</b> .....	<b>110</b>
<b>Utilisation du Bol Nutri Power</b> .....	<b>112</b>
<b>Utilisation de la Gobelet Nutri Power</b> .....	<b>114</b>
<b>Entretien et maintenance</b> .....	<b>116</b>
Retrait des ingrédients coincés .....	116
Nettoyage .....	117
Rangement .....	117
Réinitialisation du moteur .....	117
Commande de pièces de rechange .....	117
<b>Guide de dépannage</b> .....	<b>118</b>
<b>Garantie et enregistrement du produit</b> .....	<b>120</b>



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir une éventuelle nocivité pour l'environnement ou la santé résultant de la décharge non contrôlée des déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de favoriser la réutilisation rationnelle des matériaux. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le détaillant auprès duquel cet appareil a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION • DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

	<b>Lire attentivement les instructions de fonctionnement et d'utilisation.</b>
	<b>Indique un risque de blessure grave ou fatale, ou de dommage matériel important en cas de non respect de la mise en garde représentée par ce symbole.</b>
	<b>Pour usage intérieur et domestique uniquement.</b>
<b>Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours prendre quelques précautions simples et de respecter les consignes de sécurité suivantes :</b>	

## ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure grave ou fatale, ou de dommage lors de l'utilisation de cet appareil, respectez les consignes de sécurité de base qui suivent.

### Précautions générales

- 1 Observez attentivement et suivez tous les avertissements et instructions. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
- 2 Prenez votre temps et faites preuve de prudence lors du déballage et de l'installation de l'appareil. Cet appareil contient des lames coupantes, non montées, qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
- 3 Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer d'avoir toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner votre appareil correctement et en toute sécurité.
- 4 Les lames sont très coupantes : manipulez-les avec précaution.

- 5 Ce produit est fourni avec un jeu de lames superposées. Faites **TOUJOURS** preuve de prudence en manipulant les jeux de lames. Les jeux de lames sont tranchants et **ne sont PAS** verrouillés en place dans leurs récipients. Les jeux de lames sont conçus pour être amovibles afin de faciliter le nettoyage et le remplacement si nécessaire. Saisissez **UNIQUEMENT** le jeu de lames par le haut de la tige. Toute manipulation imprudente des jeux de lames entraînera un risque de lacération.
- 6 Faites **TOUJOURS** preuve de prudence lorsque vous manipulez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge. Les lames sont tranchantes. Saisissez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge. **UNIQUEMENT** par le pourtour extérieur de son socle. Toute manipulation imprudente du jeu de lames entraînera un risque de lacération.
- 7 **ÉTEIGNEZ l'appareil** et débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, avant le montage ou le démontage de pièces, et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisissez la fiche par sa partie principale et sortez-la de la prise. Ne le débranchez **JAMAIS** en tirant sur le câble d'alimentation.
- 8 Avant utilisation, lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments. Suivez les instructions de lavage figurant dans le présent mode d'emploi.




- 9 Avant chaque utilisation, vérifiez que les jeux de lames ne sont pas endommagés. Si une lame est tordue ou semble endommagée, contactez SharkNinja pour la faire remplacer.
- 10 **N'utilisez PAS** cet appareil à l'extérieur. Il est uniquement destiné à un usage domestique en intérieur.
- 11 **N'utilisez PAS** un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après un dysfonctionnement, une chute ou une détérioration quelconque. Cet appareil ne comporte pas de pièces réparables par l'utilisateur. S'il est endommagé, contactez SharkNinja pour l'entretien.
- 12 Cet appareil possède d'importants marquages sur la tête de la fiche. Ni la prise, ni le câble d'alimentation (si la prise est moulée sur le câble) ne peuvent être remplacés. Si ces éléments sont endommagés, l'appareil doit être remplacé.
- 13 Les rallonges **ne doivent PAS** être utilisées avec cet appareil.
- 14 Pour éviter tout risque de choc électrique, **ne placez PAS** l'appareil dans l'eau et éloignez le cordon d'alimentation de tout liquide.
- 15 **Ne laissez PAS** l'appareil ou le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail. Le cordon pourrait se coincer et faire tomber l'appareil de la surface de travail.
- 16 **Ne laissez PAS** l'appareil ou le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, notamment les plaques de cuisson et d'autres appareils de chauffage.
- 17 **Utilisez TOUJOURS** l'appareil sur une surface sèche et plane.

- 18 **Ne laissez PAS** les enfants utiliser l'appareil ou jouer avec. Redoublez de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.
- 19 Cet appareil **n'est PAS** conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont sous la surveillance ou ont reçu des instructions d'utilisation de l'appareil de la personne responsable de leur sécurité.
- 20 Utilisez **UNIQUEMENT** les pièces et accessoires fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par SharkNinja peut entraîner des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.
- 21 **Ne posez JAMAIS** un jeu de lames sur le bloc-moteur avant de l'avoir fixé à son récipient (carafe, gobelet ou bol) et d'avoir mis le couvercle en place.
- 22 Lors du chargement et de l'utilisation, gardez les mains, les cheveux et les vêtements en dehors du récipient.
- 23 Lors de l'utilisation et de la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec des pièces en mouvement.
- 24 **Ne remplissez PAS** les récipients au-delà du niveau **MAX FILL (REMPLISSAGE MAXIMAL)** ou des lignes **MAX LIQUID (REMPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES)**.
- 25 **Ne mettez PAS** l'appareil en marche avec un récipient vide.
- 26 **Ne mettez PAS** au four à micro-ondes les récipients et les accessoires fournis avec l'appareil.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION • DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

	<b>Lire attentivement les instructions de fonctionnement et d'utilisation.</b>
	<b>Indique un risque de blessure grave ou fatale, ou de dommage matériel important en cas de non respect de la mise en garde représentée par ce symbole.</b>
	<b>Pour usage intérieur et domestique uniquement.</b>
<b>Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important de toujours prendre quelques précautions simples et de respecter les consignes de sécurité suivantes :</b>	

## ⚠ AVERTISSEMENT

**27 Ne laissez JAMAIS** l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

**28 Ne mixez PAS** de liquides chauds. Cela pourrait entraîner une accumulation de pression et une exposition à la vapeur susceptibles de présenter un risque de brûlure pour l'utilisateur.

**29 Ne mélangez PAS** d'ingrédients secs sans ajouter de liquide dans le Gobelet Nutri Power, le Bol Nutri Power ou la carafe. Ils ne sont pas conçus pour mixer des ingrédients secs.

**30 Ne PAS** utiliser pour moulin des ingrédients.

**31 N'utilisez JAMAIS** l'appareil sans les couvercles et les bouchons. **Ne tentez PAS** de forcer le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le récipient et le couvercle sont correctement installés avant utilisation.

**32** Assurez-vous d'avoir retiré tout ustensile du récipient avant utilisation. Un ustensile resté à l'intérieur peut provoquer le bris du récipient et des blessures et dommages matériels.

**33** Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient lors du hachage, pour réduire le risque de blessures graves ou d'endommagement du mixeur/hachoir. **N'utilisez** une raclette ou une spatule **QUE** lorsque le mixeur ou le robot de cuisine est éteint.

**34** Si des ingrédients non mélangés sont restés collés aux parois du gobelet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames et décollez les ingrédients à l'aide d'une raclette ou d'une spatule.

**35 N'ouvrez PAS** le bouchon du bec verseur de la carafe lorsque le mixeur est en fonctionnement.

**36** Si des ingrédients non mélangés sont restés collés aux parois du gobelet, arrêtez l'appareil, retirez le jeu de lames et décollez les ingrédients à l'aide d'une raclette ou d'une spatule.

**Ne mettez JAMAIS** les mains dans la carafe, à cause du risque de lacération au contact de l'une des lames.

**37 Ne tentez PAS** de retirer le récipient ou le couvercle du bloc-moteur lorsque le jeu de lames tourne encore. Attendez que l'appareil s'arrête complètement avant de retirer les couvercles et les récipients.

**38** En cas de surchauffe de l'appareil, un interrupteur thermique s'activera et désactivera temporairement le moteur. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de le réutiliser.

**39 N'exposez PAS** les récipients et les accessoires à des variations extrêmes de température. Ils pourraient être endommagés.

**40** Après l'utilisation, veillez à retirer le jeu de lames **AVANT** de vider le contenu du récipient. Retirez le jeu de lames en saisissant avec précaution l'extrémité de la tige et en la tirant vers le haut. Le non-retrait du jeu de lames avant de vider le récipient entraîne un risque de lacération.

**41** Si vous utilisez le bec verseur de la carafe, maintenez le couvercle en place sur le récipient ou assurez-vous que le couvercle est verrouillé avant de verser le contenu, pour éviter tout risque de blessure.

**42** Lorsque vous avez fini de mixer la préparation, retirez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge du Gobelet Nutri Power ou du Bol Nutri Power. **Ne conservez PAS** d'ingrédients, mixés ou non, dans le gobelet ou le bol avec le jeu de lames monté. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou dégager des gaz qui peuvent se développer s'ils restent dans un récipient fermé, ce qui peut augmenter la pression et engendrer un risque de blessure. Pour conserver des ingrédients dans le gobelet, utilisez uniquement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation.

**43** La puissance nominale maximale de cet appareil est fonction de la configuration du jeu de lames asymétriques Hybrid Edge et du Gobelet Nutri Power. D'autres configurations peuvent consommer moins de puissance ou de courant.

**44 Ne placez PAS** le bloc-moteur ou le panneau de commande dans l'eau ou d'autres liquides. **Ne pulvérissez PAS** de liquide quelconque sur le bloc-moteur ou le panneau de commande.

**45 Ne tentez PAS** d'affûter les lames.

**46** Éteignez l'appareil et débranchez le bloc-moteur avant nettoyage.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## PIÈCES

Il existe un éventail d'accessoires compatibles avec cette série de mixeurs.





**REMARQUE :** Les accessoires fournis avec votre modèle sont représentés sur le dessus de la boîte.

Pour acheter d'autres accessoires, rendez-vous sur le site [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

## PIÈCES

- A** Couverture de carafe
- B** Carafe Nutri Power 2,1L\*
- C** Bloc-moteur (cordon d'alimentation non représenté)
- D** Jeu de lames Total Crushing® et hachoir (jeu de lames superposées)
- E** Jeu de lames à pétrir
- F** Jeu de lames asymétriques Hybrid Edge
- G** Couverture à bec verseur
- H** Gobelet Nutri Power 700 ml
- I** Couverture de conservation
- J** Bol Nutri Power 400 ml
- K** Brosse de nettoyage

\*Contenance de liquide maximale 1,8 l.

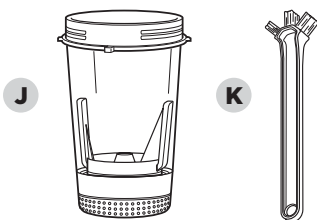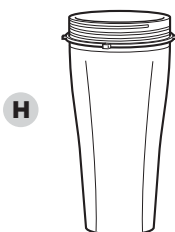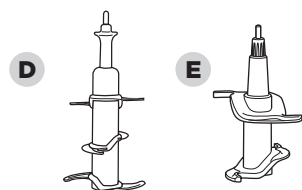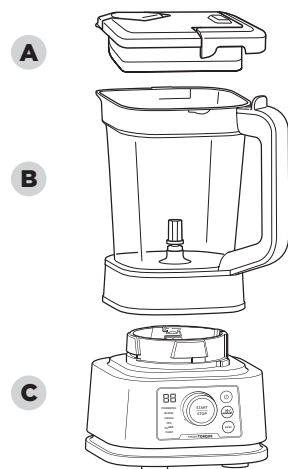

**REMARQUE :** Le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge n'est pas compatible avec les autres produits Ninja.

**REMARQUE :** Le nombre de gobelets, bols et couvercles dépend du modèle.

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

**IMPORTANT :** Relisez tous les avertissements des pages 100 à 103 avant de poursuivre.

### LE SAVIEZ-VOUS ?

- Le couvercle à bec verseur vous permet d'emporter vos boissons avec vous lors de vos déplacements.


**REMARQUE :** Manipulez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge en saisissant le pourtour du socle du jeu de lames.

**REMARQUE :** Tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle et sans BPA. Il est recommandé de placer les récipients, les couvercles et le jeu de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Assurez-vous que le jeu de lames et les couvercles sont retirés de leur contenant avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Faites preuve de prudence en manipulant les jeux de lames.

- 1** Retirez tous les emballages de l'appareil. Déballez les jeux de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.
- 2** Le jeu de lames superposées n'est PAS verrouillé dans le récipient. Saisissez toujours le jeu de lames superposées et le jeu de lames à pétrir par l'extrémité de la tige.
- 3** Lavez les récipients, les couvercles et les jeux de lames à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'une brosse à vaisselle avec manche, afin d'éviter tout contact direct avec les lames. Maniez les jeux de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.
- 4** Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les à l'air.

**REMARQUE :** Placez le bloc-moteur sur une surface plane, lisse et propre. Ne placez pas le bloc-moteur sur une surface rugueuse ou irrégulière car les pieds à ventouses ne pourraient pas y adhérer correctement.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE DU BOL NUTRI POWER

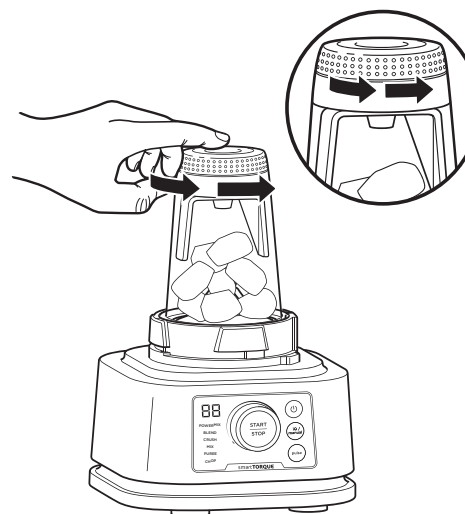

Auparavant, pour mixer des ingrédients durs et glacés, il était nécessaire de s'arrêter souvent, de racler les parois du récipient et d'adapter les recettes. Mais il est désormais plus facile que jamais de préparer un bol de smoothie, une pâte épaisse et facile à tartiner et bien d'autres préparations.

Il suffit de faire tourner le batteur motorisé pendant le mixage, pour diriger les ingrédients vers la lame: c'est une sorte de poussoir intégré.

## UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

 Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

### PASSER DU MODE AUTO-IQ® AU MODE MANUEL :

Pour basculer entre le mode Auto-iQ et le mode manuel, appuyez sur le bouton IQ/MANUEL (IQ/MANUEL).

**REMARQUE :** En mode manuel, les voyants des programmes Auto-iQ ne s'allument pas sur le panneau de commande.

### MODE AUTO-IQ

6 programmes uniques, minutés et personnalisés, pour réussir à chaque fois vos boissons et plats.

### MODE MANUEL

Choisissez entre 10 vitesses différentes pour maîtriser totalement le mixage. Mixe jusqu'à 60 secondes d'affilée. Pour arrêter le programme avant la fin, appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT) à tout moment.

**REMARQUE :** Le Bol Nutri Power ou Gobelet ne fonctionne que sur la vitesse 10.



### SÉLECTIONNER ET LANCER UN PROGRAMME AUTO-IQ

Sélectionnez le programme souhaité sur le cadran, puis appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT) pour commencer. Le minuteur affiche le temps restant du programme en cours. Une fois celui-ci écoulé, le mixage s'arrête automatiquement.

### SÉLECTIONNER ET LANCER UN PROGRAMME MANUEL

Réglez le cadran sur une vitesse de 1 à 10. Pour démarrer ou arrêter le mixage, appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT).

### PULSE (IMPULSION)

Offre un meilleur contrôle des pulsations et du mixage. Fonctionne uniquement avec le bouton PULSE (IMPULSION). Appuyez brièvement pour des impulsions courtes, ou longuement pour des impulsions longues.

## UTILISATION DE LA COMMANDE DE VITESSE MAXIMALE ET DE LA CARAFE

**REMARQUE :** Avec le jeu de lames à pétrir, utilisez uniquement les vitesses 1 et 2.

### DÉMARRER LENTEMENT

Démarrez toujours à faible vitesse (de 1 à 3), pour bien mélanger les ingrédients et éviter qu'ils ne collent sur les parois.

### AUGMENTER LA VITESSE

Pour un mélange plus velouté, augmentez la vitesse. Les vitesses faibles conviennent parfaitement au hachage des légumes et au pétrissage de la pâte, mais pour les purées et les assaisonnements, vous devrez augmenter la vitesse.

### MIXAGE HAUTE VITESSE

Mixez jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. Plus vous mixez longtemps, plus les aliments seront finement hachés et plus la consistance sera veloutée.

## UTILISATION DES PROGRAMMES AUTO-IQ®

### PROGRAMMES AUTO-IQ

Ces programmes intelligents pré-réglés associent de manière unique les modes de mixage et de pause, sans votre intervention. Une fois le programme pré-réglé sélectionné, il démarre immédiatement et s'arrête automatiquement lorsque le mixage est terminé. Pour arrêter le mixage avant la fin du programme, appuyez à nouveau sur le bouton actuellement sélectionné.

**REMARQUE :** L'appareil peut détecter si la carafe ou le gobelet/bol est installé sur le bloc-moteur. Seules les fonctions disponibles pour le récipient spécifique s'allument sur le panneau de commande.



### PROGRAMMES AUTO-IQ POUR LA NUTRI POWER CARAFE

#### BLEND (MÉLANGER)

Mixez vos ingrédients frais ou surgelés préférés pour réaliser des smoothies, milkshakes ou boissons protéinées à partager.

#### CRUSH (BROYER)

Permet de broyer les ingrédients les plus durs tels que les noisettes, les graines et même la glace, afin de réaliser des boissons à partager, des smoothies super vitaminés ou des cocktails.

#### MIX (MIXER)

Créez des bases épaisses pour obtenir des bols de smoothies ou des yaourts surgelés et crémeux.

#### PUREE (PURÉE)

Mixez tous vos ingrédients pour obtenir une texture veloutée et réaliser, par exemple, des assaisonnements, de l'houmous ou des sauces.

#### CHOP (HACHER)

Séquences d'impulsions et de pauses minutées pour obtenir un hachage uniforme. Lancez le programme une fois pour un hachage grossier, deux fois pour un hachage plus fin et trois fois pour un hachage encore plus fin.

### PROGRAMMES AUTO-IQ POUR LE GOBELET NUTRI POWER ET LE BOL NUTRI POWER

#### BLEND (MÉLANGER)

Mixez vos ingrédients frais ou surgelés préférés pour réaliser des smoothies, milkshakes ou boissons protéinées à partager.

#### CRUSH (BROYER)

Permet de broyer les ingrédients les plus durs tels que les noisettes, les graines et même la glace, afin de réaliser des boissons à partager, des smoothies super vitaminés ou des cocktails.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats avec le Gobelet Nutri Power utilisez les programmes Auto-iQ BLEND (MÉLANGER) et CRUSH (BROYER).

#### POWERMIX (MIXER+)

Réalisez tout ce que vous souhaitez, comme du beurre de cacahuètes à tartiner, un houmous parfait ou même des pâtés.

#### MIX (MIXER)

Créez des bases épaisses pour obtenir des bols de smoothies ou des yaourts surgelés et crémeux.

**REMARQUE :** Pour de meilleurs résultats avec le Bol Nutri Power utilisez les programmes Auto-iQ MIX (MIXER) et POWERMIX (MIXER+).

# UTILISATION DE LA CARAFE ET DU JEU DE LAMES SUPERPOSÉES

**IMPORTANT :** Relisez tous les avertissements des pages 100 à 103 avant de poursuivre.

**IMPORTANT :** Pour votre sécurité, lorsque l'appareil est en marche, si la carafe et le couvercle ne sont pas correctement positionnés, le minuteur affiche « - » et le moteur s'arrête. Si cela se produit, répétez l'étape 5 de la page suivante. Lorsque la carafe et le couvercle sont correctement installés et que l'appareil est allumé, les voyants des boutons de programmes s'allument, indiquant que l'appareil est prêt à l'utilisation.

**REMARQUE :** Les cycles des programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse.

**REMARQUE :** N'ajoutez PAS d'ingrédients avant d'avoir terminé l'installation du jeu de lames superposées.


**REMARQUE :** Si le jeu de lames superposées n'est pas bien en place, vous ne pourrez pas installer et verrouiller le couvercle.

**REMARQUE :** La poignée du couvercle de la carafe ne se rabat pas tant que le couvercle n'est pas bien en place sur la carafe.

- 1 Branchez le bloc-moteur et placez-le sur une surface propre, sèche, lisse et horizontale, par exemple une table ou un plan de cuisine.



- 2 Emboîtez la carafe sur le bloc-moteur. La poignée doit être légèrement alignée à droite et la carafe orientée de sorte que les **symboles de verrouillage** soient visibles sur le bloc-moteur. Faites tourner la carafe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ».

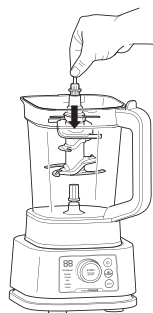


- 3 Saisissez avec précaution le jeu de lames superposées par le haut de la tige et placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur de la carafe. Notez que le jeu de lames s'emboîte avec un peu de jeu sur l'engrenage d'entraînement.

- 4 Placez les ingrédients dans la carafe. **N'ajoutez PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID (REPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES)** sur la carafe.




- 5 Placez le couvercle sur la carafe. Appuyez sur la poignée jusqu'à entendre un « clic ». Une fois le couvercle verrouillé, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à l'utilisation.

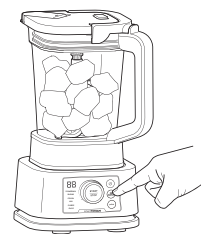


- 6a Si vous utilisez le programme Auto-iQ®, sélectionnez le programme du cadran qui correspond au résultat désiré, puis appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT). L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT).


- 6b Pour passer au mode manuel, appuyez sur IQ/MANUAL (IQ/MANUEL). Sélectionnez la vitesse souhaitée de 1 à 10 sur le cadran puis appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT). Une fois la consistance désirée obtenue, appuyez sur le bouton START/STOP (MARCHE/ARRÊT) et attendez l'arrêt complet de l'appareil.

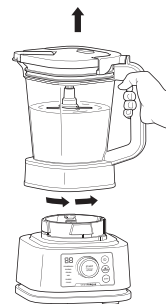


- 7 Pour retirer la carafe du bloc-moteur, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-la.

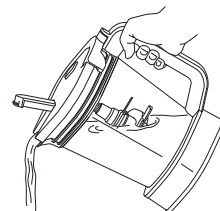

- 8a Pour verser des préparations plus liquides, assurez-vous que le couvercle est verrouillé, puis ouvrez le bec verseur.

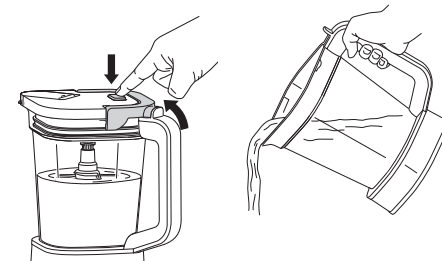

- 8b Pour les préparations plus compactes qui ne peuvent pas s'écouler par le bec verseur, retirez le couvercle et le jeu de lames superposées avant de verser le contenu. Pour enlever le couvercle, appuyez sur le bouton **RELEASE (DÉVERROUILLER)**, puis soulevez la poignée. Pour retirer le jeu de lames, saisissez-le par le haut de la tige avec précaution et tirez-le vers le haut. La carafe peut alors être vidée.

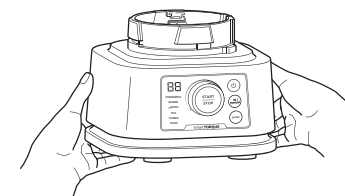

- 9 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Pour les instructions de nettoyage et de rangement, consultez la section Entretien et maintenance.

**REMARQUE :** si le bloc moteur est difficile à retirer du plan de travail ou de la table, faites-le glisser sur la surface, puis soulevez-le. Ne forcez pas car les ventouses risqueraient de s'accrocher encore davantage à la surface.

# UTILISATION DE LA CARAFE ET DU JEU DE LAMES À PÉTRIR

**IMPORTANT :** Relisez tous les avertissements des pages 100 à 103 avant de poursuivre.

**IMPORTANT :** Pour votre sécurité, lorsque l'appareil est en marche, si la carafe et le couvercle ne sont pas correctement positionnés, le minuteur affiche « - - » et le moteur s'arrête. Si cela se produit, répétez l'étape 5 de la page suivante. Lorsque la carafe et le couvercle sont correctement installés et que l'appareil est allumé, les voyants des boutons de programmes s'allument, indiquant que l'appareil est prêt à l'utilisation.

**REMARQUE :** Les cycles des programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse.

**REMARQUE :** N'ajoutez PAS d'ingrédients avant d'avoir terminé l'installation du jeu de lames à pétrir.

**REMARQUE :** Si le jeu de lames à pétrir n'est pas bien en place, vous ne pourrez pas installer et verrouiller le couvercle.

**REMARQUE :** La poignée du couvercle de la carafe ne se rabat pas tant que le couvercle n'est pas fixé à la carafe.

- 1 Branchez le bloc-moteur et placez-le sur une surface propre, sèche, lisse et horizontale, par exemple une table ou un plan de cuisine.



- 2 Emboîtez la carafe sur le bloc-moteur. La poignée doit être légèrement alignée à droite et la carafe orientée de sorte que les **SYMBOLES DE VERROUILLAGE** soient visibles sur le bloc-moteur. Faites tourner la carafe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ».



- 3 Saisissez avec précaution le jeu de lames à pétrir par le haut de la tige et placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur de la carafe. Notez que le jeu de lames s'emboîte avec un peu de jeu sur l'engrenage d'entraînement.



- 4 Placez les ingrédients dans la carafe. N'ajoutez PAS d'ingrédients au-delà de la ligne **DOUGH MAX (REPLISSAGE MAXIMAL POUR PÂTE)** ou **COOKIE MAX (REPLISSAGE MAXIMAL POUR PÂTE À COOKIES)** sur la carafe.




- 5 Placez le couvercle sur la carafe. Appuyez sur la poignée jusqu'à entendre un « clic ». Une fois le couvercle verrouillé, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à l'utilisation.




- 6 Appuyez sur IQ/Manual (IQ/Manuel). Sélectionnez la vitesse 1 ou 2 sur le cadran, puis appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT). Une fois la consistance désirée obtenue, appuyez sur le bouton START/STOP (MARCHE/ARRÊT) et attendez l'arrêt complet de l'appareil.


**IMPORTANT :** Avec le jeu de lames à pétrir, utilisez uniquement la vitesse 1 ou 2.

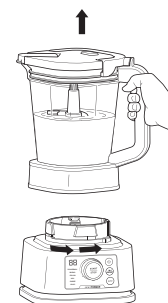

- 7 Pour retirer la carafe du bloc-moteur, tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-la.

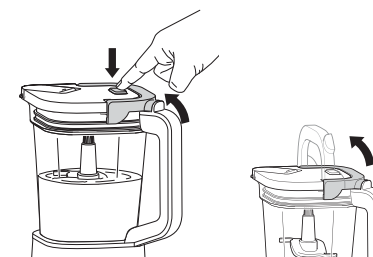

- 8 Avant de vider la carafe, retirez le couvercle et le jeu de lames à pétrir. Pour enlever le couvercle, appuyez sur le bouton **RELEASE (DÉVERROUILLER)**, puis soulevez la poignée. Pour retirer le jeu de lames, saisissez-le par le haut de la tige avec précaution et tirez-le vers le haut. La carafe peut alors être vidée.

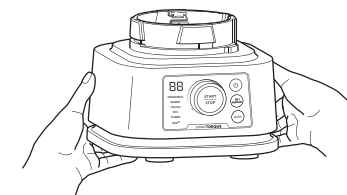

- 9 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Pour les instructions de nettoyage et de rangement, consultez la section Entretien et maintenance.

**REMARQUE :** si le bloc moteur est difficile à retirer du plan de travail ou de la table, faites-le glisser sur la surface, puis soulevez-le. Ne forcez pas car les ventouses risqueraient de s'accrocher encore davantage à la surface.




# UTILISATION DU BOL NUTRI POWER

**IMPORTANT :** Relisez tous les avertissements des pages 100 à 103 avant de poursuivre.

**REMARQUE :** Si l'appareil est branché et allumé mais que le bol et le jeu de lames ne sont pas correctement installés, le minuteur affiche « - - » et le moteur s'arrête.

**REMARQUE :** Les cycles des programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse.


- 1 Branchez le bloc-moteur et placez-le sur une surface propre, sèche, lisse et horizontale, par exemple une table ou un plan de cuisine.

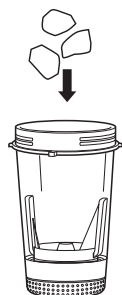


- 2 Ajoutez les ingrédients dans le Bol Nutri Power **Ne dépassez PAS** la ligne **LIQUID FILL (REPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES)** ou **MAX FILL (REPLISSAGE MAXIMAL D'INGRÉDIENTS)**.



- 3 Placez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge sur le dessus du bol et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

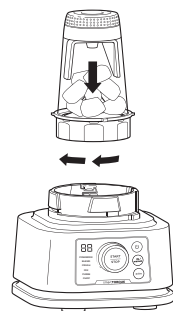

- 4 Retournez le bol et posez-le sur le bloc-moteur en alignant les languettes du bol avec les fentes du socle. Puis, faites tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Une fois qu'il est en place, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à l'utilisation.

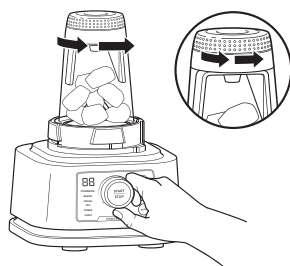


**REMARQUE :** Pendant que le mixeur fonctionne, faites tourner le batteur motorisé *dans le sens inverse des aiguilles d'une montre* en un mouvement continu.

- 5a Si vous utilisez le programme Auto-iQ, sélectionnez le programme du cadran qui correspond au résultat désiré, puis appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT). Pendant le mixage, veillez à faire tourner le batteur motorisé **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** en un mouvement continu. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT).

- 5b Pour passer au mode Manuel, appuyez sur IQ/MANUAL (IQ/MANUEL). Réglez la vitesse sur 10, puis appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT). Pendant le mixage, faites tourner le batteur motorisé **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** en un mouvement continu. Une fois la consistance désirée obtenue, appuyez sur le bouton START/STOP (MARCHE/ARRÊT) et attendez l'arrêt complet de l'appareil.

**REMARQUE :** Le Bol Nutri Power ou Gobelet ne fonctionne que sur la vitesse 10.

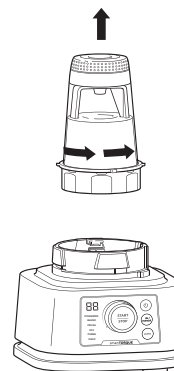


- 6 Pour retirer le bol du bloc-moteur, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-le.



- 7 Retirez le jeu de lames en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. **Ne conservez PAS** le contenu mixé avec le jeu de lames monté. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation pour couvrir le bol. Maniez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.



- 8 Pour déguster votre préparation en déplacement, placez le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation sur le bol et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement scellé.

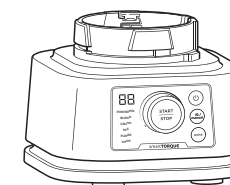

- 9 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Pour les instructions de nettoyage et de rangement, consultez la section Entretien et maintenance.

**REMARQUE :** si le bloc moteur est difficile à retirer du plan de travail ou de la table, faites-le glisser sur la surface, puis soulevez-le. Ne forcez pas car les ventouses risqueraient de s'accrocher encore davantage à la surface.

# UTILISATION DU GOBELET NUTRI POWER

**IMPORTANT :** Relisez tous les avertissements des pages 100 à 103 avant de poursuivre.

**REMARQUE :** Si l'appareil est branché et allumé mais que le gobelet et le jeu de lames ne sont pas correctement installés, le minuteur affiche « - - » et le moteur s'arrête.

**REMARQUE :** Les cycles des programmes Auto-iQ® comportent des pauses et des changements de vitesse.


- 1 Branchez le bloc-moteur et placez-le sur une surface propre, sèche, lisse et horizontale, par exemple une table ou un plan de cuisine.




- 2 Ajoutez les liquides, puis les ingrédients dans le Gobelet Nutri Power. **N'ajoutez PAS** d'ingrédients au-delà de la ligne **MAX LIQUID (REMPLISSAGE MAXIMAL DES LIQUIDES)**.



- 3 Placez le jeu de lames asymétriques Hybrid Edge sur le dessus du gobelet et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

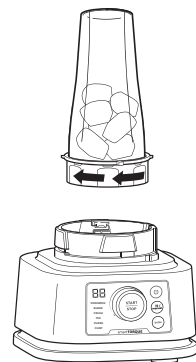


- 4 Retournez le gobelet et posez-le sur le bloc-moteur en alignant les languettes du gobelet avec les fentes du socle. Puis, faites tourner le gobelet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Une fois qu'il est en place, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Les boutons des programmes disponibles s'allument et l'appareil est prêt à l'utilisation.

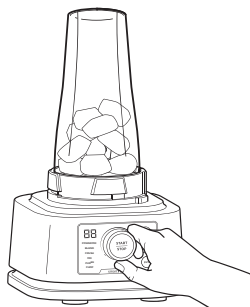

- 5a Si vous utilisez le programme Auto-iQ, sélectionnez le programme du cadran qui correspond au résultat désiré, puis appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT). L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin du programme. Pour arrêter l'appareil à tout moment, appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT).

- 5b Pour passer au mode Manuel, appuyez sur IQ/MANUAL (IQ/MANUEL). Réglez la vitesse sur 10, puis appuyez START/STOP. Une fois la consistance désirée obtenue, appuyez sur le bouton START/STOP (MARCHE/ARRÊT) et attendez l'arrêt complet de l'appareil.

**REMARQUE :** Le Bol Nutri Power ou Gobelet ne fonctionne que sur la vitesse 10.

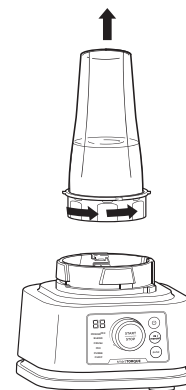


- 6 Pour retirer le gobelet du bloc-moteur, tournez le gobelet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis soulevez-le.



- 7 Retirez le jeu de lames en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne conservez **PAS** le contenu mixé avec le jeu de lames monté. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation pour couvrir le bol. Maniez le jeu de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes.



- 8 Pour déguster votre préparation en déplacement, placez le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation sur le bol et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement scellé.

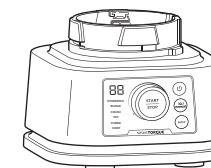

- 9 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé. Pour les instructions de nettoyage et de rangement, consultez la section Entretien et maintenance.


**REMARQUE :** si le bloc moteur est difficile à retirer du plan de travail ou de la table, faites-le glisser sur la surface, puis soulevez-le. Ne forcez pas car les ventouses risqueraient de s'accrocher encore davantage à la surface.

## RETRAIT DES INGRÉDIENTS COINCÉS

- Après le mixage, nettoyez immédiatement le récipient et le jeu de lames à l'eau tiède et au liquide vaisselle.
- Remplissez le récipient d'eau et de liquide vaisselle en respectant les instructions suivantes :

### Carafe :

1 OU 2 GOUTTES MAX. DE LIQUIDE VAISSELLE

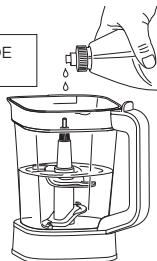

VERSEZ DE L'EAU JUSQU'À LA LIGNE DOUGH MAX (REPLISSAGE MAXIMAL POUR PÂTE)

Laissez en place le jeu de lames à pétrir ou superposées, remplissez d'eau chaude jusqu'à la ligne DOUGH MAX (REPLISSAGE MAXIMAL POUR PÂTE), puis ajoutez 1 ou 2 gouttes max. de liquide vaisselle. Verrouillez le couvercle de la carafe et vérifiez que le bec verseur est correctement fermé.

### Bol Nutri Power :

1 OU 2 GOUTTES MAX. DE LIQUIDE VAISSELLE



VERSEZ DE L'EAU JUSQU'AU DESSUS DU BATTEUR MOTORISÉ

Remplissez le bol d'eau chaude jusqu'en haut du batteur motorisé et ajoutez 1 ou 2 gouttes max. de liquide vaisselle. Installez le jeu de lames.

### Gobelet Nutri Power:

1 GOUTTE MAX. DE LIQUIDE VAISSELLE

REPLIR À MOITIÉ



Remplissez à moitié d'eau chaude et ajoutez une goutte max. de liquide vaisselle. Installez le jeu de lames.

- Installez le récipient sur le bloc-moteur. Sélectionnez MIX (MÉLANGER), puis appuyez sur START/STOP (MARCHE/ARRÊT).

**REMARQUE :** Si vous utilisez le **Bol Nutri Power** faites tourner le batteur motorisé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre *en un mouvement continu* pendant le nettoyage.




- À la fin du programme, rincez soigneusement le récipient et le jeu de lames à l'eau tiède et au liquide vaisselle. Éliminez les résidus à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.

## NETTOYAGE

### Lavage à la main

Lavez les récipients, les couvercles et les jeux de lames à l'eau tiède et au liquide vaisselle. Utilisez une brosse vaisselle avec manche pour éviter de toucher les lames avec les doigts. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour éliminer les résidus, notamment les ingrédients coincés tels que la pâte. Maniez les jeux de lames avec précaution, car les lames sont tranchantes. Rincez soigneusement toutes les pièces et laissez-les sécher à l'air libre.



**REMARQUE :** Le batteur motorisé du Bol Nutri Power n'est pas amovible.

### Lave-vaisselle

Les récipients, les couvercles et le jeu de lames sont lavables au lave-vaisselle. Veillez à retirer le jeu de lames et le couvercle du récipient avant de les mettre au lave-vaisselle.

**REMARQUE :** Pour obtenir de meilleurs résultats et retirer les ingrédients coincés, passez les éléments au lave-vaisselle.

### Bloc-moteur

Débranchez le bloc-moteur avant le nettoyage. Essuyez le bloc-moteur avec un chiffon humide et propre. **N'utilisez PAS** de chiffons, d'éponges ou de brosses abrasifs pour nettoyer le bloc-moteur.

## RANGEMENT

Pour ranger le câble d'alimentation, enroulez-le et attachez-le à l'aide des bandes velcro situées au dos du bloc-moteur. **N'enroulez PAS** le câble d'alimentation autour du socle pour le rangement.

**Ne conservez PAS** d'ingrédients, mélangés ou non, dans le bol ou le gobelet lorsque les lames y sont fixées. Utilisez uniquement le couvercle à bec verseur ou le couvercle de conservation lorsque vous rangez des ingrédients, mélangés ou non, directement dans les récipients.

**N'empilez PAS** d'objets sur les récipients. Rangez tous les accessoires restants à côté de l'appareil ou dans une armoire où ils ne seront pas endommagés et ne présenteront aucun risque.

### RÉINITIALISATION DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique qui empêche d'endommager le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge involontaire. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera temporairement. Dans ce cas, suivez la procédure de réinitialisation suivante.

- Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- Laissez refroidir l'appareil pendant environ 15 minutes.
- Retirez le couvercle du récipient et le jeu de lames. Videz le récipient et assurez-vous qu'aucun ingrédient n'est coincé dans le jeu de lames.

**IMPORTANT :** Assurez-vous que les capacités maximales ne sont pas dépassées. C'est la cause de surcharge la plus commune.

### COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et accessoires supplémentaires, veuillez consulter le site [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

# GUIDE DE DÉPANNAGE

**⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique et de démarrage intempestif, éteignez et débranchez l'appareil avant le dépannage.**

## L'écran indique « - - ».

- Si l'écran indique « - - », installez un récipient et les voyants des boutons des programmes disponibles s'allumeront pour indiquer que l'appareil est prêt à l'utilisation. Vérifiez que le couvercle est correctement positionné et que le récipient a été verrouillé dans le sens des aiguilles d'une montre.

## L'écran indique « E1 ».

- Si l'écran indique « E1 », débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez-le refroidir pendant 15 minutes. Retirez le jeu de lames et videz le contenu pour vérifier qu'aucun ingrédient n'est coincé dans le jeu de lames.

## L'écran indique « E2 ».

- Si l'écran indique « E2 », débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez-le refroidir pendant 5 minutes. Retirez le jeu de lames et videz le contenu pour vérifier qu'aucun ingrédient n'est coincé dans le jeu de lames. Si le contenu est trop épais et que les ingrédients ne se mélangent pas correctement, ajoutez du liquide.

## La vitesse des lames peut varier lors du mixage d'ingrédients plus fins.

- Lorsque vous utilisez les vitesses 9 ou 10 avec la carafe, vous pouvez remarquer que la vitesse des lames varie avec les ingrédients plus fins. Cette variation est due à la technologie intelligente du mixeur et fait partie du fonctionnement normal de l'appareil.

## L'appareil ne mixe pas bien les aliments ; les ingrédients se coincent.

- Les programmes Auto-iQ® permettent d'obtenir de meilleurs résultats le plus facilement. Les impulsions et les pauses dirigent les ingrédients vers le jeu de lames. Si les ingrédients se coincent systématiquement, l'ajout de liquide résout en général le problème.
- Pour remplir le gobelet, commencez par les fruits ou les légumes frais, puis les feuilles ou herbes vertes. Ajoutez ensuite les liquides ou le yaourt, puis les graines, les poudres ou le beurre de noix. Enfin, ajoutez la glace ou les ingrédients congelés.
- Si vous utilisez le Bol Nutri Power tournez le batteur motorisé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en un mouvement continu pour homogénéiser les ingrédients pendant le mixage.

## L'appareil se déplace sur le plan de cuisine lors du mixage.

- Assurez-vous que le plan de cuisine et les pieds de l'appareil sont propres et secs. Placez le bloc-moteur sur une surface plane, lisse et propre. Ne placez pas le bloc-moteur sur une surface rugueuse ou irrégulière car les pieds à ventouses ne pourraient pas y adhérer correctement.

## Le programme choisi ne fonctionne pas.

- L'appareil peut détecter le récipient qui se trouve sur le bloc-moteur. Il est probable que le programme sélectionné n'est pas compatible avec le récipient utilisé. Les voyants des programmes s'allument indiquant les programmes compatibles avec chaque récipient.

## Les aliments ne sont pas hachés uniformément.

- Pour de meilleurs résultats lors du hachage, coupez les ingrédients en morceaux de taille homogène et ne remplissez pas trop la carafe. Pour les instructions des recettes, reportez-vous au Guide de démarrage rapide ou au Guide d'inspiration.

## Impossible de retirer le batteur motorisé du Bol Nutri Power.

- Le batteur motorisé du Bol Nutri Power n'est pas amovible. Pour les instructions de nettoyage, reportez-vous au chapitre Entretien et nettoyage .

## Seule la vitesse 10 est sélectionnable en mode manuel sur le Bol Nutri Power or Gobelet.

- Le Bol Nutri Power ou Gobelet ne fonctionne que sur la vitesse 10. Avec la carafe et le jeu de lames superposées, les 10 vitesses sont possibles.

**IMPORTANT :** Avec le jeu de lames à pétrir, utilisez uniquement les vitesses 1 et 2.

# REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## GARANTIE ET ENREGISTREMENT DU PRODUIT

### GARANTIE LIMITÉE À DEUX (2) ANS (GARANTIES LÉGALES ET GARANTIE COMMERCIALE NINJA DE 2 ANS)

Lorsque vous achetez un produit en France en qualité de consommateur, vous bénéficiez des droits statutaires relatifs à la qualité du produit tels qu'ils sont prévus par les articles L217-4 à L217-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil (les « droits statutaires » : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la livraison et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits statutaires à l'encontre de son revendeur. Toutefois, Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits (les « Produits ») et fournit une garantie commerciale Ninja de 2 ans, afin de vous offrir la possibilité d'exercer votre garantie auprès de nos revendeurs ou auprès de Ninja directement. Cette garantie s'applique uniquement au produit acheté neuf. Ces conditions générales se réfèrent uniquement à nos garanties et ne portent aucune atteinte aux droits statutaires dont vous bénéficiez en tant qu'acheteur. Veuillez noter que la garantie de deux ans est disponible dans tous les pays de l'UE.

Nos conditions de garanties qui sont émises par la SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Allemagne) (« nous », « nos/notre ») sont les suivantes. Elles ne portent aucunement atteinte à vos droits statutaires ou aux obligations de votre revendeur à votre égard. Les mêmes conditions s'appliquent si vous avez acheté le produit directement à Ninja.

#### Garanties Ninja®

Un appareil électroménager de cuisine constitue un gros investissement. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie fournie avec l'appareil reflète la confiance dont le fabricant fait preuve à l'égard de ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

Notre service d'assistance téléphonique à la clientèle (0800 908 874) est ouvert de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en contact avec un représentant Ninja. Vous trouverez également une assistance en ligne à l'adresse [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### Comment puis-je m'enregistrer afin de faciliter l'utilisation de ma garantie Ninja ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparer les données suivantes de votre appareil :

- N° de modèle
- Numéro de série (seulement si disponible)
- Date d'achat du Produit (reçu ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### IMPORTANT

- La garantie couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat (garanties légales et garantie commerciale parallèle Ninja de deux ans).
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter le justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable annulera la garantie.

#### Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale Ninja ?

Lorsque vous enregistrez votre garantie, vous pouvez choisir de recevoir notre newsletter contenant des astuces, conseils et concours. Restez informé(e) sur les nouvelles technologies et les nouveaux produits Ninja. Si vous enregistrez votre garantie en ligne, vous recevez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Pour plus de détails concernant notre politique de confidentialité, rendez-vous sur le site [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### Quelle est la durée de la garantie des Produits ?

Compte tenu de notre confiance dans la conception et le contrôle qualité, votre Produit bénéficie d'une garantie de deux ans (garanties légales et garantie commerciale parallèle Ninja de deux ans).

#### Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Ninja ?

La réparation ou le remplacement (à la discrétion de Ninja) de votre Produit, y compris les pièces et la main-d'œuvre, ainsi que les frais de transport et d'expédition, en cas de défaut de conception, de matériaux et de confection. Notre garantie s'ajoute à vos droits statutaires en tant que consommateur.

#### Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Ninja ?

- Usure normale.
- Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'appareil de cuisine n'étant pas conformes aux instructions Ninja® fournies avec votre appareil.

## GARANTIE ET ENREGISTREMENT DU PRODUIT

- L'utilisation de l'appareil de cuisine à des fins autres que l'usage domestique normal.
- L'utilisation de pièces non assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants d'origine Ninja®.
- Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Ninja®).
- Les réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Ninja ou ses agents, à moins que vous ne démontriez que les réparations ou les altérations réalisées par des tiers ne sont pas en lien avec le défaut pour lequel vous actionnez la garantie.

#### Que se passe-t-il lorsque ma garantie arrive à échéance ?

Ninja conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients veuillent faire réparer leur appareil de cuisine après la fin de la garantie. Vous trouverez une assistance en ligne à l'adresse [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

#### Où puis-je acheter des pièces et des accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil de cuisine Ninja. Vous pourrez trouver une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

N'oubliez pas que l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine Ninja peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

#### Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés.

Les pièces de rechange et les accessoires Ninja sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil de cuisine Ninja. Vous pourrez trouver une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

N'oubliez pas que l'utilisation de pièces n'étant pas d'origine Ninja peut annuler votre garantie du fabricant. Cependant, vos droits statutaires ne sont pas affectés.

**Article L 217-4 du Code de la consommation :** Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à

sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

**Article L 217-5 du Code de la consommation :** Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

**Article L 217-12 du Code de la consommation :** L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

**Article L 217-16 du Code de la consommation :** Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

**Article 1641 du Code civil :** Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage

auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

**Article 1648, al.1er du Code civil :** L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

# GRAZIE

per aver acquistato il frullatore multiplo Ninja®



## REGISTRARE IL PROPRIO ACQUISTO



ninjakitchen.eu/register-guarantee



Leggere il codice QR con il cellulare

## ANNOTARE QUESTI DATI

Numero del modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data di acquisto: \_\_\_\_\_  
(Conservare lo scontrino fiscale)

Negozi di acquisto del prodotto: \_\_\_\_\_

## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240 V- 50-60 Hz

Potenza: 1200 Watt

**SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE  
IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO  
PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.**

**SUGGERIMENTO:** il numero del modello e il numero di serie si trovano sulla targhetta del codice QR sul retro dell'unità, accanto al cavo di alimentazione.

# SOMMARIO




<b>Importanti istruzioni di sicurezza</b> .....	<b>124</b>
<b>Componenti</b> .....	<b>128</b>
<b>Prima del primo utilizzo</b> .....	<b>129</b>
Presentazione della ciotola Power Nutri .....	129
<b>Uso del pannello di controllo</b> .....	<b>130</b>
<b>Uso del controllo totale della velocità</b> .....	<b>130</b>
<b>Uso dei programmi Auto-iQ®</b> .....	<b>131</b>
<b>Uso della caraffa e del gruppo lame sovrapposte</b> .....	<b>132</b>
<b>Uso della caraffa e del gruppo lame per impastare</b> .....	<b>134</b>
<b>Uso della ciotola Power Nutri</b> .....	<b>136</b>
<b>Uso della tazza Power Nutri</b> .....	<b>138</b>
<b>Cura e manutenzione</b> .....	<b>140</b>
Pulizia degli ingredienti attaccati .....	140
Pulizia .....	141
Sistemazione a riposo .....	141
Resettare il motore .....	141
Ordinare pezzi di ricambio .....	141
<b>Guida alla risoluzione dei problemi</b> .....	<b>142</b>
<b>Registrazione del prodotto</b> .....	<b>144</b>



Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute dell'uomo causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in maniera responsabile allo scopo di favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può ritirare questo prodotto e garantire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

# IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO • SOLO PER IMPIEGO DOMESTICO

	<b>Leggere e rivedere le istruzioni di funzionamento.</b>
	<b>Indica la presenza di un pericolo che può causare lesioni personali, decesso o danni materiali rilevanti se l'avvertenza presente in questo simbolo viene ignorata.</b>
	<b>Per uso casalingo e al chiuso.</b>
<b>Quando si utilizza un elettrodomestico, si devono sempre osservare delle precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:</b>	

## ⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, di scossa elettrica, lesioni gravi, morte o danni durante l'utilizzo di questo apparecchio, seguire le seguenti precauzioni di sicurezza di base.

### Precauzioni generali

- 1 Osservare e seguire attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni. La presente unità contiene cavi elettrici e parti mobili che potrebbero presentare un rischio per l'utilizzatore.
- 2 Procedere con calma e prestare attenzione quando si estrae il dispositivo dalla confezione e lo si imposta. Questo dispositivo contiene lame affilate e libere di muoversi che possono portare a lesioni se utilizzate in modo scorretto.
- 3 Fare l'inventario di tutto il contenuto per essere certi di avere tutte le parti necessarie a un utilizzo corretto e sicuro del dispositivo.
- 4 Le lame sono affilate. Maneggiarle con attenzione.

- 5 Il prodotto viene fornito con il gruppo lame sovrapposte. Fare **SEMPRE** attenzione quando si maneggiano i gruppi lame. I gruppi lame sono affilati e **NON** sono bloccati nei rispettivi contenitori. I gruppi lame sono stati ideati per essere rimovibili al fine di facilitare la pulizia e il ricambio quando necessario. Afferrare il gruppo lame **SOLO** dall'estremità superiore dell'albero. La mancata attenzione nel maneggiare i gruppi lame può comportare il rischio di ferirsi.
- 6 Fare **SEMPRE** attenzione quando si maneggia il gruppo lame Hybrid Edge. Le lame sono affilate. Afferrare il gruppo lame Hybrid Edge **SOLAMENTE** dal perimetro esterno della base del gruppo lame. La mancata attenzione nel maneggiare il gruppo lame può comportare il rischio di ferirsi.
- 7 **SPEGNERE** il dispositivo, quindi scollegarlo dalla presa quando non viene utilizzato, prima di montare o smontare le parti e prima di pulire. Per scollegare il dispositivo, afferrare la spina dal corpo ed estrarla dalla presa. Non scollegare **MAI** afferrando e tirando il cavo flessibile.
- 8 Prima dell'uso, lavare tutte le parti che possono entrare a contatto con gli alimenti. Seguire le istruzioni sul lavaggio riportate nel presente manuale d'istruzioni.




- 9 Prima dell'uso, verificare l'eventuale presenza di danni ai gruppi lame. Qualora si sospetti che una lama sia piegata o danneggiata, contattare SharkNinja per richiederne la sostituzione.
- 10 **NON** utilizzare questo dispositivo all'aperto. È destinato soltanto a uso domestico.
- 11 **NON** utilizzare apparecchi con cavo o spina danneggiati, o dopo che il dispositivo ha avuto un malfunzionamento, è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Questo dispositivo non contiene componenti riparabili dall'utente. Se danneggiato, contattare SharkNinja per la riparazione.
- 12 Questo dispositivo riporta importanti marcature sulla spina piatta. La spina d'attacco o l'intero cavo (se la spina è pressofusa) non è adatto alla sostituzione. Se danneggiato, l'elettrodomestico verrà sostituito.
- 13 Con questo dispositivo **NON** è possibile usare cavi di prolunga.
- 14 Per evitare il rischio di scosse elettriche, **NON** immergere l'apparecchio né lasciare che il cavo di alimentazione entri a contatto con qualsiasi tipo di liquido.
- 15 **NON** lasciare che l'unità o il cavo penda dai bordi di tavoli e piani di lavoro. Il cavo può impigliarsi e far cadere il dispositivo.
- 16 **NON** lasciare che l'unità o il cavo entrino in contatto con superfici calde, compresi fornelli e altri apparecchi riscaldanti.
- 17 Utilizzare **SEMPRE** il dispositivo su una superficie piana e asciutta.
- 18 **NON** permettere ai bambini di azionare questo dispositivo o di utilizzarlo come un giocattolo. È necessario un attento controllo quando il dispositivo viene utilizzato in presenza di bambini.

- 19 Questo elettrodomestico **NON** è destinato all'utilizzo da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non abbia fornito loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
- 20 Utilizzare **SOLAMENTE** i componenti e gli accessori forniti con il prodotto o raccomandati da SharkNinja. L'uso di componenti non raccomandati o venduti da SharkNinja può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.
- 21 **NON** posizionare mai un gruppo lame sulla base motore senza averlo prima fissato al relativo contenitore (caraffa, tazza o ciotola) con il coperchio al suo posto.
- 22 Tenere mani, capelli e indumenti lontano dal contenitore durante il riempimento e mentre è in funzione.
- 23 Evitare il contatto con le parti in movimento quando si utilizza e si maneggia il dispositivo.
- 24 **NON** riempire i contenitori oltre i limiti indicati dalle linee **MAX FILL** o **MAX LIQUID**.
- 25 **NON** azionare il dispositivo quando il contenitore è vuoto.
- 26 **NON** utilizzare il microonde per alcun contenitore o accessorio fornito con il dispositivo.
- 27 **NON** lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è in uso.
- 28 **NON** frullare liquidi caldi. Ciò potrebbe creare un eccessivo incremento di pressione e un'esposizione al vapore, con conseguente rischio di ustione per l'utilizzatore.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

# IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO • SOLO PER IMPIEGO DOMESTICO

	<b>Leggere e rivedere le istruzioni di funzionamento.</b>
	<b>Indica la presenza di un pericolo che può causare lesioni personali, decesso o danni materiali rilevanti se l'avvertenza presente in questo simbolo viene ignorata.</b>
	<b>Per uso casalingo e al chiuso.</b>
<b>Quando si utilizza un elettrodomestico, si devono sempre osservare delle precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:</b>	

## ⚠ AVVERTENZA

- 29 NON** lavorare ingredienti secchi senza aggiungere del liquido nella tazza Power Nutri o ciotola o caraffa Power Nutri. Non sono progettate per frullare a secco.
- 30 NON** usare per macinare ingredienti.
- 31 NON** adoperare il dispositivo se coperchi e tazze non sono in posizione. **NON** tentare di disattivare il meccanismo di interblocco. Verificare che il contenitore e il coperchio siano stati montati correttamente prima dell'uso.
- 32** Assicurarsi di aver rimosso tutti gli utensili dai contenitori prima di procedere. In caso di mancata rimozione degli utensili, i contenitori potrebbero andare in pezzi, rischiando di causare lesioni alle persone e danni all'abitazione.
- 33** Per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone o danni al frullatore/tritatutto, tenere mani e utensili lontani dal contenitore mentre è in funzione. Si può utilizzare una spatola **SOLO** quando il frullatore o il mixer non è in funzione.
- 34** In caso siano presenti ingredienti non mescolati sulle pareti della tazza, arrestare il dispositivo, rimuovere il gruppo lame e utilizzare la spatola per staccarli.
- 35 NON** aprire il tappo del beccuccio versatore della caraffa mentre il frullatore è in funzione.
- 36** In caso siano presenti ingredienti non mescolati sulle pareti della caraffa, arrestare il dispositivo, rimuovere il coperchio e utilizzare la spatola per staccarli. **NON** inserire **MAI** le mani nella caraffa, per non entrare in contatto con una delle lame e rischiare di ferirsi.
- 37 NON** tentare di rimuovere il contenitore o i coperchi dalla base motore mentre il gruppo lame è ancora in movimento. Attendere che il dispositivo si arresti completamente prima di rimuovere i coperchi e i contenitori.
- 38** Se il dispositivo si surriscalda, si attiverà un interruttore termico che spegnerà il motore temporaneamente. Per resettare il dispositivo, staccarlo dalla presa elettrica e lasciarlo raffreddare per 15 minuti circa prima di utilizzarlo nuovamente.
- 39 NON** esporre i contenitori e gli accessori a sbalzi di temperatura estremi. Possono subire danni.
- 40** Al termine del processo, assicurarsi che il gruppo lame sia rimosso **PRIMA** di svuotare i contenuti presenti nel contenitore. Rimuovere il gruppo lame afferrandolo con cura per l'estremità superiore dell'albero ed estrarlo dal contenitore. Nel caso in cui il gruppo lame non sia rimosso prima di svuotare il contenitore, si rischierà di ferirsi.

- 41** Per evitare il rischio di lesioni, quando si utilizza il beccuccio versatore della caraffa tenere il coperchio in posizione sul contenitore o assicurarsi che il fermo del coperchio sia innestato prima di versare.
- 42** Rimuovere il gruppo lame Hybrid Edge dalla tazza Power Nutri o dalla ciotola Power Nutri una volta terminato di frullare. **NON** conservare gli ingredienti prima o dopo la miscelazione nella tazza o ciotola con il gruppo lame applicato. Alcuni alimenti possono contenere degli ingredienti attivi o rilasciare dei gas che si espandono se lasciati in un contenitore sigillato, portando alla formazione di una pressione eccessiva che può comportare un rischio di lesioni. Per la conservazione degli ingredienti nella tazza, utilizzare solo coperchi a beccuccio o coperchi per la conservazione. Per la conservazione degli ingredienti nella ciotola, utilizzare solo un coperchio a beccuccio o un coperchio per la conservazione.
- 43** La potenza massima di questo dispositivo dipende dalla configurazione del gruppo lame Hybrid Edge e della tazza Power Nutri. Altre configurazioni possono assorbire una potenza o corrente minore.
- 44 NON** immergere la base motore o il pannello di controllo in acqua o in altri liquidi. **NON** spruzzare alcun liquido direttamente sulla base motore o sul pannello di controllo.
- 45 NON** tentare di affilare le lame.
- 46** Spegnerne il dispositivo e staccare la spina della base motore prima di effettuare la pulizia.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



## COMPONENTI

Un'ampia varietà di accessori è compatibile con questa serie di frullatori.



**NOTA:** la parte superiore della scatola mostra gli accessori inclusi in questo modello.

Per acquistare altri accessori, visitare [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

## COMPONENTI

- A** Coperchio della caraffa
- B** Caraffa da Power Nutri 2,1 l\*
- C** Base motore (cavo di alimentazione non raffigurato)
- D** Gruppo lame da taglio e Total Crushing® (gruppo lame sovrapposte)
- E** Gruppo lame per impastare
- F** Gruppo lame Hybrid Edge
- G** Coperchio a beccuccio
- H** Per tazza Power Nutri da 700 ml
- I** Coperchio per la conservazione
- J** Per ciotola Power Nutri da 400 ml
- K** Spazzola per pulizia

\*quantità di liquidi massima 1,8 l.

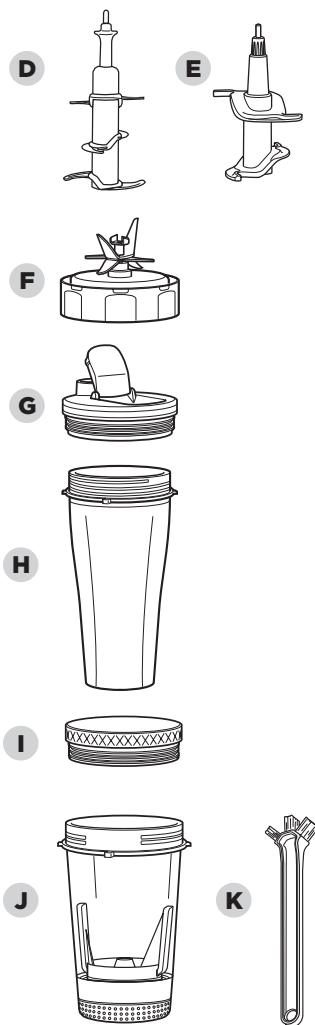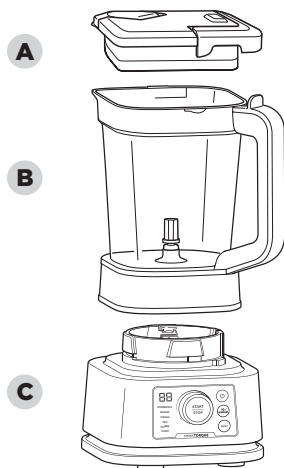

**NOTA:** il gruppo lame Hybrid Edge non è compatibile con altri prodotti Ninja.

**NOTA:** la quantità di tazze, ciotole e coperchi varia a seconda del modello.

## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 124 a pagina 127.

### LO SAPEVATE?

- Il coperchio con beccuccio permette di trasportare le bevande.


**NOTA:** Maneggiare il gruppo lame Hybrid Edge afferrandolo dal perimetro della base del gruppo lame.

**NOTA:** tutti gli accessori sono senza BPA e lavabili in lavastoviglie. Si consiglia di collocare i contenitori, i coperchi e il gruppo lame nel cestello superiore della lavastoviglie. Prima di collocarli nella lavastoviglie, assicurarsi di avere rimosso il gruppo lame e il coperchio dal contenitore. Maneggiare il gruppo lame con attenzione.

- 1** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità. Durante l'estrazione dalla confezione, maneggiare i gruppi lame con attenzione poiché le lame sono affilate.
- 2** Il gruppo lame sovrapposte **NON** è bloccato in posizione all'interno del contenitore. Maneggiare il gruppo lame sovrapposte e il gruppo lame per impastare afferrandoli dall'estremità superiore dell'albero.
- 3** Lavare i contenitori, i coperchi e i gruppi lame con acqua tiepida e sapone utilizzando un utensile lavapiatti munito di manico per evitare il contatto diretto con le lame. I gruppi lame sono affilati, maneggiare con attenzione.
- 4** Risciacquare accuratamente e lasciar asciugare all'aria.

**NOTA:** Posizionare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana. Non posizionare la base motore su una superficie irregolare o inclinata poiché, in tal caso, i piedini a ventosa non aderiscono in modo appropriato.

## PRESENTAZIONE DELLA CIOTOLA POWER NUTRI

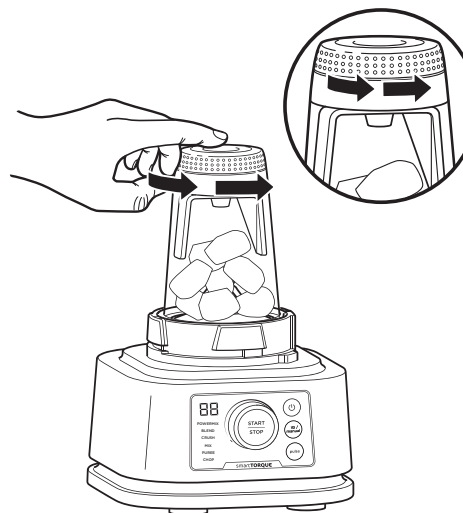

In passato, lavorare ingredienti duri e congelati richiedeva molte pause per staccare i frammenti di cibo e aggiustamenti alle ricette. Ma ora, creare frullati densi, burri di noci e molto altro è più facile che mai.

Tutto ciò che devi fare è ruotare il Power Paddle mentre frulli, per spingere gli ingredienti verso la lama. È un po' come avere un pestello integrato.

## USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

 Premere il pulsante di accensione/spengimento per accendere o spegnere l'unità.

### PASSAGGIO DALLA MODALITÀ AUTO-IQ\* ALLA MODALITÀ MANUALE E VICEVERSA:

Per passare dalla modalità Auto-iQ alla modalità manuale e viceversa, premere il pulsante IQ/MANUALE.

**NOTA:** in modalità manuale, i programmi Auto-iQ non si accendono sul pannello di controllo.

### MODALITÀ AUTO-IQ

6 programmi esclusivi personalizzati e temporizzati per rendere più semplice la preparazione di ottimi drink e pasti.

### MODALITÀ MANUALE

Scegliere tra 10 velocità differenti per il controllo totale della miscelazione. Funziona in maniera continua fino a 60 secondi. Premere START/STOP in qualsiasi momento per terminare il programma in anticipo.

**NOTA:** quando si usa la ciotola o la tazza Power Nutri è disponibile solo la velocità 10.



### SELEZIONE ED ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA AUTO-IQ

Utilizzare il quadrante per selezionare il programma desiderato, quindi premere START/STOP per iniziare. Durante l'esecuzione del programma, il timer esegue un conto alla rovescia. Al termine del conto alla rovescia, la miscelazione si interromperà automaticamente.

### SELEZIONE ED ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA MANUALE

Ruotare il quadrante dalla velocità 1 alla velocità 10. Premere START/STOP per iniziare e terminare la miscelazione.

### PULSE (IMPULSO)

Consente un maggior controllo degli impulsi e della miscelazione. Funziona solo quando si preme PULSE. Premere brevemente per impulsi brevi, oppure a lungo per impulsi lunghi.

## USO DEL CONTROLLO TOTALE DELLA VELOCITÀ E DELLA CARAFFA

**NOTA:** se si utilizza il gruppo lame per impastare, usare solo la velocità 1 o 2.

### INIZIARE LENTAMENTE

Iniziare sempre a bassa velocità (1-3) per incorporare meglio gli ingredienti e impedire che si attacchino alla parete del contenitore.

### REGOLARE LA VELOCITÀ

Le miscele più omogenee richiedono velocità più elevate. Le basse velocità sono ottime per tritare le verdure e mescolare l'impasto, ma è necessario aumentare per preparare puree e condimenti.

### MISCELAZIONE AD ALTA VELOCITÀ

Miscelare fino a ottenere la consistenza desiderata. Più lunga è la miscelazione, migliore sarà la scomposizione e più omogeneo sarà il risultato.

## USO DEI PROGRAMMI AUTO-IQ®

### PROGRAMMI AUTO-IQ

Programmi preimpostati intelligenti che combinano sequenze uniche di impulsi, miscelazione e pausa che svolgono il lavoro al posto tuo. Una volta selezionato, il programma preimpostato viene avviato immediatamente e si arresta automaticamente al termine della miscelazione. Per interrompere la miscelazione prima della fine del programma, premere nuovamente il pulsante attivo.

**NOTA:** l'unità può rilevare se la caraffa o la tazza/ciotola è installata sulla base motore. Sul pannello di controllo si illuminano solo le funzioni disponibili per un particolare contenitore.



### PROGRAMMI AUTO-IQ PER LA POWER NUTRI CARAFFA

#### BLEND (MISCELA)

Combina i tuoi ingredienti freschi o congelati preferiti per preparare frullati, frappè o frullati proteici da condividere.

#### CRUSH (ROMPI)

Progettato per trattare gli ingredienti più duri come noci, semi e persino ghiaccio per preparare bevande da condividere, da frullati super sani a cocktail.

#### MIX (MESCOLA)

Prepara basi spesso per creare ciotole di frullati e cremosi yogurt gelato.

#### PUREE (PURÈ)

Miscela tutto ciò che richiede una consistenza omogenea, dai condimenti all'houmous alle salse.

#### CHOP (TRITA)

Gli impulsi e le pause temporizzate assicurano risultati di taglio uniformi quando si trita. Eseguire una volta per un taglio in parti grandi, due volte per un taglio in parti piccole e tre volte per un taglio ancora più fine.

### PROGRAMMI AUTO-IQ PER LA TAZZA NUTRI CUP E LA CIOTOLA POWER NUTRI

#### BLEND (MISCELA)

Combina i tuoi ingredienti freschi o congelati preferiti per preparare frullati, frappè o frullati proteici da condividere.

#### CRUSH (ROMPI)

Progettato per trattare gli ingredienti più duri come noci, semi e persino ghiaccio per preparare bevande da condividere, da frullati super sani a cocktail.

**NOTA:** per risultati ottimali durante l'uso della tazza Power Nutri, usare i programmi Auto-iQ BLEND e CRUSH.

#### POWERMIX

Crea qualsiasi cosa, dal burro di arachidi spalmabile all'houmous perfetto o ai paté.

#### MIX (MESCOLA)

Prepara basi spesso per creare ciotole di frullati e cremosi yogurt gelato.

**NOTA:** per risultati ottimali durante l'uso della ciotola Power Nutri, usare i programmi Auto-iQ MIX e POWERMIX.

# USO DELLA CARAFFA E DEL GRUPPO LAME SOVRAPPOSTE

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 124 a pagina 127.

**IMPORTANTE:** Come funzione di sicurezza, quando l'unità è accesa, se la caraffa e il coperchio non sono installati correttamente, il timer visualizzerà "- -" e il motore sarà disabilitato. Se ciò accade, ripetere la fase 5 alla pagina seguente. Quando caraffa e coperchio sono installati correttamente e l'unità è accesa, i LED sul pulsante dei programmi si illuminano per indicare che l'apparecchio è pronto all'uso.

**NOTA:** i programmi Auto-iQ® effettuano pause e variazioni di velocità durante il ciclo.

**NOTA: NON** aggiungere ingredienti prima di completare l'installazione del gruppo lame sovrapposte.


**NOTA:** se il gruppo lame sovrapposte non è completamente inserito, non sarà possibile installare e bloccare il coperchio.

**NOTA:** il coperchio della caraffa si ripiega solo se è applicato sulla caraffa.

- 1 Posizionare e attaccare la spina della base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.



- 2 Abbassare la caraffa sulla base motore. L'impugnatura deve essere allineata leggermente verso destra e la caraffa deve essere orientata in modo tale che i simboli di **BLOCCO** presenti sulla base motore siano visibili. Ruotare la caraffa in senso orario fino a quando si innesta in sede con uno scatto.

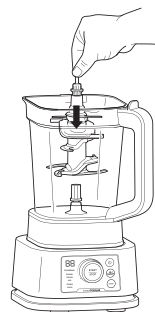


- 3 Con attenzione, afferrare il gruppo lame sovrapposte per l'estremità superiore dell'albero e inserirlo sul pignone di trasmissione all'interno della caraffa. Nota: il gruppo lame si inserisce sul pignone lasciando un certo gioco.

- 4 Aggiungere gli ingredienti nella caraffa. Aggiungendo gli ingredienti, **NON** superare la linea **MAX LIQUID** sulla caraffa.




- 5 Posizionare il coperchio sulla caraffa. Premere sull'impugnatura finché non scatta in posizione. Una volta posizionato e bloccato il coperchio, premere il pulsante di accensione per avviare l'unità. I pulsanti dei programmi disponibili si illumineranno e l'unità sarà pronta per l'uso.

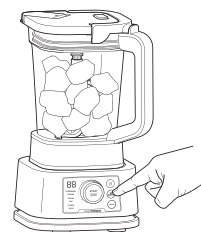


- 6a Se si utilizza un programma Auto-iQ®, utilizzare il quadrante per selezionare il programma che meglio si adatta al risultato desiderato, quindi premere START/STOP. Grazie all'impostazione predefinita, l'unità si arresterà al termine del programma. Per arrestare l'unità in qualsiasi momento, premere START/STOP.


- 6b Per la modalità manuale, premere IQ/MANUAL. Utilizzare il quadrante per selezionare la velocità desiderata, compresa tra 1 e 10, quindi premere il pulsante START/STOP. Una volta che gli ingredienti hanno raggiunto la consistenza desiderata, premere il pulsante START/STOP e attendere che l'unità si fermi completamente.

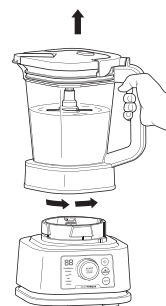


- 7 Per rimuovere la tazza dalla base motore, ruotare la tazza in senso antiorario e sollevarla.

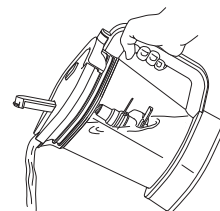

- 8a Per versare i preparati più sottili, assicurarsi che il coperchio sia bloccato in posizione, quindi aprire il tappo del beccuccio.

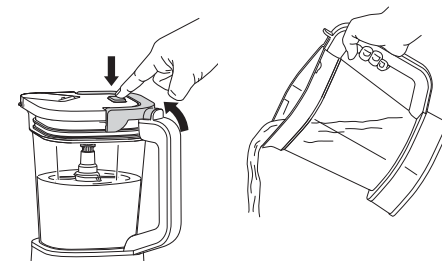

- 8b Per preparati più densi che non possono essere svuotati tramite il beccuccio versatore, rimuovere il coperchio e il gruppo lame sovrapposte prima di versare. Per rimuovere il coperchio, premere il pulsante **RELEASE** e tirare l'impugnatura. Per rimuovere il gruppo lame, afferrarlo con cautela dalla parte superiore dell'albero e tirarlo verso l'alto. Fatto ciò è possibile svuotare la caraffa.

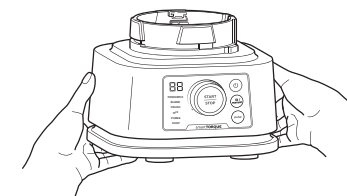

- 9 Spegner l'unità premendo il pulsante di accensione. A processo terminato, scollegare l'unità. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.

**NOTA:** Se la base motore è difficile da rimuovere dal piano di lavoro o dal tavolo, farla scorrere sulla superficie, quindi sollevarla. Non dovrebbe essere forzata, perché le ventose aderiranno di più alla superficie.

# USO DELLA CARAFFA E DEL GRUPPO LAME PER IMPASTARE

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 124 a pagina 127.

**IMPORTANTE:** Come funzione di sicurezza, quando l'unità è accesa, se la caraffa e il coperchio non sono installati correttamente, il timer visualizzerà "- -" e il motore sarà disabilitato. Se ciò accade, ripetere la fase 5 alla pagina seguente. Quando caraffa e coperchio sono installati correttamente e l'unità è accesa, i LED sul pulsante dei programmi si illuminano per indicare che l'apparecchio è pronto all'uso.

**NOTA:** i programmi Auto-iQ® effettuano pause e variazioni di velocità durante il ciclo.

**NOTA: NON** aggiungere ingredienti prima di completare l'installazione del gruppo lame per impastare.

**NOTA:** se il gruppo lame per impastare non è completamente inserito, non sarà possibile installare e bloccare il coperchio.

**NOTA:** il coperchio della caraffa si ripiega solo se è applicato sulla caraffa.

- 1 Posizionare e attaccare la spina della base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.



- 2 Abbassare la caraffa sulla base motore. L'impugnatura deve essere allineata leggermente verso destra e la caraffa deve essere orientata in modo tale che i simboli di **BLOCCO** presenti sulla base motore siano visibili. Ruotare la caraffa in senso orario fino a quando si innesta in sede con uno scatto.



- 3 Con attenzione, afferrare il gruppo lame per impastare per l'estremità superiore dell'albero e inserirlo sul pignone di trasmissione all'interno della caraffa. Nota: il gruppo lame si inserisce sul pignone lasciando un certo gioco.



- 4 Aggiungere gli ingredienti nella caraffa. **NON** aggiungere ingredienti oltre la linea **DOUGH MAX** o **COOKIE MAX** sulla caraffa.




- 5 Posizionare il coperchio sulla caraffa. Premere sull'impugnatura finché non scatta in posizione. Una volta posizionato e bloccato il coperchio, premere il pulsante di accensione per avviare l'unità. I pulsanti dei programmi disponibili si illumineranno e l'unità sarà pronta per l'uso.




- 6 Premere IQ/Manual. Utilizzare il quadrante per selezionare la velocità 1 o 2, quindi premere START/STOP. Una volta che gli ingredienti hanno raggiunto la consistenza desiderata, premere il pulsante START/STOP e attendere che l'unità si fermi completamente.


**IMPORTANTE:** Se si utilizza il gruppo lame per impastare, usare solo la velocità 1 o 2.

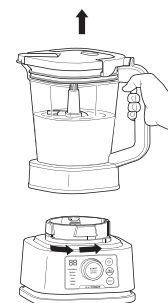

- 7 Per rimuovere la caraffa dalla base motore, ruotare la tazza in senso antiorario e sollevarla.

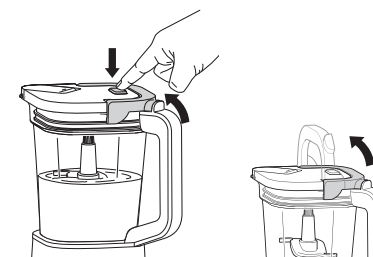

- 8 Rimuovere il coperchio e il gruppo lame per impastare prima di rimuovere il contenuto. Per rimuovere il coperchio, premere il pulsante **RELEASE** e tirare l'impugnatura. Per rimuovere il gruppo lame, afferrarlo con cautela dalla parte superiore dell'albero e tirarlo verso l'alto. Fatto ciò è possibile svuotare la caraffa.

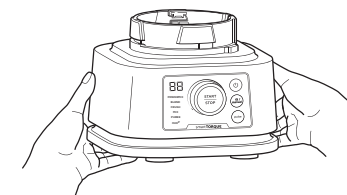

- 9 Spegner l'unità premendo il pulsante di accensione. A processo terminato, scollegare l'unità. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.

**NOTA:** Se la base motore è difficile da rimuovere dal piano di lavoro o dal tavolo, farla scorrere sulla superficie, quindi sollevarla. Non dovrebbe essere forzata, perché le ventose aderiranno di più alla superficie.


## USO DELLA CIOTOLA POWER NUTRI

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 124 a pagina 127.

**NOTA:** se l'unità è collegata e accesa, ma il gruppo ciotola e lama non è installato correttamente, il timer visualizzerà "- -" e il motore sarà disabilitato.

**NOTA:** i programmi Auto-iQ® effettuano pause e variazioni di velocità durante il ciclo.


- 1 Posizionare e attaccare la spina della base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.

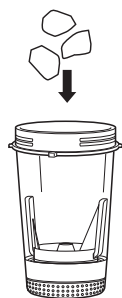


- 2 Aggiungere gli ingredienti nella ciotola Power Nutri. **NON** aggiungere liquidi oltre la linea **LIQUID FILL** o ingredienti oltre la linea **MAX FILL**.



- 3 Posizionare il gruppo lame Hybrid Edge sulla ciotola e ruotarlo in senso orario per chiudere bene.

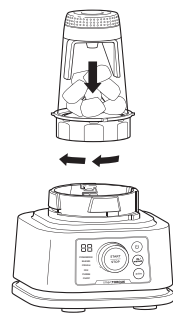

- 4 Capovolgere la ciotola e posizionarla sulla base motore allineando le linguette della ciotola con le fessure sulla base. Fatto ciò, ruotare la ciotola in senso orario finché non si avverte uno scatto. Una volta posizionata e bloccata, premere il pulsante di accensione per avviare l'unità. I pulsanti dei programmi disponibili si illumineranno e l'unità sarà pronta per l'uso.

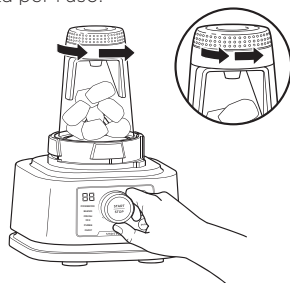


**NOTA:** durante la lavorazione, ruotare continuamente il Power Paddle in senso antiorario.

- 5a Se si utilizza un programma Auto-iQ, utilizzare il quadrante per selezionare il programma che meglio si adatta al risultato desiderato, quindi premere START/STOP. Durante la frullatura, accertarsi di ruotare continuamente il Power Paddle **in senso antiorario**. Grazie all'impostazione predefinita, l'unità si arresterà al termine del programma. Per arrestare l'unità in qualsiasi momento, premere START/STOP.

- 5b Per la modalità manuale, premere IQ/MANUAL. Con la velocità 10 sul display, premere START/STOP. Durante la frullatura, ruotare continuamente il Power Paddle **in senso antiorario**. Una volta che gli ingredienti hanno raggiunto la consistenza desiderata, premere il pulsante START/STOP e attendere che l'unità si fermi completamente.

**NOTA:** quando si usa la ciotola Power Nutri è disponibile solo la velocità 10.

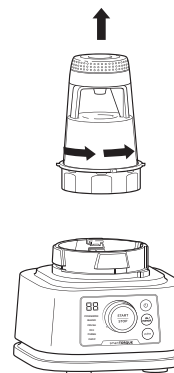


- 6 Per rimuovere la ciotola dalla base motore, ruotare la ciotola in senso antiorario e sollevarla.



- 7 Rimuovere il gruppo lame ruotandolo in senso antiorario. **NON** conservare il contenuto frullato con il gruppo lame montato. Per chiudere, utilizzare solamente il coperchio a beccuccio o il coperchio per la conservazione. Il gruppo lame è affilato, maneggiare con attenzione.



- 8 Per gustare ovunque le preparazioni, posizionare il coperchio a beccuccio o il coperchio per la conservazione sulla ciotola e ruotarlo in senso orario fino a chiuderlo ermeticamente.

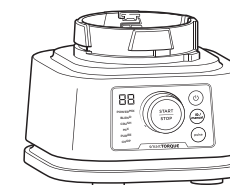

- 9 Spegner l'unità premendo il pulsante di accensione. A processo terminato, scollegare l'unità. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.

**NOTA:** Se la base motore è difficile da rimuovere dal piano di lavoro o dal tavolo, farla scorrere sulla superficie, quindi sollevarla. Non dovrebbe essere forzata, perché le ventose aderiranno di più alla superficie.

## USO DELLA TAZZA POWER NUTRI

**IMPORTANTE:** prima di procedere, leggere tutte le indicazioni di avvertenza da pagina 124 a pagina 127.

**NOTA:** se l'unità è collegata e accesa, ma il gruppo tazza e lama non è installato correttamente, il timer visualizzerà "- -" e il motore sarà disabilitato.

**NOTA:** i programmi Auto-iQ® effettuano pause e variazioni di velocità durante il ciclo.


- 1** Posizionare e attaccare la spina della base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un piano di lavoro o un tavolo.




- 2** Aggiungere il liquido seguito dagli ingredienti nella tazza Power Nutri. Aggiungendo gli ingredienti, **NON** superare la linea **MAX LIQUID**.



- 3** Posizionare il gruppo lame Hybrid Edge sulla tazza e ruotarlo in senso orario per chiudere bene.

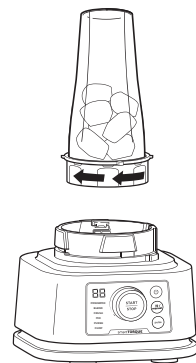


- 4** Capovolgere la tazza e posizionarla sulla base motore allineando la linguetta della tazza con le fessure sulla base. Fatto ciò, ruotare la tazza in senso orario finché non scatta. Una volta posizionata e bloccata, premere il pulsante di accensione per avviare l'unità. I pulsanti dei programmi disponibili si illumineranno e l'unità sarà pronta per l'uso.

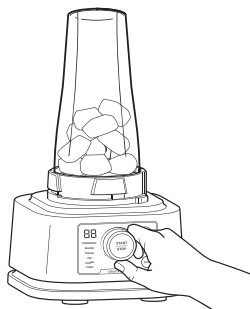

- 5a** Se si utilizza un programma Auto-iQ, utilizzare il quadrante per selezionare il programma che meglio si adatta al risultato desiderato, quindi premere START/STOP. Grazie all'impostazione predefinita, l'unità si arresterà al termine del programma. Per arrestare l'unità in qualsiasi momento, premere START/STOP.

- 5b** Per la modalità manuale, premere IQ/MANUAL. Con la velocità 10 sul display, premere START/STOP. Una volta che gli ingredienti hanno raggiunto la consistenza desiderata, premere il pulsante START/STOP e attendere che l'unità si fermi completamente.

**NOTA:** quando si usa la tazza Power Nutri è disponibile solo la velocità 10.

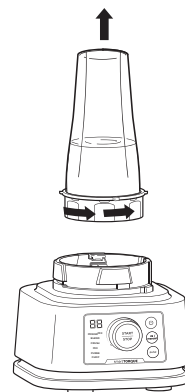


- 6** Per rimuovere la tazza dalla base motore, ruotare la tazza in senso antiorario e sollevarla.



- 7** Rimuovere il gruppo lame ruotandolo in senso antiorario. **NON** conservare il contenuto frullato con il gruppo lame montato. Per chiudere, utilizzare solamente il coperchio a beccuccio o il coperchio per la conservazione. Il gruppo lame è affilato, maneggiare con attenzione.



- 8** Per gustare ovunque le preparazioni, posizionare il coperchio a beccuccio o il coperchio per la conservazione sulla tazza e ruotarlo in senso orario fino a chiuderlo ermeticamente.

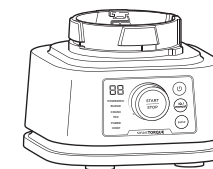

- 9** Spegner l'unità premendo il pulsante di accensione. A processo terminato, scollegare l'unità. Per istruzioni su pulizia e conservazione, consultare la sezione Cura e manutenzione.

**NOTA:** Se la base motore è difficile da rimuovere dal piano di lavoro o dal tavolo, farla scorrere sulla superficie, quindi sollevarla. Non dovrebbe essere forzata, perché le ventose aderiranno di più alla superficie.


## PULIZIA DEGLI INGREDIENTI ATTACCATI

- 1 Dopo il trattamento, pulire immediatamente il contenitore e il gruppo lame con acqua tiepida e sapone.
- 2 A seconda del contenitore, riempire con acqua e detersivo per piatti secondo le seguenti istruzioni:

### Caraffa:

1 O 2 PICCOLE GOCCE DI DETERSIVO PER PIATTI

RIEMPIRE CON ACQUA FINO ALLA LINEA DOUGH MAX

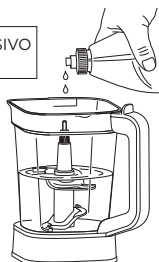

Con il gruppo lame sovrapposte o per impastare installato, riempire con acqua calda fino alla linea DOUGH MAX e aggiungere 1 o 2 gocce di detersivo per piatti. Fissare il coperchio della caraffa e assicurarsi che il beccuccio per versare sia ben chiuso.

### Ciotola Power Nutri:

1 O 2 PICCOLE GOCCE DI DETERSIVO PER PIATTI

RIEMPIRE D'ACQUA FINO A COPRIRE IL POWER PADDLE



Riempire la ciotola di acqua calda fino a sopra il Power Paddle e aggiungere 1-2 gocce di detersivo per piatti. Installare il gruppo lame.

### Tazza Power Nutri:

1 PICCOLA GOCCIA DI DETERSIVO PER PIATTI

RIEMPIRE A METÀ CON ACQUA



Riempire a metà con acqua calda e aggiungere 1 piccola goccia di detersivo per piatti. Installare il gruppo lame.

- 3 Installare il contenitore sulla base motore. Selezionare MIX, quindi premere START/STOP.

**NOTA:** se si usa la **ciotola Power Nutri**, durante la pulizia, ruotare *continuamente* il Power Paddle in senso antiorario.




- 4 Una volta completato il programma, sciacquare accuratamente il contenitore e il gruppo lame con acqua tiepida e sapone. Utilizzare la spazzola per pulizia inclusa per rimuovere eventuali residui.

## PULIZIA

### Lavaggio a mano

Lavare i contenitori, i coperchi e i gruppi lame con acqua calda e sapone. Utilizzare un utensile lavapiatti munito di manico per evitare il contatto diretto con le lame. Utilizzare la spazzola per pulizia inclusa per rimuovere i residui in eccesso, ad esempio con ingredienti attaccati, come impasti e pastelle. Il gruppo lame è affilato, maneggiare con attenzione. Risciacquare accuratamente e lasciar asciugare all'aria.



**NOTA:** il Power Paddle nella ciotola Power Nutri non è rimovibile.

### Lavastoviglie

I contenitori, i coperchi e il gruppo lame sono lavabili in lavastoviglie. Assicurarsi di avere rimosso il gruppo lame e il coperchio dal contenitore prima di inserirlo nella lavastoviglie.

**NOTA:** per risultati ottimali, utilizzare la lavastoviglie per rimuovere gli ingredienti attaccati.

### Base motore

Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina della base motore. Pulire la base motore con un panno umido e pulito. **NON** utilizzare panni, spugne o spazzole abrasive per pulire la base.

## SISTEMAZIONE A RIPOSO

Per l'alloggiamento del cavo, utilizzare la chiusura con gancio e occhio sul retro della base motore. **NON** avvolgere il cavo intorno alla parte inferiore della base per la sistemazione a riposo.

**NON** conservare ingredienti frullati o non frullati nella tazza o nella ciotola con il gruppo lame inserito. Utilizzare solo il coperchio a beccuccio o il coperchio per la conservazione per lasciare ingredienti frullati o non frullati nei contenitori.

**NON** impilare oggetti sopra i contenitori. Riporre gli accessori rimanenti accanto all'unità o in un armadietto, dove non rischiano di danneggiarsi o di creare pericoli.

## RESETTARE IL MOTORE

L'unità è provvista di un sistema di sicurezza esclusivo che impedisce al motore e al sistema di azionamento di danneggiarsi qualora si provochi inavvertitamente un surriscaldamento del dispositivo. In caso di surriscaldamento, il motore si disattiva temporaneamente. In caso di disattivazione, seguire la procedura di resettaggio riportata di seguito.

- 1 Staccare la spina dell'unità dalla presa elettrica.
- 2 Lasciar raffreddare l'unità per circa 15 minuti.
- 3 Rimuovere il coperchio del contenitore e il gruppo lame. Svuotare il contenitore e assicurarsi che non vi siano alimenti che bloccano il gruppo lame.

**IMPORTANTE:** assicurarsi di non superare le capacità massime. L'eccessivo riempimento rappresenta la causa più comune di sovraccarico del dispositivo.

## ORDINARE PEZZI DI RICAMBIO

Per ordinare parti e accessori aggiuntivi, visitare [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scossa e funzionamento accidentale, spegnere e scollegare l'unità prima di qualsiasi intervento di assistenza.**

### Il display visualizza “- -”.

- Se il display visualizza “- -”, installare un contenitore e i pulsanti del programma disponibili si illumineranno, indicando che l'unità è pronta per l'uso. Assicurarsi che il coperchio sia completamente innestato e che il contenitore sia stato ruotato in senso orario e sia scattato in posizione.

### Il display visualizza “E1”.

- Se il display indica “E1”, scollegare l'unità dalla presa e lasciarla raffreddare per 15 minuti. Rimuovere il gruppo lame, quindi svuotare il contenuto per assicurarsi che non vi siano alimenti che bloccano il gruppo lame.

### Il display visualizza “E2”.

- Se il display indica “E2”, scollegare l'unità dalla presa e lasciarla raffreddare per 5 minuti. Rimuovere il gruppo lame, quindi svuotare il contenuto per assicurarsi che non vi siano alimenti che bloccano il gruppo lame. Se il risultato è troppo denso e gli ingredienti non vengono lavorati correttamente, aggiungere altro liquido.

### La velocità della lama a volte cambia quando si frullano ingredienti più sottili.

- Quando si usa la velocità 9 o 10 con la caraffa, si potrebbe notare un cambiamento nella velocità della lama quando si frullano ingredienti più sottili. Ciò è dovuto alla tecnologia intelligente del frullatore e fa parte del normale funzionamento dell'unità.

### L'unità non esegue correttamente la miscelazione; gli ingredienti si bloccano.

- L'impiego dei programmi Auto-iQ® è la scelta migliore per ottenere eccellenti risultati. Gli impulsi e le pause consentono agli ingredienti di raccogliersi verso il gruppo lame. Se gli ingredienti rimangono attaccati, solitamente è sufficiente aggiungere un po' di liquido.
- Quando si riempie la tazza, iniziare con frutta fresca o verdure, quindi verdure in foglia o erbe aromatiche. Successivamente aggiungere liquidi o yogurt, quindi semi, polveri o burri di noci. Infine, aggiungere ghiaccio o ingredienti congelati.
- Se si utilizza la ciotola Power Nutri, ruotare continuamente il Power in senso antiorario durante la frullatura per aiutare gli ingredienti a spostarsi.

### L'unità si sposta sul piano di lavoro mentre frulla.

- Assicurarsi che la superficie e i piedini dell'unità siano puliti e asciutti. Posizionare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana. Non posizionare la base motore su una superficie irregolare o inclinata poiché, in tal caso, i piedini a ventosa non aderiscono in modo appropriato.

### Il programma preimpostato non funziona.

- L'unità è in grado di rilevare quale contenitore si trova sulla base motore. Forse si sta cercando di utilizzare un programma non previsto per il contenitore installato. Le luci relative ai programmi si accendono indicando quali programmi sono disponibili per ciascun contenitore.

### Gli alimenti non sono tritati in modo uniforme.

- Per ottenere risultati migliori durante la tritatura, tagliare gli ingredienti a pezzi di dimensioni uniformi e non riempire eccessivamente la caraffa. Fare riferimento alla Guida rapida o alla Guida creativa per le istruzioni sulla preparazione degli alimenti.

### Non è possibile rimuovere il Power Paddle dalla ciotola Power Nutri.

- Il Power Paddle nella ciotola Power Nutri non è rimovibile. Per le istruzioni relative alla pulizia, consultare la sezione Cura e manutenzione.

### È possibile selezionare la velocità 10 solo in modalità manuale quando si utilizza la ciotola o la tazza Power Nutri.

- Quando si usa la ciotola o la tazza Power Nutri è disponibile solo la velocità 10. Quando si utilizza la caraffa e il gruppo lame sovrapposte sono disponibili tutte le 10 gamme di velocità.

**IMPORTANTE:** Usare la velocità 1 o 2 solo se si utilizza il gruppo lame per impastare.

## NOTE



## REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

### GARANZIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

Se acquisti un prodotto in Italia come consumatore, sei titolare dei diritti di legge relativi alla qualità del prodotto ("Garanzia legale"). Puoi far valere la Garanzia legale nei confronti del rivenditore. Nonostante ciò, la fiducia di Ninja nella qualità dei propri prodotti (i "Prodotti") è tale da portarla a fornire un'ulteriore garanzia come produttore della durata di 2 anni. La presente Garanzia convenzionale è valida solo per i Prodotti nuovi e non usati. I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra Garanzia convenzionale; la tua Garanzia legale in qualità di acquirente rimane inalterata. Nota: i 2 anni di garanzia valgono per tutti i paesi europei e per il Regno Unito anche qualora si uscisse dall'Unione europea durante il periodo di validità.

Le condizioni che seguono descrivono i requisiti e il campo di applicazione delle nostre garanzie che sono fornite da SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Germania) ("noi"). Le presenti garanzie non alterano in alcun modo la Garanzia legale o gli obblighi di legge del venditore o il tuo contratto con lo stesso. Lo stesso vale se hai acquistato il prodotto direttamente da Ninja.

### Garanzie Ninja®

Un elettrodomestico per la cucina costituisce un investimento considerevole. Il tuo nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio Prodotto e del processo di produzione.

Il Servizio clienti (0800 961 655) è attivo dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e si parla direttamente con un rappresentante di Ninja. È anche possibile ricevere assistenza online all'indirizzo [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Come devo fare per registrare la mia Garanzia convenzionale?

Puoi registrare la tua Garanzia convenzionale online entro 28 giorni dall'acquisto. Per risparmiare tempo, ti informiamo che necessiterai delle seguenti informazioni relative al tuo apparecchio:

- Numero del modello
- Numero di serie (solo se disponibile)
- Data di acquisto del Prodotto (scontrino fiscale o bolla di consegna)

Per la registrazione online, visita [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### IMPORTANTE

- La Garanzia convenzionale copre il Prodotto per 2 anni a partire dalla data di acquisto.
- Ti chiediamo di conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Qualora dovessi far valere la Garanzia convenzionale, avremo bisogno dello scontrino fiscale per verificare che le informazioni che ci hai fornito siano corrette. Qualora tu non sia in grado di fornirci uno scontrino fiscale valido, la garanzia non sarà valida.

### Quali sono i vantaggi della registrazione della Garanzia convenzionale?

Al momento della registrazione della garanzia, puoi scegliere se ricevere la nostra newsletter con suggerimenti, consigli e concorsi e conoscere le ultime novità riguardanti la nuova tecnologia Ninja e i lanci di prodotti. Se registri la tua Garanzia convenzionale online, riceverai una conferma immediata che abbiamo ricevuto i tuoi dati.

Per consultare la nostra informativa sulla privacy, visita [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

## REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

### Per quanto tempo sono garantiti i nostri Prodotti tramite la Garanzia convenzionale?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, il tuo Prodotto è garantito per un totale di due anni.

### Che cosa copre la Garanzia convenzionale?

La riparazione o la sostituzione (a discrezione di Ninja) del tuo Prodotto, inclusi tutti i ricambi e la manodopera e le spese di trasporto e di spedizione in caso di difetti di progettazione, materiali e lavorazione. La nostra Garanzia convenzionale va ad aggiungersi ai tuoi diritti di legge come consumatore.

### Che cosa non copre la Garanzia convenzionale?

- Normale usura.
- Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione scorretti dell'elettrodomestico per la cucina non conformi al Manuale di istruzioni di Ninja\* fornito con il tuo apparecchio.
- Utilizzo dell'apparecchio per la cucina per scopi diversi dal normale impiego domestico.
- Utilizzo di componenti non assemblati o installati in conformità con le istruzioni d'uso.
- Utilizzo di componenti e accessori diversi dai componenti originali Ninja\*.
- Installazione non corretta (tranne se eseguita da Ninja\*).
- Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Ninja o dai suoi agenti, a meno che non sia possibile dimostrare che le riparazioni o le modifiche effettuate da altri non sono correlate al difetto per il quale ci si intende avvalere della garanzia.

### Che cosa accade allo scadere delle garanzie?

I Prodotti di Ninja non sono progettati per durare per un tempo limitato. Siamo consapevoli che i nostri clienti hanno interesse a voler riparare i propri apparecchi per la cucina dopo la scadenza della garanzia. Puoi ricevere assistenza online all'indirizzo [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Ninja?

I ricambi e gli accessori Ninja sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato il vostro apparecchio per la cucina Ninja. Puoi trovare una gamma completa di pezzi di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Ninja per tutti gli apparecchi Ninja all'indirizzo [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Puoi ricevere assistenza online all'indirizzo [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Ricordati che l'uso di ricambi non originali Ninja può rendere nulla la Garanzia convenzionale, fermo restando che la Garanzia legale non può essere in alcun modo alterata.

# HARTELIJK BEDANKT

voor de aankoop van de Ninja® Multi-Blender



## REGISTREER UW AANKOOP

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee/](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee/)

 Scan de QR-code met een mobiel apparaat

## NOTEER DEZE INFORMATIE

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Datum van aankoop: \_\_\_\_\_  
(Bewaar bon)

Winkel van aankoop: \_\_\_\_\_

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220-240 V- 50-60 Hz  
Vermogen: 1200 watt

## ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

**TIP:** U vindt het model- en serienummer op het label met de QR-code aan de achterkant van het apparaat bij de voedingskabel.

# INHOUD

<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b> .....	<b>148</b>
<b>Onderdelen</b> .....	<b>152</b>
<b>Vóór het eerste gebruik</b> .....	<b>153</b>
De Power Nutri Bowl leren kennen .....	153
<b>Het bedieningspaneel gebruiken</b> .....	<b>154</b>
<b>Met behulp van totale snelheidsregeling</b> .....	<b>154</b>
<b>De Auto-iQ®-programma's gebruiken</b> .....	<b>155</b>
<b>De kan en gestapelde messenset gebruiken</b> .....	<b>156</b>
<b>De kan en deegmessenset gebruiken</b> .....	<b>158</b>
<b>De Power Nutri Bowl gebruiken</b> .....	<b>160</b>
<b>De Power Nutri Cup gebruiken</b> .....	<b>162</b>
<b>Verzorging en onderhoud</b> .....	<b>164</b>
Reiniging van vastgekoekte ingrediënten .....	164
Reiniging .....	165
Opslag .....	165
De motor resetten .....	165
Vervangende onderdelen bestellen .....	165
<b>Handleiding voor het oplossen van problemen</b> .....	<b>166</b>
<b>Productregistratie</b> .....	<b>168</b>



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het overige huisvuil mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen door ongecontroleerd weggooien van afval, dient u het afval op een verantwoordelijke manier te recyclen om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat retour te sturen, dient u het retour- en verzamelsysteem te gebruiken of contact op te nemen met de winkelier waar u dit product heeft gekocht. Zij kunnen dit product milieuvriendelijk laten recyclen.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK • UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

	Lees en bekijk de instructies voor bediening en gebruik.
	Geeft de aanwezigheid van een risico weer. Er kan letsel, overlijden of substantiële eigendomsschade plaatsvinden als de waarschuwing die wordt omschreven met dit symbool wordt genegeerd.
	Enkel voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
Als u een elektrisch apparaat gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, inclusief het volgende:	

## ⚠ WAARSCHUWING

Om het risico op brand, elektrische schokken, ernstig letsel, overlijden of schade te beperken bij het gebruik van dit apparaat, dient u deze basisveiligheidsvoorschriften op te volgen.

### Algemene voorzorgsmaatregelen

- 1 Alle waarschuwingen en instructies dienen nauwkeurig te worden bestudeerd en nageleefd. Dit apparaat bevat elektrische verbindingen en bewegende delen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.
- 2 Neem de tijd en wees voorzichtig tijdens het uitpakken en in elkaar zetten van het apparaat. Dit apparaat bevat scherpe, losse messen die bij onjuist gebruik letsel kunnen veroorzaken.
- 3 Bekijk de inhoud zorgvuldig zodat u ervan bent verzekerd dat u alle benodigde delen heeft om het apparaat correct en veilig te gebruiken.
- 4 De messen zijn scherp. Wees voorzichtig!
- 5 Dit product wordt geleverd met een gestapelde messenset. Wees **ALTIJD** voorzichtig bij het hanteren van de messensets. De messensets zijn scherp en zijn **NIET** vergrendeld in hun containers. De messensets zijn zo ontworpen dat deze verwijderbaar zijn voor reiniging en eventuele vervanging indien nodig. Pak de messenset **ALLEEN** vast aan de bovenkant van de stang. Onvoorzichtig gebruik van de messensets kan leiden tot snijwonden.

- 6 Wees **ALTIJD** voorzichtig bij het gebruik van de Hybrid Edge messenset. De messen zijn scherp. Pak de Hybrid Edge messenset **ALLEEN** vast aan de buitenrand van de voet van de messenset. Onvoorzichtig gebruik van de messenset kan leiden tot snijwonden.
- 7 Zet het apparaat **UIT**, en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat onderdelen gemonteerd of gedemonteerd worden en voordat u het schoonmaakt. Pak de stekker vast aan de behuizing en trek uit het stopcontact. Trek **NOOIT** de stekker uit het stopcontact door het flexibele snoer vast te pakken en eraan te trekken.
- 8 Alle onderdelen die mogelijk in aanraking met voedsel komen, moeten voor gebruik worden gewassen. Volg de reinigingsinstructies in deze handleiding op.
- 9 Controleer vóór ieder gebruik de messensets op beschadiging. Neem indien een mes krom of beschadigd is, contact op met SharkNinja voor vervanging.
- 10 Dit apparaat **NIET** buitenshuis gebruiken. Het is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.



- 11 Gebruik **GEEN** apparaten met een beschadigd stroomsnoer of beschadigde stekker, of nadat het apparaat niet goed meer werkt, is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt. Dit apparaat heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Indien beschadigd, dient u contact op te nemen met SharkNinja voor onderhoud.
- 12 Dit apparaat heeft belangrijke markeringen op de pinnen van de stekker. De bijgevoegde stekker of de hele snoerenset (als de stekker aan het snoer vastzit) kan niet vervangen worden. Als er schade is aan de stekker, moet het hele apparaat worden vervangen.
- 13 Verlengsnoeren **NIET** gebruiken met dit apparaat.
- 14 Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u het apparaat **NIET** onderdompelen en dient u te vermijden dat de voedingskabel in contact met water of een andere vloeistof komt.
- 15 Het apparaat of het snoer **NIET** over de randen van tafels of het aanrecht laten hangen. Het snoer kan blijven haken en het apparaat van het werkblad trekken.
- 16 Het apparaat of snoer **NIET** in contact laten komen met hete oppervlaktes, zoals fornuizen en andere verhittende apparaten.

- 17 Gebruik het apparaat **ALTIJD** op een droog en vlak oppervlak.
- 18 Dit apparaat **NIET** laten bedienen door jonge kinderen of hen ermee laten spelen. Er is nauwlettend toezicht nodig als een apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- 19 Dit apparaat is **NIET** bedoeld voor het gebruik door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- 20 **ALLEEN** hulpstukken en accessoires gebruiken die geleverd zijn met het product of aanbevolen door SharkNinja. Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door SharkNinja kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- 21 De messenset **NOOIT** op de motorvoet plaatsen wanneer deze niet bevestigd is aan zijn container (kan, beker of kom) en indien het deksel niet op zijn plaats zit.
- 22 Handen, haar en kleding uit de buurt van de container houden tijdens laden en gebruik.

## BEWAAR DEZE HANDLEIDING

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK • UITSLUITEND VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

	Lees en bekijk de instructies voor bediening en gebruik.
	Geeft de aanwezigheid van een risico weer. Er kan letsel, overlijden of substantiële eigendomsschade plaatsvinden als de waarschuwing die wordt omschreven met dit symbool wordt genegeerd.
	Enkel voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
Als u een elektrisch apparaat gebruikt, dient u altijd de standaard veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, inclusief het volgende:	

## ⚠ WAARSCHUWING

- 23** Vermijd contact met bewegende delen tijdens gebruik en hanteren van het apparaat.
- 24** Overschrijd bij het vullen van containers **NOOIT** de **MAXIMALE VULWAARDE** of **MAXIMALE VLOEISTOF**-lijnen.
- 25** Het apparaat **NIET** bedienen met een lege container.
- 26** Containers of accessoires geleverd met het apparaat **NIET** in de magnetron plaatsen.
- 27** Laat het apparaat tijdens het gebruik **NOOIT** onbeheerd achter.
- 28** Meng **GEEN** hete vloeistoffen. Dit kan leiden tot drukopbouw en blootstelling aan stoom, wat kan leiden tot brandwonden bij de gebruiker.
- 29** Verwerk **GEEN** droge ingrediënten zonder vloeistof aan de ingrediënten in de Power Nutri Cup, Power Nutri Bowl of Jug toe te voegen. Ze zijn niet geschikt voor droog mixen.
- 30** Gebruik **NIET** voor het vermalen van ingrediënten.
- 31** Het apparaat **NOOIT** bedienen zonder dat de deksels aangebracht zijn. De vergrendelingen **NIET** proberen te overbruggen. Zorg er voorafgaand aan het gebruik voor dat de container en het deksel correct zijn geplaatst.
- 32** Zorg ervoor dat voor gebruik al het keukengerei uit de kom of beker is verwijderd. Het niet verwijderen van keukengerei kan leiden tot het breken van de containers en kan letsel en schade aan eigendommen veroorzaken.
- 33** Uw handen en keukengerei uit de buurt van de container houden tijdens het hakken, om het risico op ernstig lichamelijk letsel of schade aan de blender/hakmachine te voorkomen. U mag **ALLEEN** een pannenschrapper gebruiken als de blender of keukenmachine niet in werking is.
- 34** Als ongemengde ingrediënten blijven plakken aan de zijkanten van de beker, zet het apparaat dan uit, verwijder de messenset en gebruik een schraper om de ingrediënten los te maken.
- 35** Open de dop van de gietmond van de kan **NIET** terwijl de blender in werking is.
- 36** Indien ongemengde ingrediënten blijven plakken aan de zijkanten van de kan, zet het apparaat dan uit, verwijder het deksel en gebruik een spatel om de ingrediënten los te maken. Steek **NOOIT** uw handen in de kan, aangezien u in contact kunt komen met een van de messen, met eventuele snijwonden tot gevolg.

- 37** Probeer **NOOIT** een container of de deksels van de motorvoet te verwijderen terwijl de messenset nog draait. Laat het apparaat tot een volledige stop komen alvorens deksels en containers te verwijderen.
- 38** Als het apparaat oververhit raakt, schakelt een thermische beveiliging de motor tijdelijk uit. Om te resetten haalt u het apparaat uit het stopcontact en laat u het gedurende 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.
- 39** De containers en accessoires **NIET** blootstellen aan extreme temperatuurveranderingen. Deze kunnen beschadigd raken.
- 40** Zorg er na het verwerken voor dat de messenset wordt verwijderd, **VOORDAT** u de inhoud van de container leegt. Verwijder de messenset door de bovenkant van de stang voorzichtig vast te pakken en uit de container te tillen. Het niet verwijderen van de messenset voordat de kom wordt geleegd, kan leiden tot snijwonden.
- 41** Zorg dat bij gebruik van de gietmond van de kan het deksel op zijn plaats blijft op de container of zorg ervoor dat het deksel tijdens het gieten vergrendeld is om letsel te voorkomen.
- 42** Verwijder de Hybrid Edge messenset van de Power Nutri Cup of Power Nutri Bowl als u klaar bent met blenden. Bewaar voor of na het blenden **GEEN** ingrediënten in de beker of kom als de messenset is bevestigd. Sommige voedingsmiddelen kunnen actieve ingrediënten bevatten of er kunnen gassen vrijkomen als ze in een afgedichte container blijven zitten. Hierdoor wordt er te veel druk opgebouwd, wat verwondingen kan veroorzaken. Gebruik alleen het tuitdeksel of het afsluitdeksel om ingrediënten in de beker te bewaren. Gebruik alleen het tuitdeksel of het afsluitdeksel om ingrediënten in de kom te bewaren.
- 43** Het maximale vermogen is gebaseerd op de configuratie van de Hybrid Edge messenset en de Power Nutri Cup. Andere opstellingen trekken wellicht minder stroom.
- 44** Dompel de motorvoet of het bedieningspaneel **NIET** onder in water of andere vloeistoffen. Bespuit de motorvoet of het bedieningspaneel **NIET** met vloeistoffen.
- 45** **NIET** proberen de messen te slijpen.
- 46** Schakel het apparaat vóór het reinigen uit en trek de stekker van de motorvoet uit het stopcontact.

## BEWAAR DEZE HANDLEIDING

## ONDERDELEN

Verschillende accessoires zijn geschikt voor deze blender-serie.



**OPMERKING:** Op de bovenklep van uw doos staan de geselecteerde accessoires die bij uw model zijn inbegrepen.

Bezoek [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu) om meer accessoires te kopen.

### ONDERDELEN

- A** Deksel van kan
- B** Kan van Power Nutri 2,1 l\*
- C** Motorvoet (bevestigde voedingskabel niet zichtbaar)
- D** Total Crushing® & hakmessenset (gestapelde messenset)
- E** Deegmessenset
- F** Hybrid Edge messenset
- G** Tuitdeksel
- H** 700 ml Power Nutri Cup
- I** Afsluitdeksel
- J** 400 ml Power Nutri Bowl
- K** Reinigingsborstel

\*max. vloeistofcapaciteit 1,8 l.

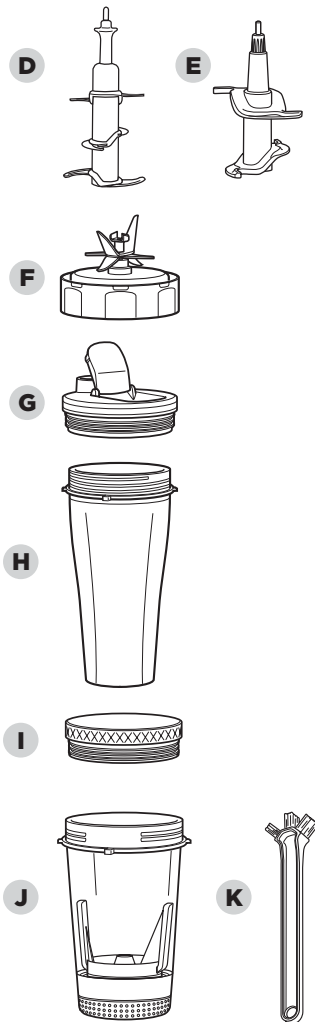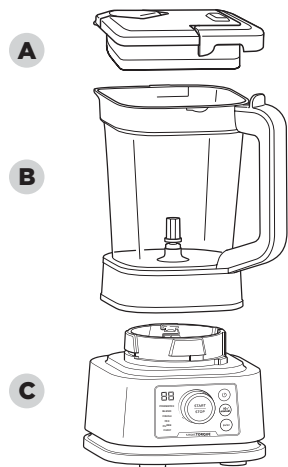

**OPMERKING:** De Hybrid Edge messenset is niet compatibel met andere Ninja producten.

**OPMERKING:** Aantal bekens, kommen en deksels varieert per model.

## VOÓR HET EERSTE GEBRUIK

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 148-151 nog eens door, voordat u verder gaat.

### WIST U DAT?

- Met behulp van de tuitdeksels kunt u uw drankje meenemen voor onderweg.


**OPMERKING:** Pak de Hybrid Edge messenset vast aan de buitenrand van de voet van de messenset.

**OPMERKING:** Alle hulpstukken zijn BPA-vrij en zijn vaatwasserbestendig. Wij adviseren om de containers, deksels en messensets in het bovenste rek van de vaatwasser te plaatsen. Haal messensets en deksels uit de containers voordat u ze in de vaatwasser plaatst. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messensets.

- 1** Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat. Wees voorzichtig tijdens het uitpakken van de messensets, aangezien de messen scherp zijn.
- 2** De gestapelde messenset is **NIET** vergrendeld in zijn container. Pak de hakmessenset en de gestapelde messenset vast aan de bovenkant van de stang.
- 3** Was containers, deksels en messensets in warm water en zeep met een afwasborstel om rechtstreeks contact met de messen te voorkomen. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messensets, aangezien de messen scherp zijn.
- 4** Alle onderdelen grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen.

**OPMERKING:** Plaats het motorblok op een glad, schoon en vlak oppervlak. Plaats het motorblok niet op een ruw of ongelijk oppervlak omdat de zuignappen dan niet goed kunnen hechten.

## DE POWER NUTRI BOWL LEREN KENNEN

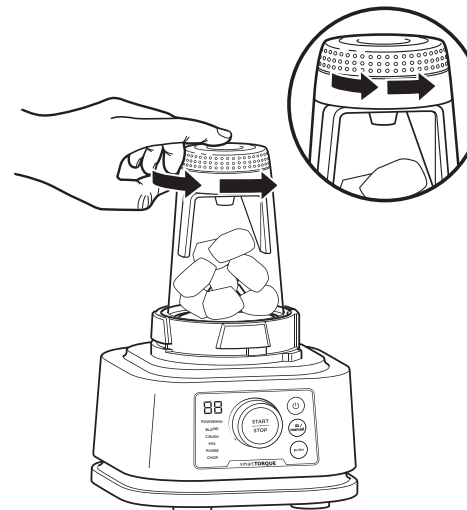

Bij het verwerken van harde en ingevroren ingrediënten moesten we vaak stoppen, schrapen en het recept opnieuw bekijken. Maar nu is het eenvoudiger dan ooit om dikke en schepbare smoothies, notensmeersels zoals pindakaas en nog veel meer te maken.

Het enige wat u hoeft te doen is aan de Power Paddle draaien als u de ingrediënten mengt, zodat ze in de richting van het mes worden gedrukt. Het lijkt op een ingebouwde stamper.

## HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in of uit te schakelen.

### OVERSCHAKELEN TUSSEN AUTO-iQ® EN HANDMATIGE MODUS:

Druk op de IQ/MANUAL-knop om te schakelen tussen de Auto-iQ-modus en de handmatige modus.

**OPMERKING:** In de handmatige modus lichten de Auto-iQ-programma's niet op het bedieningspaneel op.

### AUTO-iQ-MODUS

6 unieke programma's op maat om het giswerk van het maken van geweldige drankjes en maaltijden te elimineren.

### HANDMATIGE MODUS

Kies uit 10 verschillende snelheden voor totale controle over uw blending. Werkt onafgebroken tot 60 seconden. Druk op elk gewenst moment op START/STOP om het programma eerder te beëindigen.

**OPMERKING:** Bij gebruik van de Power Nutri Bowl of Cup is alleen snelheid 10 beschikbaar.



### EEN AUTO-iQ-PROGRAMMA SELECTEREN EN UITVOEREN

Gebruik de draaiknop om het gewenste programma te selecteren en druk vervolgens op START/STOP om te beginnen. Terwijl het programma loopt, telt de timer af. Wanneer het aftellen is afgelopen, stopt het blenden automatisch.

### EEN HANDMATIG PROGRAMMA SELECTEREN EN UITVOEREN

Zet de draaiknop van snelheid 1 naar snelheid 10. Druk op START/STOP om het blenden te beginnen en te beëindigen.

### PULSE

Biedt een grotere controle om te pulseren en blenden. Werkt alleen als PULSE is ingedrukt. Druk kort in voor kort pulseren en lang voor lang pulseren.

## MET BEHULP VAN TOTALE SNELHEIDSREGELING & DE KAN

**OPMERKING:** Als u de deegmessenset gebruikt, gebruik dan alleen snelheid 1 of 2.

### BEGIN LANGZAAM

Begin altijd met een lage snelheid (1-3) om ingrediënten beter te integreren en te voorkomen dat ze aan de zijkant van de container blijven plakken.

### VERHOOG DE SNELHEID

Gladdere mengsels vragen om hogere snelheden. Lage snelheden zijn geweldig voor het hakken van groenten en het mengen van deeg, maar voor purees en dressings moet de snelheid worden opgevoerd.

### SNEL BLENDEN

Blend totdat u de gewenste consistentie krijgt. Hoe langer u blendt, hoe fijner de vermaling en hoe gladder het resultaat.

## DE AUTO-iQ®-PROGRAMMA'S GEBRUIKEN

### AUTO-iQ-PROGRAMMA'S

Intelligente vooraf ingestelde programma's die unieke patronen van blenden en pauzeren combineren en u al het werk uit handen nemen. Zodra een vooraf ingesteld programma is geselecteerd, zal deze onmiddellijk starten en automatisch stoppen wanneer het blenden is voltooid. Om het blenden te stoppen voor het einde van het programma, drukt u nogmaals op de momenteel actieve knop.

**OPMERKING:** Het apparaat kan detecteren of de kan of de beker/kom op de motorvoet is geïnstalleerd. Alleen de beschikbare functies voor een bepaalde container zullen oplichten op het bedieningspaneel.



### AUTO-iQ-PROGRAMMA'S VOOR DE POWER NUTRI JUG

#### BLEND

Combineer uw favoriete verse of bevroren ingrediënten en maak smoothies, milkshakes of eiwitshakes om te delen.

#### CRUSH

Ontworpen om de hardste ingrediënten zoals noten, zaden en zelfs ijs te verwerken en drankjes te maken om te delen, van supergezonde smoothies tot cocktails.

#### MIX

Maak dikke basissen voor smoothie bowls of romige bevroren yoghurt.

#### PUREE

Blend alles wat een gladde textuur vereist, van dressings tot houmous tot sauzen.

#### CHOP

Getimede pulsen en onderbrekingen leveren consistente hakresultaten. Voer het programma één keer uit voor het hakken in grote stukken, twee keer voor het hakken in kleine stukken en drie keer als u het nog fijner gehakt wilt hebben.

### AUTO-iQ-PROGRAMMA'S VOOR DE POWER NUTRI CUP EN DE POWER NUTRI BOWL

#### BLEND

Combineer uw favoriete verse of bevroren ingrediënten en maak smoothies, milkshakes of eiwitshakes om te delen.

#### CRUSH

Ontworpen om de hardste ingrediënten zoals noten, zaden en zelfs ijs te verwerken en drankjes te maken om te delen, van supergezonde smoothies tot cocktails.

**OPMERKING:** Maak voor de beste resultaten met de Power Nutri Cup gebruik van de Auto-iQ programma's BLEND en CRUSH.

#### POWERMIX

Creëer alles van smeerbare pindakaas tot de perfecte houmous of zelfs pâtés.

#### MIX

Maak dikke basissen voor smoothie bowls of romige bevroren yoghurt.

**OPMERKING:** Maak voor de beste resultaten met de Power Nutri Bowl gebruik van de Auto-iQ programma's MIX en POWERMIX.

# DE KAN EN GESTAPELDE MESSESET GEBRUIKEN

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 148-151 nog eens door, voordat u verder gaat.

**BELANGRIJK:** Als veiligheidsvoorziening, wanneer het apparaat is ingeschakeld en de kan en het deksel niet correct zijn geplaatst, geeft de timer "--" weer en wordt de motor uitgeschakeld. Als dit gebeurt, herhaal dan stap 5 op de volgende pagina. Wanneer de kan en het deksel correct zijn geplaatst en het apparaat is ingeschakeld, zullen de LED's van de programmatoets oplichten, wat aangeeft dat het apparaat klaar is voor gebruik.

**OPMERKING:** Auto-iQ®-programma's bevatten onderbrekingen en verschillende snelheden tijdens de cyclus.

**OPMERKING:** GEEN ingrediënten toevoegen tot de gestapelde messenset geheel geïnstalleerd is.


**OPMERKING:** Indien de gestapelde messenset niet goed geplaatst is, kunt u het deksel niet plaatsen en vergrendelen.

**OPMERKING:** Het handvat van het kandeksel kan pas omlaag worden geklapt, wanneer het aan de kan is bevestigd.

- 1 Plaats het motorblok op een schoon, droog, glad en vlak oppervlak, zoals een werkblad of tafel, en steek de stekker in het stopcontact.




- 2 Plaats de kan op de motorvoet. Het handvat moet iets naar rechts worden uitgelijnd en de kan moet zo worden geplaatst dat de **LOCK**-symbolen zichtbaar zijn op de motorvoet. Draai de kan rechtsom totdat hij vastklikt.

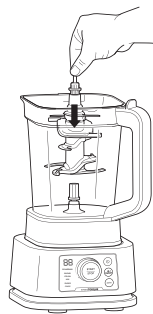


- 3 Pak de gestapelde messenset voorzichtig vast aan de bovenkant van de stang en plaats hem op het aandrijfmechanisme in de kan. Denk er aan dat de messenset losjes op het aandrijfmechanisme past.
- 4 Doe de ingrediënten in de kan. **GEEN** ingrediënten toevoegen voorbij de **MAX. VLOEISTOF**-lijn op de kan.




- 5 Plaats het deksel op de kan. Druk op het handvat totdat deze vastklikt. Wanneer het deksel is vergrendeld, druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. De beschikbare programmaknoppen zullen oplichten en het apparaat is klaar voor gebruik.

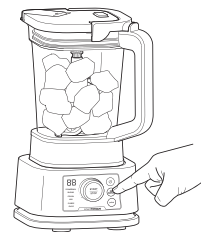


- 6a Als u een Auto-iQ®-programma gebruikt, gebruikt u de draaiknop om het programma te selecteren dat het beste bij uw gewenste uitvoer past en drukt u vervolgens op **START/STOP**. De vooraf ingestelde functie zal aan het einde van het programma automatisch stoppen. Om het apparaat op elk gewenst moment te stoppen, drukt u op **START/STOP**.
- 6b Druk voor de handmatige modus op **IQ/MANUAL**. Gebruik de draaiknop om de gewenste snelheid te selecteren, variërend van 1 tot 10, en druk op **START/STOP**. Zodra de ingrediënten uw gewenste consistentie hebben bereikt, drukt u op de **START/STOP**-knop en wacht u tot het apparaat volledig is gestopt.

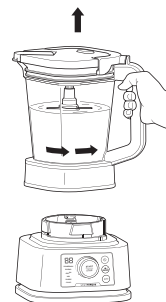


- 7 Draai de kan linksom en til hem op om de kan van de motorvoet af te halen.

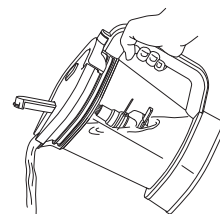

- 8a Om dünnere mengsels uit te gieten, moet u ervoor zorgen dat het deksel vergrendeld is en vervolgens de dop van de gietmond openen.

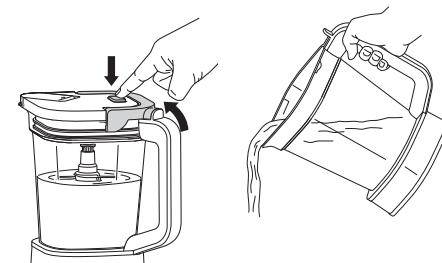

- 8b Verwijder, voor dikkere mengsels die niet door de gietmond kunnen, vóór het gieten eerst het deksel en de gestapelde messenset. Om het deksel te verwijderen, druk op de **ONTGREND**-knop en trek het handvat omhoog. Om de messenset te verwijderen, pak hem voorzichtig vast aan de bovenkant van de stang en trek hem recht omhoog. Vervolgens kan de kan worden geleegd.

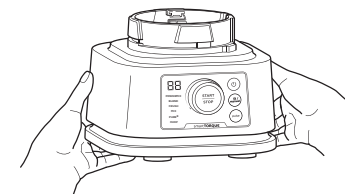

- 9 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Raadpleeg het hoofdstuk *Verzorging en onderhoud* voor instructies voor het reinigen en opbergen.

**OPMERKING:** Als de basis moeilijk van het werkblad of de tafel te verwijderen is, schuif hem dan over het oppervlak en til hem dan op. Het moet niet geforceerd worden, want de zuignappen zullen zich vaster aan het oppervlak vastgrijpen.

# DE KAN EN DEEGMESSENET GEBRUIKEN

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 148-151 nog eens door, voordat u verder gaat.

**BELANGRIJK:** Als veiligheidsvoorziening, wanneer het apparaat is ingeschakeld en de kan en het deksel niet correct zijn geplaatst, geeft de timer “-” weer en wordt de motor uitgeschakeld. Als dit gebeurt, herhaal dan stap 5 op de volgende pagina. Wanneer de kan en het deksel correct zijn geplaatst en het apparaat is ingeschakeld, zullen de LED's van de programmatoets oplichten, wat aangeeft dat het apparaat klaar is voor gebruik.

**OPMERKING:** Auto-iQ®-programma's bevatten onderbrekingen en verschillende snelheden tijdens de cyclus.

**OPMERKING:** **GEEN** ingrediënten toevoegen tot de deegmessenset volledig geplaatst is.


**OPMERKING:** Indien de deegmessenset niet goed geplaatst is, kunt u het deksel niet plaatsen en vergrendelen.

**OPMERKING:** Het handvat van het kandeksel kan pas omlaag worden geklapt, wanneer het aan de kan is bevestigd.

- 1 Plaats het motorblok op een schoon, droog, glad en vlak oppervlak, zoals een werkblad of tafel, en steek de stekker in het stopcontact.




- 2 Plaats de kan op de motorvoet. Het handvat moet iets naar rechts worden uitgelijnd en de kan moet zo worden geplaatst dat de **LOCK**-symbolen zichtbaar zijn op de motorvoet. Draai de kan rechtsom totdat hij vastklikt.

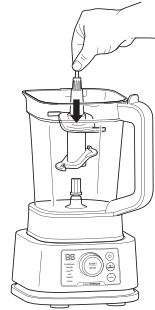

- 3 Pak de gestapelde deegmessenset voorzichtig vast aan de bovenkant van de stang en plaats hem op het aandrijfmechanisme in de kan. Denk er aan dat de messenset losjes op het aandrijfmechanisme past.



- 4 Doe de ingrediënten in de kan. **GEEN** ingrediënten toevoegen voorbij de **MAX. DEEG** of de **MAX. COOKIE**-lijn op de kan.

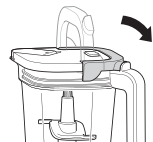


- 5 Plaats het deksel op de kan. Druk op het handvat totdat het vastklikt. Wanneer het deksel is vergrendeld, druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. De beschikbare programmaknoppen zullen oplichten en het apparaat is klaar voor gebruik.




- 6 Druk op IQ/MANUAL. Gebruik de draaiknop om snelheid 1 of 2 te selecteren en druk vervolgens op START/STOP. Zodra de ingrediënten uw gewenste consistentie hebben bereikt, drukt u op de START/STOP-knop en wacht u tot het apparaat volledig is gestopt.


**BELANGRIJK:** Gebruik alleen snelheid 1 of 2 wanneer u de deegmessenset gebruikt.

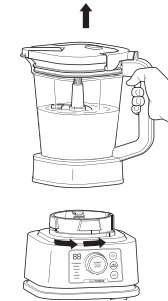

- 7 Draai de kan linksom en til hem op om de kan van de motorvoet af te halen.

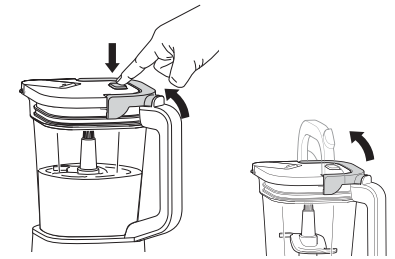

- 8 Verwijder het deksel en de deegmessenset voordat u de inhoud verwijdert. Om het deksel te verwijderen, drukt u op de **ONTGREND**-knop en trek het handvat omhoog. Om de messenset te verwijderen, pak hem voorzichtig vast aan de bovenkant van de stang en trek hem recht omhoog. Vervolgens kan de kan worden geleegd.

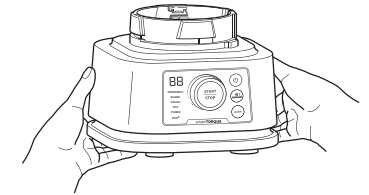

- 9 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.

**OPMERKING:** Als de basis moeilijk van het werkblad of de tafel te verwijderen is, schuif hem dan over het oppervlak en til hem dan op. Het moet niet geforceerd worden, want de zuignappen zullen zich vaster aan het oppervlak vastgrijpen.



# DE POWER NUTRI BOWL GEBRUIKEN

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 148-151 nog eens door, voordat u verder gaat.

**OPMERKING:** Als het apparaat is aangesloten en ingeschakeld, maar de kom en messenset niet goed zijn geplaatst, geeft de timer - -" weer en wordt de motor uitgeschakeld.

**OPMERKING:** Auto-iQ®-programma's bevatten onderbrekingen en verschillende snelheden tijdens de cyclus.


- 1 Plaats het motorblok op een schoon, droog, glad en vlak oppervlak, zoals een werkblad of tafel, en steek de stekker in het stopcontact.




- 2 Plaats de ingrediënten in de Power Nutri Bowl. **GEEN** vloeistof toevoegen boven de **VLOEISTOFVULRAND** of ingrediënten boven de **MAXIMALE VULRAND**.



- 3 Plaats de Hybrid Edge messenset bovenop de kom en draai rechtsom om hem af te sluiten.

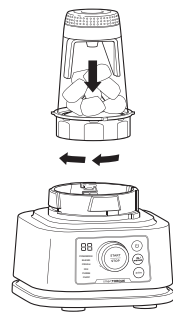

- 4 Hou de kom ondersteboven en zet hem op de motorvoet door de tabs van de kom uit te lijnen met de sleuven van de voet. Draai de kom rechtsom totdat hij klikt. Wanneer de kom is vergrendeld, druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. De beschikbare programmaknoppen zullen oplichten en het apparaat is klaar voor gebruik.

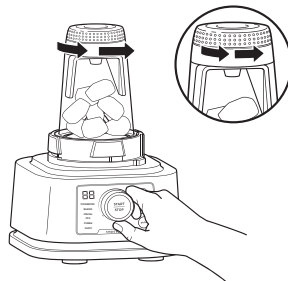


**OPMERKING:** Draai de Power Paddle continu *linksom* tijdens het proces.

- 5a Als u een Auto-iQ-programma gebruikt, selecteert u met de draaiknop het programma dat het beste bij uw gewenste uitvoer past en drukt u vervolgens op START/STOP. Zorg er tijdens het blendproces voor dat u de Power Paddle continu *linksom* draait. De vooraf ingestelde functie zal aan het einde van het programma automatisch stoppen. Druk op START/STOP om het apparaat op elk gewenst moment te stoppen.

- 5b Druk voor de handmatige modus op IQ/MANUAL. Druk met snelheid 10 op het display op START/STOP. Draai tijdens het blendproces de Power Paddle continu *linksom*. Zodra de ingrediënten uw gewenste consistentie hebben bereikt, drukt u op de START/STOP-knop en wacht u tot het apparaat volledig is gestopt.

**OPMERKING:** Bij gebruik van de Power Nutri Bowl is alleen snelheid 10 beschikbaar.

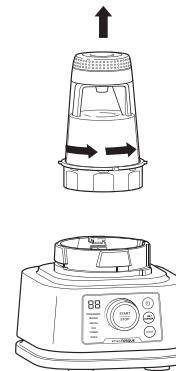


- 6 Draai de kom linksom en til hem op om de kom van de motorvoet te af te halen.



- 7 Verwijder de messenset door hem linksom te draaien. Bewaar de gemengde inhoud **NIET** met de messenset eraan vast. Gebruik alleen het tuitdeksel of het afsluitdeksel als u iets wilt bewaren. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messenset, aangezien de messen scherp zijn.



- 8 Om uw creatie mee te nemen voor onderweg, plaatst u het tuitdeksel of het afsluitdeksel op de kom. U draait het deksel stevig rechtsom om hem goed af te sluiten.

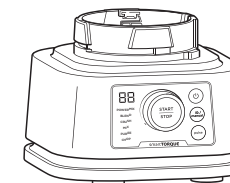

- 9 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.

**OPMERKING:** Als de basis moeilijk van het werkblad of de tafel te verwijderen is, schuif hem dan over het oppervlak en til hem dan op. Het moet niet geforceerd worden, want de zuignappen zullen zich vaster aan het oppervlak vastgrijpen.

# DE POWER NUTRI CUP GEBRUIKEN

**BELANGRIJK:** Lees alle waarschuwingen op pag. 148-151 nog eens door, voordat u verder gaat.

**OPMERKING:** Als het apparaat is aangesloten en ingeschakeld, maar de beker en messenset niet goed zijn geplaatst, geeft de timer "--" weer en wordt de motor uitgeschakeld.

**OPMERKING:** Auto-iQ®-programma's bevatten onderbrekingen en verschillende snelheden tijdens de cyclus.


- 1 Plaats het motorblok op een schoon, droog, glad en vlak oppervlak, zoals een werkblad of tafel, en steek de stekker in het stopcontact.




- 2 Voeg eerst vloeistof en dan ingrediënten toe aan de Power Nutri Cup. **GEEN** ingrediënten toevoegen voorbij de **MAX. VLOEISTOF**-lijn.



- 3 Plaats de Hybrid Edge messenset bovenop de beker en draai rechtsom om hem af te sluiten.

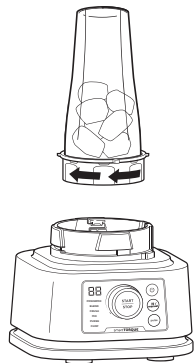


- 4 Draai de beker om en plaats de beker op de motorvoet. Lijn de tab op de beker uit met de sleuven in de voet. Draai de beker dan rechtsom totdat hij vastklikt. Wanneer de kom is vergrendeld, druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. De beschikbare programmaknoppen zullen oplichten en het apparaat is klaar voor gebruik.

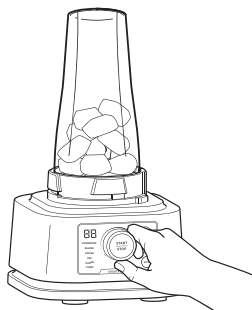

- 5a Als u een Auto-iQ-programma gebruikt, gebruikt u de draaiknop om het programma te selecteren dat het beste bij uw gewenste uitvoer past en drukt u vervolgens op START/STOP. De vooraf ingestelde functie zal aan het einde van het programma automatisch stoppen. Om het apparaat op elk gewenst moment te stoppen, drukt u op START/STOP.

- 5b Druk voor de handmatige modus op IQ/MANUAL. Met snelheid 10 op het display, druk op START/STOP. Zodra de ingrediënten uw gewenste consistentie hebben bereikt, drukt u op de START/STOP-knop en wacht u tot het apparaat volledig is gestopt.

**OPMERKING:** Alleen snelheid 10 is beschikbaar bij gebruik van de Power Nutri Cup.

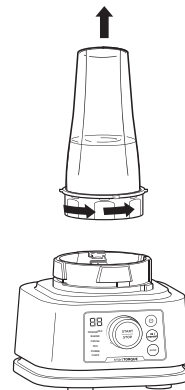


- 6 Draai de beker linksom en til hem op om de beker van de motorvoet af te halen.



- 7 Verwijder de messenset door hem linksom te draaien. Bewaar de gemengde inhoud **NIET** met de messenset eraan vast. Gebruik alleen het tuitdeksel of het afsluitdeksel als u iets wilt bewaren. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messenset, aangezien de messen scherp zijn.



- 8 Om uw drankje mee te nemen voor onderweg, plaatst u de tuitdeksel of de afsluitdeksel op de beker en draait u de deksel stevig rechtsom om hem goed af te sluiten.

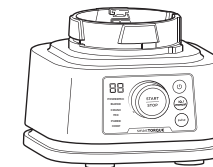

- 9 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.

**OPMERKING:** Als de basis moeilijk van het werkblad of de tafel te verwijderen is, schuif hem dan over het oppervlak en til hem dan op. Het moet niet geforceerd worden, want de zuignappen zullen zich vaster aan het oppervlak vastgrijpen.


## REINIGING VAN VASTGEKOEKTE INGREDIËNTEN

- 1 Reinig de container en de messenset na verwerking onmiddellijk met warm zeepwater.
- 2 Afhankelijk van de container, vul met afwasmiddel en water volgens de volgende instructies:

### Kan:

1-2 DRUPPELTJES AFWASMIDDEL

VUL TOT DOUGH  
MAX. LIJN  
MET WATER

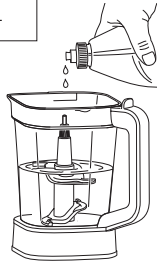

Vul de kan met daarin de deeg- of gestapelde messenset met warm water tot aan de DOUGH MAX-lijn en voeg 1 of 2 druppeltjes afwasmiddel toe. Zet het deksel van de kan vast en zorg ervoor dat de schenktuit goed afgesloten is.

### Power Nutri Bowl:

1-2 DRUPPELTJES AFWASMIDDEL

VUL WATER TOT DE  
BOVENKANT VAN DE  
POWER PADDLE



Vul de kom vervolgens met warm water tot de bovenrand van de Power Paddle en voeg 1-2 druppeltjes afwasmiddel toe. Installeer de messenset.

### Power Nutri Cup:

1 DRUPPELTJE AFWASMIDDEL

VUL TOT  
HALVERWEGE MET  
WATER



Vul tot halverwege met warm water en voeg 1 druppeltje afwasmiddel toe. Installeer de messenset.

- 3 Plaats de container op de motorvoet. Selecteer MIX en druk vervolgens op START/STOP.

**OPMERKING:** Als u de **Power Nutri Bowl** gebruikt, draai dan tijdens het reinigen de Power Paddle *voortdurend* linksom.



- 4 Zodra het programma is voltooid, spoelt u de container en messenset grondig af met warm zeepwater. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel om resten te verwijderen.

## REINIGING

### Met de hand wassen

Was de containers, deksels en messensetten in warm zeepwater. Gebruik een afwasborstel met een handvat om rechtstreeks contact met de messen te voorkomen. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel om overtollige resten te verwijderen, zoals bij het aanpakken van vastgekoekte ingrediënten, zoals deeg en beslag. Wees voorzichtig bij het gebruik van de messenset, want de messen zijn scherp. Alle onderdelen grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen.



**OPMERKING:** De Power Paddle in de Power Nutri Bowl kan niet verwijderd worden.

### Vaatwasser

Kommen, deksels en messen zijn vaatwasmachinebestendig. Zorg ervoor dat de messen en het deksel van de kom zijn verwijderd voordat deze in de vaatwasmachine worden geplaatst.

**OPMERKING:** Gebruik voor de beste resultaten een vaatwasser om vastgekoekte ingrediënten te verwijderen.

### Motorvoet

Trek de stekker uit het stopcontact van de motorvoet vóór reiniging. Veeg de motorvoet af met een schone, vochtige doek. **GEBRUIK GEEN** schurende doeken, sponsen of borstels om de voet te reinigen.

## OPSLAG

Om hem op te slaan, kunt u het snoer met haak-en-lus sluiting om de achterkant van de motorvoet wikkelen. Wikkel het koord **NIET** om de onderkant van de voet als u hem opbergt.

Bewaar gemengde of ongemengde ingrediënten **NIET** in de beker of kom wanneer de messenset is bevestigd. Gebruik alleen de tuitdeksel of de afsluitdeksel als u gemengde of ongemengde ingrediënten bewaart in de beker of de kom.

**GEEN** dingen op de containers plaatsen. Bewaar andere hulpstukken naast het apparaat of in een kastje, waar ze niet worden beschadigd en geen gevaar opleveren.

## DE MOTOR RESETTEN

Dit apparaat is uitgerust met een uniek veiligheidssysteem dat schade aan de motor en het aandrijfsysteem van het apparaat voorkomt, als het onbedoeld overbelast zou raken. Als het apparaat overbelast wordt, wordt de motor tijdelijk uitgeschakeld. Als dit plaatsvindt, dient u de onderstaande resetprocedure te volgen.

- 1 Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 2 Laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen.
- 3 Verwijder het deksel van de container en de messenset. Maak de container leeg en zorg ervoor dat er geen ingrediënten vastzitten in de messenset.

**BELANGRIJK:** Zorg ervoor dat de maximale hoeveelheden niet worden overschreden. Dit is de hoofdoorzaak van overbelasting van het apparaat.

## VERVANGENDE ONDERDELEN BESTELLEN

Om extra onderdelen en hulpstukken te bestellen, gaat u naar [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)



## BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

Als u een product in Nederland koopt als klant, kunt u aanspraak maken op uw wettelijke rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw "wettelijke rechten"). U kunt deze wettelijke rechten uitoefenen ten opzichte van de verkoper van het product. Echter, bij Ninja zijn we zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten (de "Producten"), dat wij u een extra garantie van twee jaar op de batterij geven. Deze garantie geldt uitsluitend voor Producten die in nieuwe en ongebruikte staat worden gekocht. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze garanties, uw wettelijke rechten als klant blijven hierbij gelden. Let op: de garantie van 2 jaar is beschikbaar in alle EU-landen en in het Verenigd Koninkrijk als dit land tijdens de garantieperiode niet langer een EU-land is.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van de garanties, die afgegeven zijn door de SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Duitsland) ("ons, onze of wij"). Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hem. Hetzelfde is van toepassing als u het product rechtstreeks bij Ninja heeft gekocht.

### Ninja\*-garanties

Een huishoudelijk keukenapparaat is een aanzienlijke investering. Uw nieuwe apparaat moet zo lang mogelijk correct werken. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en de kwaliteit hiervan.

U vindt online ondersteuning op [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hoe registreer ik mijn garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen heeft u de volgende informatie over uw apparaat nodig:

- Modelnr.
- Serienummer (indien beschikbaar)
- Aankoopdatum van het Product (aankoopbewijs of afleveringsbewijs)

Ga om online te registreren naar [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### BELANGRIJK

- De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.
- Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

### Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn garantie?

Wanneer u uw garantie registreert, kunt u ervoor kiezen onze nieuwsbrief met tips, advies en mededelingen te ontvangen. Ontvang het laatste nieuws over nieuwe Ninja-technologie en introducties. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Bezoek voor meer informatie over ons privacybeleid [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hoe lang krijg ik garantie op Producten?

Door het vertrouwen wat wij hebben in ons ontwerp en de kwaliteit van ons product, geven wij twee jaar garantie op de aankoop van een Product.

## Wat wordt er door de garantie gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Product (naar beoordeling van Ninja), inclusief alle onderdelen en arbeid in geval van een gebrek in het ontwerp, het materiaal en vakmanschap (inclusief transport en verzendkosten). Onze garantie is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

## Wat dekt de garantie niet?

- Normale slijtage.
- Onbedoelde schade, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik en onderhoud, verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzame bediening of gebruik van het keukenapparaat, die niet overeenkomen met wat er in de instructiehandleiding bij de machine van Ninja staat.
- Het gebruik van het keukenapparaat voor andere doeleinden dan de standaard huishoudelijke activiteiten.
- Het gebruik van onderdelen niet gemonteerd of geïnstalleerd overeenkomstig de bedieningsinstructies.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires van Ninja\*.
- Verkeerde installatie (m.u.v. installatie door Ninja\*).
- Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door derden niet zijnde Ninja of haar vertegenwoordigers, tenzij u kunt aantonen dat de reparaties of wijzigingen die door derden zijn uitgevoerd niet gerelateerd zijn aan het gebrek waarvoor u een beroep doet op de Batterijgarantie.

## Wat gebeurt er als mijn garantie is verstreken?

Ninja ontwikkelt geen producten die maar een beperkte tijd meegaan. Wij snappen dat klanten hun keukenapparaat mogelijk willen laten repareren nadat de garantie is verstreken. U vindt online ondersteuning op [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

## Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Ninja kopen?


Onderdelen en accessoires van Ninja zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw Ninja-keukenapparaat hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Ninja-onderdelen, -vervangingsonderdelen en -accessoires voor alle apparaten van Ninja op [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Onthoud dat uw garanties kunnen vervallen als u onderdelen gebruikt die niet van Ninja zijn. Uw wettelijke rechten blijven echter gelden.



**REGISTRER KJØPET DITT**

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee)

 Skann QR-koden med en mobilenhet

**TA VARE PÅ DENNE INFORMASJONEN**

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Kjøpsdato: \_\_\_\_\_  
(Ta vare på kvitteringen)

Butikken der du kjøpte den: \_\_\_\_\_

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

Spenning: 220-240 V- 50-60 Hz

Effekt: 1200 Watt

**LES NØYE OG OPPBEVAR FOR  
FREMTIDIG REFERANSE.**

**TIPS:** Du finner modell- og serienummer på etiketten til QR-koden på baksiden av enheten, ved siden av strømledningen.

## INNHALDSFORTEGNELSE




<b>Viktige sikkerhetsinstruksjoner</b> .....	<b>172</b>
<b>Deler</b> .....	<b>176</b>
<b>Før første gangs bruk</b> .....	<b>177</b>
Bli kjent med Power Nutri-bollen .....	177
<b>Bruke kontrollpanelet</b> .....	<b>178</b>
<b>Bruke den totale hastighetskontrollen</b> .....	<b>178</b>
<b>Bruke Auto-Iq®-programmer</b> .....	<b>179</b>
<b>Bruk av krukken og knivbladinnretningen</b> .....	<b>180</b>
<b>Bruk av krukken og deigkniven</b> .....	<b>182</b>
<b>Bruk av Power Nutri-bollen</b> .....	<b>184</b>
<b>Bruk av Power Nutri-koppen</b> .....	<b>186</b>
<b>Pleie og vedlikehold</b> .....	<b>188</b>
Rengjøring av faste ingredienser .....	188
Rengjøring .....	189
Lagring .....	189
Tilbakestille motoren .....	189
Bestille reservedeler .....	189
<b>Feilsøkningsveiledning</b> .....	<b>190</b>
<b>Produktregistrering</b> .....	<b>192</b>



Dette merket indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å forhindre potensiell skade av miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert kassering av avfall, skal det resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere en brukt enhet, bruk systemene for retur- og innsamling, eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot og resirkulere produktet på en miljømessig trygg måte.

# VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES NØYE FØR BRUK • KUN TIL HJEMMEBRUK

	<b>Les og gjennomgå alle instruksjonene for drift og bruk.</b>
	<b>Indikerer risikoområde som kan forårsake personskader, dødsfall eller alvorlige skader på eiendom ved neglisjering av varselet tilknyttet dette symbolet.</b>
	<b>Kun til bruk innendørs og i husholdninger.</b>
<b>Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende:</b>	

## ⚠ ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, alvorlig skade, død eller skade ved bruk av dette apparatet, må du følge disse grunnleggende sikkerhetsreglene.

### Generelle forholdsregler

- 1 Overhold og følg alle advarsler og instruksjoner nøye. Denne enheten har elektriske koblinger og bevegelige deler som vil kunne utgjøre en risiko for brukeren.
- 2 Ta deg god tid og utvis forsiktighet ved utpakking og sammensetting av apparatet. Apparatet inneholder skarpe, løse kniver som kan føre til personskade ved feil håndtering.
- 3 Tell opp alt innholdet for å sikre at du har alle delene som trengs for å kunne bruke apparatet trygt og riktig.
- 4 Knivene er skarpe. Håndter forsiktig.
- 5 Dette produktet har en stablet knivbladinnretning. Utvis **ALLTID** forsiktighet ved håndtering av knivenheter. Knivenhetene er skarpe og låses **IKKE** på plass i beholderne sine. Knivenhetene er utformet for å kunne fjernes ved tilrettelegging for rengjøring og utbytte etter behov. Grip **KUN** knivenheten på toppen av skaftet. Manglende varsomhet ved håndtering av knivenhetene kan resultere i rifter.

- 6 Vis **ALLTID** forsiktighet ved håndtering av Hybrid Edge-knivbladinnretningen. Knivene er skarpe. Grip **KUN** Hybrid Edge Blades-enheten på ytterkanten av knivinnretningens base. Manglende varsomhet ved håndtering av knivenheten kan resultere i rifter.
- 7 Slå apparatet **AV** og dra deretter støpselet ut av stikkkontakten når det ikke er i bruk, før montering og demontering av deler og før rengjøring. For å trekke ut kontakten, grip i støpselet og dra det ut av stikkkontakten. Trekk **ALDRI** ut kontakten ved å gripe og dra i den fleksible ledningen.
- 8 Før bruk, vask alle deler som kan komme i kontakt med mat. Følg rengjøringsinstruksjonene som beskrives i denne instruksjonsveiledningen.
- 9 Kontroller knivenheter for skade før hver bruk. Hvis en kniv er bøyd eller det er mistanke om skade, kontakt SharkNinja for å arrangere en erstatning.
- 10 **IKKE** bruk dette apparatet utendørs. Det er kun ment for innendørs bruk.
- 11 **IKKE** bruk et elektrisk apparat med en skadet ledning eller støpsel, eller etter at apparatet har sviktet eller har falt i gulvet eller blir skadet på noen måte. Dette apparatet har ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Hvis skadet, kontakt SharkNinja for service.




- 12 Dette apparatet har viktige markeringer på pluggbladet. Festepluggen eller hele kabelsettet (hvis pluggen er støpt på kabelen) er ikke egnet for utskifting. Ved skade må apparatet byttes.
- 13 Skjøteledninger bør **IKKE** brukes med dette apparatet.
- 14 For å unngå risiko for elektrisk støt, må du **IKKE** senke apparatet ned i vann, eller la ledningen komme i kontakt med noen form for væske.
- 15 **IKKE** la enheten eller ledningen henge over kanten på bord eller benker. Ledningen kan fanges og dra apparatet av arbeidsbenken.
- 16 **IKKE** la enheten eller ledningen komme i kontakt med varme overflater, inkludert komfyrer og andre varmeapparater.
- 17 Bruk **ALLTID** apparatet på en tørr, jevn overflate.
- 18 **IKKE** la små barn bruke apparatet eller leke med det. Hold et godt øye med apparatet når det brukes i nærheten av barn.

- 19 Dette apparatet er **IKKE** ment å skulle brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har blitt gitt tilsyn eller veiledning om bruken av apparatet fra en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- 20 Bruk **KUN** fester og tilbehør som leveres sammen med produktet eller som anbefales av SharkNinja. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller selges av SharkNinja, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.
- 21 Plasser **ALDRI** en knivenhet på motorbasen uten at den først er festet til tilhørende beholder (krukke, kopp eller bolle) og med lokket også på plass.
- 22 Hold hender, hår, og klær borte fra beholderen ved lasting og bruk.
- 23 Under bruk og håndtering av apparatet, må du unngå kontakt med bevegelige deler.
- 24 **IKKE** fyll beholdere over strekene for **MAKSIMAL FYLL** eller **MAKSIMAL VÆSKE**.
- 25 **IKKE** bruk apparatet med en tom beholder.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

# VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES NØYE FØR BRUK • KUN TIL HJEMMEBRUK

	Les og gjennomgå alle instruksjonene for drift og bruk.
	Indikerer risikoområde som kan forårsake personskader, dødsfall eller alvorlige skader på eiendom ved neglisjering av varselet tilknyttet dette symbolet.
	Kun til bruk innendørs og i husholdninger.
Ved bruk av elektriske apparater bør grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges, inkludert følgende:	

## ⚠ ADVARSEL

- 26 IKKE** bruk noen av beholderne eller tilbehør som medfølger apparatet i mikrobølgeovn.
- 27** Ha **ALLTID** oppsyn med apparatet når det brukes.
- 28 IKKE** bland varme væsker. Hvis du gjør dette kan det resultere i oppbygging av trykk og dampeksponering som vil kunne medføre en risiko for at brukeren blir brent.
- 29 IKKE** bearbeid tørre ingredienser uten å tilsette væske i Power Nutri-koppen, Power Nutri-bollen eller krukken. De er ikke ment for tørrblanding.
- 30 IKKE** bruk for å male ingredienser.
- 31** Bruk **ALDRI** apparatet uten at lokk og hetter er på plass. **IKKE** prøv å bryte opp låsemekanismen. Pass på at beholderen og lokket er satt ordentlig på plass før bruk.
- 32** Pass på at alle redskaper er fjernet fra beholdere før bruk. Manglende fjerning av redskaper fra beholdere kan føre til at de knuses og vil kunne skade personer og eiendom.
- 33** Hold hender og redskaper borte fra beholderen ved kutting for å redusere risikoen for alvorlig personskade eller skade på mikser/hakker. En skrape vil kunne brukes, men **KUN** når mikseren eller kjøkkenmaskinen ikke er i gang.
- 34** Hvis du opplever at ublandede ingredienser fester seg til sidene på kroppen, må du stoppe apparatet, fjerne knivenheten og bruke en skrape for å løse ingrediensene.
- 35 IKKE** åpne krukkens helletut mens mikseren er i gang.
- 36** Hvis du opplever at hele ingredienser fester seg til sidene på krukken, fjern lokket og bruk en slikkepott for å løse ingrediensene. Stikk **ALDRI** hånden ned i krukken. Da du kan du komme i kontakt med én av knivene og få en rift.
- 37 IKKE** forsøk å fjerne beholderen eller lokk fra motorbasen når knivenheten fortsatt roterer. La apparatet stoppe helt før du fjerner lokk og beholdere.
- 38** Hvis apparatet blir overopphetet, vil en termobryter aktiveres og slå av motoren midlertidig. For å tilbakestille, koble fra apparatet og la det kjøle seg ned i omtrent 15 minutter før det brukes igjen.
- 39 IKKE** eksponer beholderne og tilbehøret for ekstreme temperaturforandringer. Dette kan føre til skade.
- 40** Når behandlingen er fullført, må du sikre at knivenheten er fjernet **FØR** du tømmer ut beholderens innhold. Fjern knivenheten med et forsiktig grep i toppen av skaftet og løft den ut av beholderen. Manglende fjerning av knivenheten før du tømmer beholderen, kan føre til risiko for rifter.

- 41** Hvis du bruker krukkens helletut, hold dekslet på beholderen på plass eller sørg for at låsen til lokket er koblet inn når du heller for å unngå risiko for skade.
- 42** Ta av Hybrid Edge knivenheten fra Power Nutri-koppen eller Power Nutri-bollen når blandingen er ferdig. **IKKE** oppbevar ingredienser før eller etter at de er blandet i koppen eller bollen med knivenheten festet. Noen matvarer kan inneholde aktive ingredienser eller avgi gasser som vil utvide seg hvis de oppbevares i en lukket beholder, noe som resulterer i overdreven trykkoppbygging som kan utgjøre en risiko for skade. For lagring av ingredienser i koppen, må du kun bruke tutlokket eller oppbevaringslokket som deksel. For lagring av ingredienser i bollen, må du kun bruke tutlokket eller oppbevaringslokket.
- 43** Maks watt-rating for dette apparatet er basert på konfigurasjonen av Hybrid Edge-knivinnretningen og Power Nutri-koppen. Andre konfigurasjoner vil kunne bruke mindre kraft eller strøm.
- 44 IKKE** senk motorbasen eller kontrollpanelet ned i vann eller andre væsker. **IKKE** spray motorbasen eller kontrollpanelet med væske.

**45 IKKE** prøv å slippe knivene.

**46** Slå av apparatet og koble fra motorbasen før rengjøring.

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE



## DELER



Det er mange forskjellige tilbehør som er kompatible med denne blender-serien.

**MERK:** Topplaffen på boksen viser tilbehøret som følger med modellen.

For å kjøpe mer tilbehør, besøk [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

## DELER

- A Krukkelokk
  - B 2,1 L\* Power Nutri krukke
  - C Motorbase (strømledning vises ikke)
  - D Total Crushing® og hakkekniven (knivblad)
  - E Deigknivenhet
  - F Hybrid Edge knivenheter
  - G Tutlokk
  - H 700 ml Power Nutri kopp
  - I Oppbevaringslokk
  - J 400 ml Power Nutri bolle
  - K Rengjøringsbørste
- \* 1,8 l maks væskekapasitet.

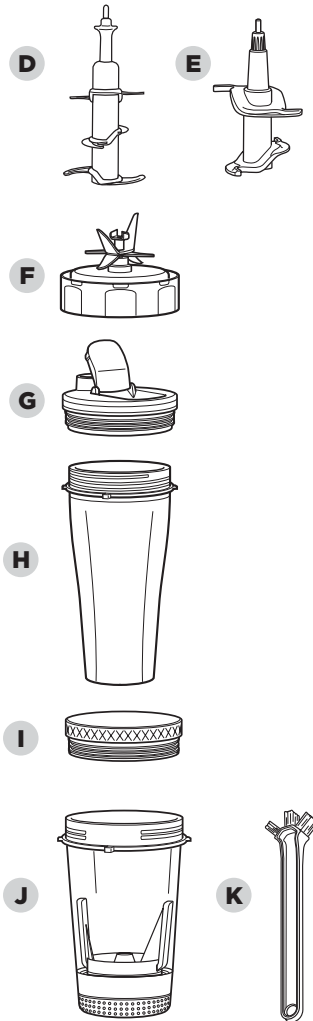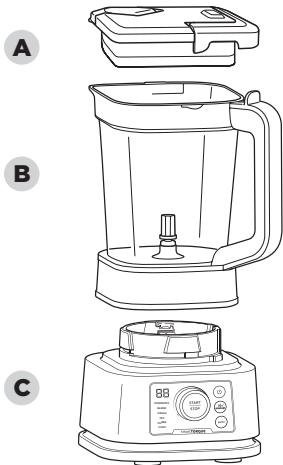

**MERK:** Hybrid Edge-knivenhet er ikke kompatibel med andre Ninja-produkter.

**MERK:** Antall kopper, boller og lokk varierer etter modell.

## FØR FØRSTEGANGSBRUK

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 172-175 før du går videre.

### VISSTE DU?

- Du kan ta med deg drikke på farten ved å bruke tutelokket.


**MERK:** Grip rundt basen når du håndterer Hybrid Edge Blades-enheten.

**MERK:** Ingen deler inneholder BPA og alle tåler oppvaskmaskin. Det anbefales at beholderne, lokkene og knivenheten plasseres i det øverste brettet i oppvaskmaskinen. Kontroller at knivenheten og lokket er tatt ut av beholderen før de plasseres i oppvaskmaskinen. Utvis forsiktighet når du håndterer knivenheten.

- 1 Fjern all emballasje fra enheten. Utvis forsiktighet når du pakker ut knivenheter, da knivene er skarpe.
- 2 Den stablede knivenheten er **IKKE** låst på plass i beholderen. Håndter knivenheten og deigenheten ved å gripe toppen av skaftet.
- 3 Vask beholdere, lokk og knivenheter i varmt såpevann og bruk en oppvaskkost for å unngå direkte kontakt med knivbladene. Utvis forsiktighet ved håndtering av knivenheter, da knivene er skarpe.
- 4 Rengjør og lufttørk alle deler nøye.

**MERK:** Plasser motorbasen på en jevn, ren og plan overflate. Ikke plasser motorbasen på en ujevn overflate eller ikke-vannrett overflate da sugeføttene ikke vil feste seg ordentlig.

## BLI KJENT MED POWER NUTRI-BOLLEN

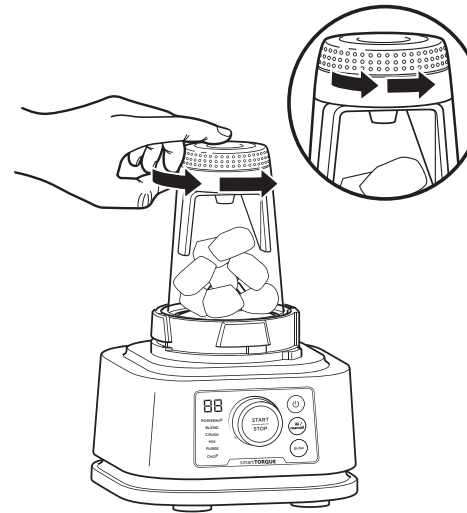

Å bearbeide harde og frosne ingredienser pleide å kreve mye stopping, skraping og fikling. Men nå er det lettere enn noen gang å lage tykke skjevennlige smoothie-boller, nøttesmør og mer.

Allt du trenger å gjøre er å vri Power Paddle mens den blander og dytter ingrediensene ned mot kniven. Det er som å ha en innebygd stamper.

## BRUKE KONTROLLPANELET

 Bruk av/på-knappen til å slå enheten på eller av.

### BYTTE MELLOM AUTO-IQ® OG MANUELL MODUS:

Trykk på IQ/MANUELL-knappen for å veksle mellom Auto-iQ-modus og manuell modus.

**MERK:** I manuell modus vil Auto-iQ-programmer ikke lyse på kontrollpanelet.

### AUTO-iQ-MODUS

6 unike tidsbestemte programmer som er skreddersydd for å gjøre det beste ut av å lage gode drinker og måltider.

### MANUELL MODUS

Velg mellom 10 forskjellige hastigheter for total kontroll over din blanding. Kjører kontinuerlig i opptil 60 sekunder. Trykk START/STOPP for å avslutte programmet når som helst tidligere.

**MERK:** Kun hastighet 10 er tilgjengelig når Power Nutri-bollen eller koppen brukes.



### VELGE OG KJØRE ET AUTO-IQ-PROGRAM

Bruk innstillingshjulet til å velge ønsket program, og trykk START/STOPP for å begynne. Etter hvert som programmet kjøres, teller timeren ned. Når nedtellingen avsluttes, stopper blandingen automatisk.

### VELG OG KJØR ET MANUELT PROGRAM

Drei innstillingshjulet fra hastighet 1 til hastighet 10. Trykk START/STOPP for å starte og avslutte blanding.

### PULSE

Gir mer kontroll ved pulsering og blanding. Er kun i bruk når PULSERING-knappen trykkes. Bruk korte trykk for korte pulseringer og lange trykk for lange pulseringer.

## MED TOTAL HASTIGHETSKONTROLL OG KRUKKEN

**MERK:** Hvis du bruker deigkniven, bruk kun hastighet 1 eller 2.

### START SAKTE

Start alltid med lav hastighet (1-3) for å bedre inkludere ingredienser og hindre dem fra å feste seg til siden av karet.

### SETT OPP FARTEN

Jevnere blandinger krever høyere hastighet. Lave hastigheter er bra for hakking av grønnsaker og blanding av deier, men du må øke hastigheten for pureer og dressinger.

### HØYHASTIGHETSBLANDING

Bland til du får ønsket konsistens. Jo lenger du blander, desto bedre nedbrytning og resultat.

## BRUKE AUTO-IQ®-PROGRAMMER

### AUTO-IQ®-PROGRAMMER

Intelligente forhåndsinnstilte programmer kombinerer unike blandings- og pausemønstre som gjør arbeidet for deg. Når et forhåndsinnstilt program er valgt, starter det umiddelbart og stopper automatisk når blanding er fullført. For å stoppe blanding før slutten av programmet, trykk på-knappen igjen.

**MERK:** Enheten kan oppdage om krukken eller koppen/skålen er installert på motorbasen. Bare funksjonene som er tilgjengelige for en bestemt beholder, vil lyse opp på kontrollpanelet.



### AUTO-IQ-PROGRAMMER FOR POWER NUTRI KRUKKEN

#### BLEND (BLAND)

Kombiner dine favoritt av ferske eller frosne ingredienser for å lage smoothier, milkshake eller proteinshakes for å dele.

#### CRUSH (KNUS)

Designet for å håndtere de tøffeste ingrediensene, som nøtter, frø og til og med is, for å lage drinker å dele, fra supersunne smoothier til cocktails.

#### MIX (BLAND)

Lag tykke baser for smoothie-boller eller kremet frossen yoghurt.

#### PUREE (PURÉ)

Bland alt som krever en glatt tekstur, fra dressing til houmous til sauser.

#### CHOP (HAKKE)

Tidsinnstilte pulseringer og pauser gir deg konsekvente hakkeresultater. Kjør programmet én gang for en grov hakking, to ganger for en finere hakking og tre ganger hvis du foretrekker det enda finere.

### AUTO-IQ-PROGRAMMER FOR POWER NUTRI KOPP OG POWER NUTRI BOLLE

#### BLEND (BLAND)

Kombiner dine favoritt av ferske eller frosne ingredienser for å lage smoothier, milkshake eller proteinshakes for å dele.

#### CRUSH (KNUS)

Designet for å håndtere de tøffeste ingrediensene som nøtter, frø og til og med is for å lage drinker å dele, fra supersunne smoothier til cocktails.

**MERK:** For best resultater ved bruk av Power Nutri-koppen, bruk Auto-iQ-programmene BLEND og KNUS.

#### POWERMIX

Lag alt fra peanøttsmør til den perfekte houmous eller til og med påteer.

#### MIX (BLAND)

Lag tykke baser for smoothie-boller eller kremet frossen yoghurt.

**MERK:** For best resultater ved bruk av Power Nutri-bollen, bruk Auto-iQ-programmene MIX og POWERMIX.

# BRUK AV KRUKKEN OG KNIVBLADINNRETNINGEN

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 172–175 før du går videre.

**VIKTIG:** Som en sikkerhetsfunksjon, når enheten slås på, vil tidsmåleren vise “- -” og motoren vil bli deaktivert om krukken og lokket ikke er riktig installert. Hvis dette skjer, gjenta trinn 5 på neste side. Når krukken og lokket er riktig installert, vil LED-lampene på programknappen lyse opp og indikere at apparatet er klart for bruk.

**MERK:** Auto-iQ®-programmer har pauser og endringer i hastighet gjennom syklusen.

**MERK:** IKKE ha i ingredienser før du har fullført installeringen av knivbladinnretningen.


**MERK:** Hvis den stablede knivbladenheten ikke er satt helt på plass, vil du ikke kunne installere og låse lokket.

**MERK:** Håndtaket på krukkelokket vil ikke foldes sammen med mindre det er festet til krukken.

- 1 Plugg inn motorbasen og plasser på en ren, tørr, jevn og plan overflate, slik som en benkeplate eller et bord.




- 2 Senk krukken ned på motorbunnen. Håndtaket bør justeres litt til høyre og krukken bør være orientert slik at **LOCK**-symbolene på motorbasen er synlige. Roter krukken med klokken til den klikker på plass.

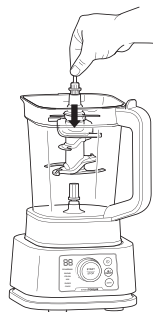


- 3 Grip forsiktig den stablede knivenheten i toppen av skaftet og plasser den i drivverket inne i krukken. Merk at knivenheten vil sitte løst på drivverket.
- 4 Tilsett ingredienser i krukken. **IKKE** tilsett ingredienser over **MAKSIMAL VÆSKE**-streken på krukken.




- 5 Plasser lokket på krukken. Trykk ned håndtaket til det klikker på plass. Når lokket er låst på plass, trykk av/på-knappen for å slå på enheten. De tilgjengelige programknappene vil lyse opp og enheten vil være klar for bruk.

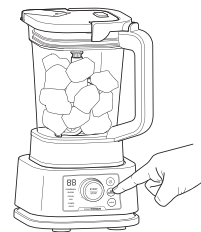


- 6a Hvis du bruker et Auto-iQ®-program, bruk innstillingshjulet for å velge det programmet som passer best til ønsket resultat, og trykk **START/STOPP**. Den forhåndsinnstilte funksjonen stopper automatisk ved slutten av programmet. Når du skal stoppe enheten når som helst, trykker du på **START/STOPP**.
- 6b Trykk på **IQ/MANUAL** for manuell modus. Bruk innstillingshjulet til å velge ønsket hastighet, fra 1 til 10 og trykk **START/STOPP**. Når ingrediensene har fått konsistensen du ønsker, trykk **START/STOPP** venter til enheten stopper helt.

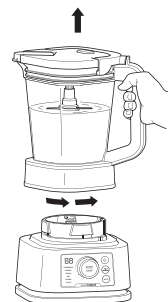


- 7 Fjern krukken fra motorbasen ved å vri den mot klokken og deretter løfte den opp.

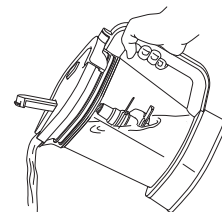

- 8a For å helle ut tynnere blandinger, sjekk at lokket er låst før du åpner helletuthetten.

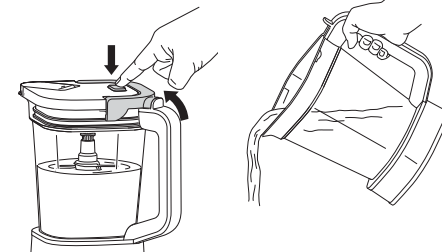

- 8b For tykkere blandinger som ikke kan tømmes gjennom helletuten, fjern lokket og den stablede knivenheten før du heller. For å fjerne lokket, trykk på **LØS UT**-knappen og løft håndtaket. For å fjerne knivenheten, grip forsiktig toppen av skaftet og trekk rett opp. Krukken kan deretter tømmes.

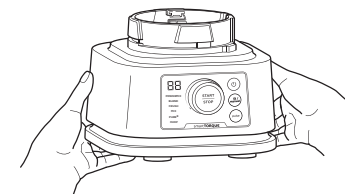

- 9 Slå enheten av ved å trykke av/på-knappen. Koble fra enheten når den er ferdig. Se avsnittet **Stell og vedlikehold** for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring.

**MERK:** Hvis motorbasen er vanskelig å fjerne fra arbeidsbenken eller bordet, skyv den langs overflaten før du løfter den. Du bør ikke løfte med for mye kraft, da sugekoppene vil feste seg enda bedre til overflaten.

# BRUK KRUKKEN OG DEIGKNIVENHETEN

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 172–175 før du går videre.

**VIKTIG:** Som en sikkerhetsfunksjon, når enheten slås på, vil tidsmåleren vise “- -” og motoren vil bli deaktivert om krukken og lokket ikke er riktig installert. Hvis dette skjer, gjenta trinn 5 på neste side. Når krukken og lokket er riktig installert, vil LED-lampene på programknappen lyse opp og indikere at apparatet er klart til bruk.

**MERK:** Auto-iQ®-programmer har pauser og endringer i hastighet gjennom syklusen.

**MERK:** IKKE tilsett ingredienser før du har fullført installeringen av deigbladenheten.


**MERK:** Hvis den stablede deigbladenheten ikke er satt helt på plass, vil du ikke kunne installere og låse lokket.

**MERK:** Håndtaket på krukkelokket vil ikke foldes sammen med mindre det er festet til krukken.

- 1 Plugg inn motorbasen og plasser på en ren, tørr, jevn og plan overflate, slik som en benkeplate eller et bord.




- 2 Senk krukken ned på motorbunnen. Håndtaket bør justeres litt til høyre og krukken bør være orientert slik at **LOCK**-symbolene på motorbasen er synlige. Roter krukken med klokken til den klikker på plass.

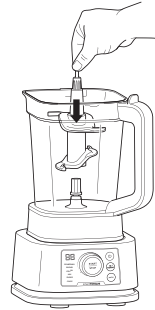

- 3 Grip forsiktig den stablede deigenheten i toppen av skaftet og plasser den i drivverket inne i krukken. Merk at knivenheten vil sitte løst på drivverket.



- 4 Tilsett ingredienser i krukken. **IKKE** legg til ingredienser over **DEIG MAKS** eller **KAKE MAKS** på krukken.

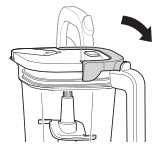


- 5 Plasser lokket på krukken. Trykk ned håndtaket til det klikker på plass. Når lokket er låst på plass, trykk av/på-knappen for å slå på enheten. De tilgjengelige programknappene vil lyse opp og enheten vil være klar til bruk.




- 6 Trykk på IQ/Manuell. Bruk innstillingshjulet for å velge hastighet 1 eller 2, og trykk deretter START/STOPP. Når ingrediensene har fått konsistensen du ønsker, trykk START/STOPP venter til enheten stopper helt.


**VIKTIG:** Bruk kun hastighet 1 eller 2 når deigkniven brukes.

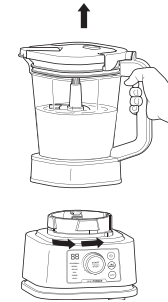

- 7 Fjern krukken fra motorbasen ved å vri den mot klokken og deretter løfte opp.

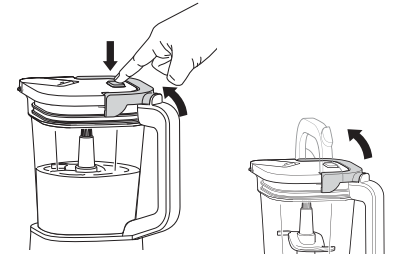

- 8 Fjern lokket og deigkniven før du fjerner innholdet. For å fjerne lokket, trykk på **LØS UT**-knappen og løft håndtaket. For å fjerne knivenheten, grip forsiktig toppen av skaftet og trekk rett opp. Krukken kan deretter tømmes.

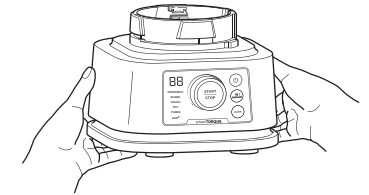

- 9 Slå enheten av ved å trykke av/på-knappen. Koble fra enheten når den er ferdig. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring.

**MERK:** Hvis motorbasen er vanskelig å fjerne fra arbeidsbenken eller bordet, skyv den langs overflaten før du løfter den. Du bør ikke løfte med for mye kraft, da sugekoppene vil feste seg enda bedre til overflaten.

# BRUK AV POWER NUTRI-BOLLEN

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 172-175 før du går videre.

**MERK:** Hvis enheten er plugget inn og slått på, men bollen og knivenheten ikke er riktig installert, vil tidsmåleren vise -"- og motoren vil bli deaktivert.

**MERK:** Auto-iQ®-programmer har pauser og endringer i hastighet gjennom syklusen.


- 1 Plugg inn motorbasen og plasser på en ren, tørr, jevn og plan overflate, slik som en benkeplate eller et bord.




- 2 Ha ingrediensene i Power Nutri-bollen. **IKKE** tilsett væske over **MAKS VÆSKE**-linjen, eller ingredienser over **MAKS FYLL**-linjen.



- 3 Plasser Hybrid Edge-knivinnretningen på toppen av bollen og vri med klokken for å forsegle.

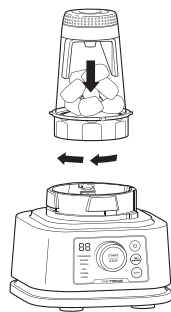

- 4 Snu bollen opp ned og monter den på motorbunnen ved å justere tappene på bollen med sporene på basen. Roter deretter bollen med klokken til du hører et klikk. Når låst på plass, trykk av/på-knappen for å slå på enheten. De tilgjengelige programknappene vil lyse opp og enheten vil være klar til bruk.

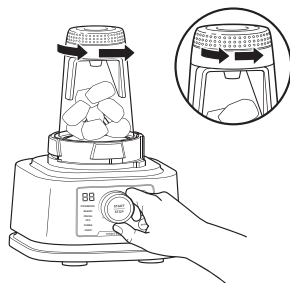


**MERK:** Vri Power Paddle *mot klokken* kontinuerlig under prosessering.

- 5a Hvis du bruker et Auto-iQ-program, bruker du innstillingshjulet som passer best til ønsket resultat, og trykk deretter START/STOPP. Under blandingen må du sørge for å vri Power Paddle **mot klokken** kontinuerlig. Den forhåndsinnstilte funksjonen stopper automatisk ved slutten av programmet. Når du skal stoppe enheten når som helst, trykker du på START/STOPP.

- 5b Trykk på IQ/MANUAL for manuell modus. Trykk på START/STOPP på skjermen med hastighet 10. Under blandingen skal du vri Power Paddle **mot klokken** kontinuerlig. Når ingrediensene har fått konsistensen du ønsker, trykker du på START/STOPP og venter til enheten stopper helt.

**MERK:** Kun hastighet 10 er tilgjengelig når Power Nutri-bollen brukes.

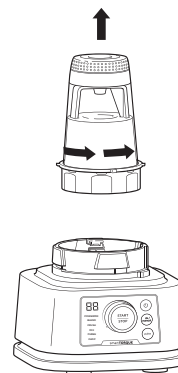


- 6 Fjern bollen fra motorbasen ved å vri den mot klokken og deretter løft opp.



- 7 Fjern knivinnretningen ved å skru hetten mot klokken. **IKKE** oppbevar blandet innhold med knivenheten festet. Bruk kun tutlokket eller oppbevaringslokket til å dekke til. Vær forsiktig ved håndtering av knivenheten, da knivene er svært skarpe.



- 8 For å nyte på farten, plasser tutlokket eller lagringslokket på bollen og vri lokket med klokken til det er sikkert forseglert.

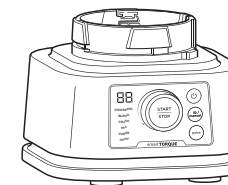

- 9 Slå enheten av ved å trykke av/på-knappen. Koble fra enheten når den er ferdig. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring.

**MERK:** Hvis motorbasen er vanskelig å fjerne fra arbeidsbenken eller bordet, skyv den langs overflaten før du løfter den. Du bør ikke løfte med for mye kraft, da sugekoppene vil feste seg enda bedre til overflaten.

# BRUK AV POWER NUTRI-KOPPEN

**VIKTIG:** Se gjennom alle advarsler på sidene 172-175 før du går videre.

**MERK:** Hvis enheten er plugget inn og slått på, men koppen og knivenheten ikke er riktig installert, vil tidsmåleren vise "- -" og motoren vil bli deaktivert.

**MERK:** Auto-iQ®-programmer har pauser og endringer i hastighet gjennom syklusen.

- 1 Plugg inn motorbasen og plasser på en ren, tørr, jevn og plan overflate, slik som en benkeplate eller et bord.




- 2 Ha i væske og deretter ingredienser i Power Nutri-koppen. **IKKE** tilsett ingredienser over **MAKSIMAL VÆSKE**-strek.



- 3 Plasser Hybrid Edge-knivinnretningen på toppen av koppen og vri med klokken for å forsegle.

- 4 Snu koppen opp ned og installer på motorbasen ved å justere tappene på koppen til sporene på basen. Roter deretter koppen med klokken til du hører et klikk. Når låst på plass, trykk av/på-knappen for å slå på enheten. De tilgjengelige programknappene vil lyse opp og enheten vil være klar til bruk.

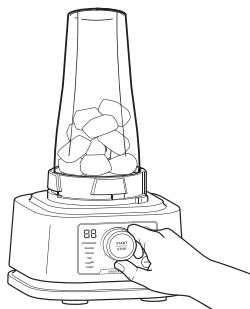

- 5a Hvis du bruker et Auto-iQ-program, bruk innstillingshjulet for å velge det programmet som passer best til ønsket resultat, og trykk START/STOPP. Den forhåndsinnstilte funksjonen stopper automatisk ved slutten av programmet. For å stoppe enheten når som helst, trykk på START/STOPP.

- 5b Trykk på IQ/MANUAL for manuell modus. Trykk på START/STOPP på skjermen med hastighet 10. Når ingrediensene har fått konsistensen du ønsker, trykker du på START/STOPP og venter til enheten stopper helt.


**MERK:** Kun hastighet 10 er tilgjengelig når Power Nutri-koppen brukes.

- 6 Fjern koppen fra motorbasen ved å vri den mot klokken og deretter løft opp.



- 7 Fjern knivinnretningen ved å skru hetten mot klokken. **IKKE** oppbevar blandet innhold med knivenheten festet. Bruk kun tutlokket eller oppbevaringslokket til å dekke til. Vær forsiktig ved håndtering av knivenheten, da knivene er svært skarpe.

- 8 For å nyte drikke på farten, plasser tutlokket eller lagringslokket på koppen og vri lokket med klokken til det er godt forseglet.

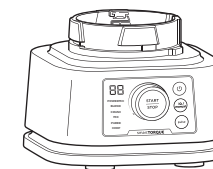

- 9 Slå enheten av ved å trykke av/på-knappen. Koble fra enheten når den er ferdig. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring.


**MERK:** Hvis motorbasen er vanskelig å fjerne fra arbeidsbenken eller bordet, skyv den langs overflaten før du løfter den. Du bør ikke løfte med for mye kraft, da sugekoppene vil feste seg enda bedre til overflaten.

## RENGJØRING AV FASTE INGREDIENSER


- 1 Etter prosessering må beholderen og knivenheten umiddelbart rengjøres under varmt såpevann.
- 2 Avhengig av beholderen, fyll opp med oppvaskvæske og vann i henhold til følgende instruksjoner:

### Krukke:

1-2 SMÅ DRÅPER OPPVASKMIDDEL




FYLL VANN TIL MAKS-LINJEN FOR DEIG

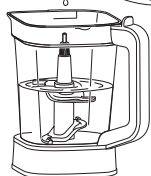

Med deig- eller stabled-knivbladinnretningen installert, fyll med varmt vann opp til DEIG MAKS-linjen og tilsett 1 eller 2 små dråper oppvaskvæske. Fest lokket på krukken og sørg for at helletuten er godt lukket.

### Power Nutri-skål:

1-2 SMÅ DRÅPER OPPVASKMIDDEL



FYLL VANN OPP TIL TOPPEN AV POWER PADDLE



Fyll deretter bollen med varmt vann opp til toppen av Power Paddle og tilsett 1-2 små dråper oppvaskmiddel. Installer knivenheten.

## Power Nutri-kopp:

1 LITEN DRÅPE OPPVASKMIDDEL

FYLL VANN HALVVEIS



Fyll halvveis med varmt vann og tilsett 1 liten dråpe med dråpe. Installer knivenheten.

- 3 Monter beholderen på motorbasen. Velg MIX, og trykk START/STOP.

**MERK:** Ved bruk av **Power Nutri-bollen**, vri Power Paddle mot klokken *kontinuerlig* under rengjøring.




- 4 Når programmet er ferdig, skyll beholderen og knivenheten grundig under varmt såpevann. Bruk den medfølgende rengjøringsbørsten til å fjerne gjenværende rester.

## RENGJØRING

### Vask for hånd

Vask beholdere, lokk og knivenheter i varmt såpevann. Bruk en oppvaskkost for å unngå direkte kontakt med knivene. Bruk den medfølgende rengjøringsbørsten til å fjerne overflødige rester, som f.eks. når du arbeider ingredienser som sitter fast, som f.eks. deig. Utvis forsiktighet ved håndtering av knivenheten, da knivene er skarpe. Rengjør og lufttørk alle deler nøye.



**MERK:** Power Paddle i Power Nutri-bollen kan ikke tas av.

### Oppvaskmaskin

Beholdere, lokk og knivenheter er oppvaskmaskinsikre. Pass på at knivenheten og lokket er fjernet fra beholderen før den plasseres i oppvaskmaskinen.

**MERK:** For best resultat, bruk en oppvaskmaskin til å fjerne fastsittende ingredienser.

### Motorbasen

Trekk ut ledningen fra motorbasen før rengjøring. Rengjør motorbasen med en ren, fuktig klut. **IKKE** bruk klut, svamp eller børste som gnir ved rengjøring av basen.

## OPPBEVARING

For lagring av kabelen, kveil ledningen med borrelås-festet nær baksiden av motorbasen. **IKKE** kveil kabelen rundt bunnen av basen for oppbevaring.

**IKKE** oppbevar blandede eller ublandede ingredienser i koppen eller bollen med knivenheten festet. Bruk kun tutlokket eller oppbevaringslokket når du oppbevarer blandede eller ikke blandede ingredienser i beholderne.

**IKKE** stable ting på toppen av beholderne. Oppbevar gjenværende tilbehør sammen med enheten eller i et skap hvor de ikke vil skades eller utgjøre en fare.

## TILBAKESTILLE MOTOREN

Enheden har et unikt sikkerhetssystem som forhindrer skade på motoren og drivsystemet dersom du tilfeldigvis skulle overbelaste apparatet. Hvis enheten blir overbelastet, vil motoren deaktiveres midlertidig. Dersom dette skulle skje, må du følge prosedyren for tilbakestilling nedenfor.

- 1 Koble enheten fra stikkkontakten.
- 2 La enheten kjøle seg ned i omtrent 15 minutter.
- 3 Fjern lokket på beholderen og knivenheten. Tøm beholderen og pass på at ingen ingredienser sitter fast i knivenheten.

**VIKTIG:** Pass på at maksimale kapasiteter ikke overskrides. Dette er den mest vanlige årsaken til overbelastning av apparatet.

## BESTILLING AV RESERVEDELER

For å bestille flere deler og tilbehør, besøk [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

# RETNINGSLINJER FOR FEILSØKING

**⚠ ADVARSEL: For å redusere risikoen for støt og utilsiktet drift, slå av strømmen og trekk ut enhetens kontakt før feilsøking.**

## Skjermen viser «- -».

- Hvis skjermbildet viser «- -», installer en beholder og de tilgjengelige programknappene vil lyse, noe som indikerer at enheten er klar til bruk. Kontroller at lokket er helt festet og at beholderen har blitt rotert med klokken og klikket for å låse på plass.

## Skjermen viser «E1».

- Hvis skjermen viser «E1», kobler du fra enheten fra kontakten og lar den avkjøles i 15 minutter. Fjern lokket på beholderen og knivenheten og tøm innholdet for å sikre at ingen ingredienser har fått knivenheten til å sette seg fast.

## Skjermen viser «E2».

- Hvis skjermen viser «E2», kobler du fra enheten fra kontakten og lar den avkjøles i 5 minutter. Fjern lokket på beholderen og knivenheten og tøm innholdet for å sikre at ingen ingredienser har fått knivenheten til å sette seg fast. Hvis blandingen er for tykk og ingrediensene ikke behandles riktig, tilsett mer væske.

## Bladhastigheten endres noen ganger når tynnere ingredienser blandes.

- Når du bruker hastighet 9 eller 10 med krukken, kan du legge merke til en endring i bladhastigheten når du blander tynnere ingredienser. Dette skyldes smart teknologi i blenderen og er en del av enhetens normale drift.

## Enheten blander ikke godt og ingrediensene sitter fast.

- Bruk av Auto-iQ®-programmene er den enkleste måten å oppnå flotte resultater på. Pulseringene og pausene lar ingrediensene trekke nedover mot knivenheten. Hvis ingrediensene ofte setter seg fast, vil det vanligvis hjelpe å tilsette litt væske.
- Når du fyller koppen, start med frisk frukt eller grønnsaker, deretter salat eller urter. Så tilsetter du væske eller yoghurt, og deretter frø, pulver eller nøttesmør. Til sist tilføres is eller frosne ingredienser.
- Hvis du bruker Power Nutri-bollen, vrir du Power Paddle kontinuerlig mot klokken under blandingen for å sirkulere ingrediensene.

## Apparatet beveger seg på benken under blanding.

- Kontroller at benken og føttene på apparatet er rene og tørre. Plasser motorbasen på en jevn, ren og plan overflate. Ikke plasser motorbasen på en ujevn overflate eller ikke-vannrett overflate da sugeføttene ikke vil feste seg ordentlig.

## Forhåndsinnstilt program vil ikke fungere.

- Enheten vil kunne oppdage hvilken beholder som er på motorbasen. Du forsøker kanskje å bruke et program som ikke er beregnet på beholderen du har installert. Programmene vil lyse opp og indikere hvilke program som er tilgjengelige for hver beholder.

## Ingrediensene er ikke jevnt hakket.

- For best resultat når du hakker, skjær ingrediensene i en jevn størrelse og ikke overfyll bollen. Se hurtigstartveiledningen eller inspirasjonsguiden for instruksjoner om tilberedning av mat.

## Kan ikke ta av Power Paddle fra Power Nutri-bollen.

- Power Paddle i Power Nutri-bollen kan ikke tas av. Se avsnittet Stell og vedlikehold for instruksjoner om rengjøring og oppbevaring.

## Kan bare velge hastighet 10 i manuell modus når Power Nutri-bollen eller koppen brukes.

- Kun hastighet 10 er tilgjengelig når Power Nutri-koppen eller koppen brukes. Alle 10 hastigheter er tilgjengelige når du bruker krukken og knivbladinnretningen.  
**VIKTIG:** Bruk kun hastighet 1 eller 2 når deigkniven brukes.

# MERKNADER

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## TO (2) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når du kjøper et produkt i Norge som forbruker får du visse lovmessige rettigheter når det gjelder produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse lovmessige rettighetene overfor forhandleren din. Hos Ninja har vi så stor tiltro til kvaliteten på våre produkter («Produktene») at vi gir deg en ekstra produsentgaranti i opptil to år. Denne garantien gjelder kun dersom produktet er kjøpt som nytt og ubrukt. Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for garantiene våre – dine lovfestede rettigheter som kjøper påvirkes ikke. Vær oppmerksom på at 2-års garantien er tilgjengelig i alle EU-land og i Storbritannia, dersom landet ikke lenger er et EU-land under garantiperioden.

Vilkårene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantiene våre, som ytes av SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10, + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Tyskland) («oss», «vår» eller «vi»). De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem. Det samme gjelder hvis du har kjøpt produktet direkte fra Ninja.

### Ninja®-garantier

En kjøkkenmaskin utgjør en betydelig investering. Din nye maskin må fungere riktig så lenge som mulig. Garantien den kommer med er en viktig faktor – og viser hvor stor tillit produsenten har til produktet sitt og sin produksjonskvalitet.

Du finner online-støtte på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Hvordan registrerer jeg garantien min?

Du kan registrere garantien din på nettet innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid trenger du følgende informasjon om maskinen:

- Modellnr.
- Serienummer (kun hvis det er tilgjengelig)
- Kjøpsdato for produktet (kvittering eller følgeseddel)

For å registrere online, gå til [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### VIKTIG

- Garantien dekker produktet ditt i 2 år og starter fra kjøpsdatoen.
- Ta vare på kvitteringen. Hvis du må benytte deg av garantien, trenger vi kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Hvis du ikke kan fremlegge en gyldig kvittering, vil det føre til at garantien blir ugyldig.

### Hva er fordelene ved å registrere garantien min?

Når du registrerer garantien din, kan du velge å motta vårt nyhetsbrev med tips, råd og konkurranser. Få med deg siste nytt om Ninja-teknologi og lanseringer. Hvis du registrerer garantien på nettet, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt informasjonen din.

Nærmere informasjon om våre retningslinjer om personvern finner du på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

## Hvor lenge er det garanti på produktene våre?

Vår tillit til vår design og kvalitetskontroll betyr at det nye produktet ditt er garantert i til sammen to år.

### Hva dekkes av garantien?

Reparasjon eller erstatning (etter Ninjas skjønn) av produktet ditt, inkludert alle deler og arbeidskostnader i tilfelle defekt på design, materialer og utførelse (inkludert transport- og forsendelseskostnader). Garantien vår gis i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker.

### Hva dekkes ikke av garantien?

- Normal slitasje.
- Utilsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, feilaktig bruk, forsømmelse, uforsiktig bruk eller all annen håndtering av dampmoppen som ikke er i samsvar med Ninja® sin håndbok som fulgte med maskinen din.
- Bruk av kjøkkenmaskinen til alt annet enn normale husholdningsformål.
- Bruk av deler som ikke er satt sammen eller montert i henhold til håndboken.
- Bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale Ninja®-komponenter.
- Feil montering (unntatt når monteringen utføres av Ninja®).

Reparasjoner eller endringer utført av andre enn Ninja eller deres representanter, med mindre du kan vise at reparasjonene eller endringene utført av andre ikke er relatert til den defekten du gjør batterigarantien gjeldende for.

### Hva skjer når garantien min utløper?

Ninja designer ikke produkter for at de skal vare i en begrenset tidsperiode. Vi forstår at kunder kan ha et ønske om å reparere kjøkkenmaskinen sin etter at garantien er utløpt. I slike tilfeller ber vi deg om å du finner online-støtte på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hvor kan jeg kjøpe originale Ninja-reservedeler og -tilbehør?

Ninja-reservedeler og tilbehør er utviklet av de samme ingeniørene som har utviklet din Ninja-kjøkkenmaskin. Du finner et komplett utvalg av Ninja-reservedeler og tilbehør for alle Ninja-maskiner på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Husk at bruk av reservedeler som ikke er fra Ninja kan føre til at produksjonsgarantien din blir ugyldig. Dine lovbestede rettigheter påvirkes ikke.

# OBRIGADO

por adquirir a Liquidificadora 3 em 1 Ninja Foodi® Power Nutri



## REGISTE A SUA COMPRA EM

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee)

 Faça a leitura do código QR com o telemóvel

## REGISTE ESTAS INFORMAÇÕES

Número do modelo: \_\_\_\_\_

Número de série: \_\_\_\_\_

Data da compra: \_\_\_\_\_  
(Guarde a fatura)

Loja de compra: \_\_\_\_\_

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: 220 - 240 V, 50-60 Hz

Potência: 1 200 Watts

## LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

**SUGESTÃO:** Pode encontrar o modelo e os números de série na etiqueta do código QR na parte de trás do aparelho, junto ao cabo de alimentação.

# ÍNDICE




<b>Instruções de segurança importantes</b> .....	<b>196</b>
<b>Peças</b> .....	<b>200</b>
<b>Antes da primeira utilização</b> .....	<b>201</b>
Conheça a Taça Power Nutri .....	201
<b>Utilização do painel de controlo</b> .....	<b>202</b>
<b>Usando o controlo de velocidade total</b> .....	<b>202</b>
<b>Usar os Programas Auto-iQ®</b> .....	<b>203</b>
<b>Usar o Conjunto do jarro e lâmina em espiral</b> .....	<b>204</b>
<b>Usar o Conjunto do jarro e lâmina para massas</b> .....	<b>206</b>
<b>Usar a Taça Power Nutri</b> .....	<b>208</b>
<b>Usar o Copo Power Nutri</b> .....	<b>210</b>
<b>Cuidados e manutenção</b> .....	<b>212</b>
Limpeza de ingredientes agarrados .....	212
Limpeza .....	213
Armazenamento .....	213
Reinicializar o motor .....	213
Encomendar peças de substituição .....	213
<b>Guia de resolução de problemas</b> .....	<b>214</b>
<b>Registo do produto</b> .....	<b>216</b>



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o restante lixo doméstico em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devido à eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos materiais de origem. Para devolver o seu aparelho usado, use os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Estes podem encaminhar o produto para uma reciclagem ecológica e segura.

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

	<b>Leia e consulte as instruções de funcionamento e utilização.</b>
	<b>Indica a presença de um perigo que pode causar ferimentos, morte ou danos materiais consideráveis se o aviso incluído com este símbolo for ignorado.</b>
	<b>Apenas para utilização doméstica interior.</b>
<b>Ao usar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:</b>	

## AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos graves, morte ou danos ao usar este aparelho, siga estas precauções de segurança básicas.

### Precauções gerais




- 1 Cumpra e siga cuidadosamente todos os avisos e instruções. Este aparelho contém ligações elétricas e peças móveis que apresentam um potencial risco para o utilizador.
- 2 Demore o tempo necessário e tenha cuidado ao desembalar e ao programar o aparelho. Este aparelho contém lâminas soltas e afiadas que podem causar ferimentos se manuseadas incorretamente.
- 3 Faça um inventário de todo o conteúdo para garantir que tem todas as peças necessárias para utilizar o seu aparelho de forma adequada e segura.
- 4 As lâminas são afiadas. Manuseie com cuidado.
- 5 Este produto é fornecido com um conjunto de lâminas em espiral. Tenha **SEMPRE** cuidado ao montar os conjuntos de lâminas. Os conjuntos de lâminas são afiados e **NÃO** estão presos nos seus recipientes. Os conjuntos de lâminas são concebidos para serem amovíveis, para facilitar a limpeza e a substituição, se necessário. Segure **APENAS** no conjunto de lâminas pela parte de cima do eixo. Se não tiver cuidado ao manusear os conjuntos de lâminas, isto resultará num risco de laceração.
- 6 Tenha **SEMPRE** cuidado ao manusear o conjunto de Lâminas Hybrid Edge™. As lâminas são afiadas. Agarre **APENAS** o conjunto de lâminas Hybrid Edge pelo perímetro exterior da base do conjunto de lâminas. Se não tiver cuidado ao manusear o conjunto de lâminas, isto resultará num risco de laceração.
- 7 **DESLIGUE** o aparelho e, em seguida, desligue-o também da tomada, quando não estiver a ser utilizado, antes de montar ou desmontar peças e antes de limpar. Para desligar, segure a ficha pelo corpo e desligue-a da tomada. **NUNCA** desligue agarrando e puxando o cabo flexível.
- 8 Antes de utilizar, lave todas as peças que possam entrar em contacto com alimentos. Siga as instruções de lavagem descritas neste manual de instruções.
- 9 Antes de cada utilização, inspecione os conjuntos de lâminas relativamente a danos. Se suspeitar que uma lâmina está dobrada ou danificada, contacte a SharkNinja para providenciar a sua substituição.
- 10 **NÃO** utilize este aparelho no exterior. Foi concebido apenas para utilização doméstica no interior.
- 11 **NÃO** utilize qualquer aparelho com um cabo ou ficha danificados ou se o aparelho demonstrar anomalias, tiver caído ou estiver danificado de qualquer forma. Este aparelho não tem peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de avaria, contacte a SharkNinja para reparação.

- 12 Este aparelho tem marcas importantes na lâmina da ficha. A ficha que lhe está ligada ou todo o conjunto de cabos (se a ficha for moldada no cabo) não é passível de substituição. Se for danificada, o aparelho terá de ser substituído.
- 13 **NÃO** devem ser usados cabos de extensão com este aparelho.
- 14 Para proteger contra o risco de choque elétrico, **NÃO** mergulhe o aparelho nem permita que o cabo de alimentação entre em contacto com qualquer tipo de líquido.
- 15 **NÃO** deixe o aparelho ou o cabo pendurado nas extremidades de mesas ou bancadas. O cabo pode ficar preso e arrastar o aparelho da superfície de trabalho.
- 16 **NÃO** deixe que o aparelho ou o cabo entrem em contacto com superfícies quentes, incluindo fogões e outros aparelhos de aquecimento.
- 17 Utilize **SEMPRE** o aparelho numa superfície seca e nivelada.
- 18 **NÃO** permita que crianças operem este aparelho ou o utilizem como um brinquedo. É necessária uma supervisão atenta quando qualquer aparelho é usado perto de crianças.
- 19 Este aparelho **NÃO** deve ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem supervisão ou tiverem recebido instruções sobre como usar o aparelho de alguém responsável pela sua segurança.
- 20 Utilize **APENAS** acessórios que sejam fornecidos com o produto ou que sejam recomendados pela SharkNinja. A utilização de acessórios não recomendados ou não vendidos pela SharkNinja pode causar incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
- 21 **NUNCA** coloque um conjunto de lâminas na base com motor sem este ser previamente ligado ao recipiente correspondente (jarro, copo ou taça) com a tampa também na sua posição.
- 22 Ao montar e utilizar, mantenha as mãos, o cabelo e a roupa afastados do recipiente.
- 23 Evite o contacto com peças móveis durante o funcionamento e manuseamento do aparelho.
- 24 **NÃO** encha os recipientes para além das linhas **MAX FILL** (enchimento máximo) ou **MAX LIQUID** (líquido máximo).
- 25 **NÃO** opere o aparelho com um recipiente vazio.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

	<b>Leia e consulte as instruções de funcionamento e utilização.</b>
	<b>Indica a presença de um perigo que pode causar ferimentos, morte ou danos materiais consideráveis se o aviso incluído com este símbolo for ignorado.</b>
	<b>Apenas para utilização doméstica interior.</b>
<b>Ao usar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:</b>	

## AVISO

**26 NÃO** coloque recipientes ou acessórios fornecidos com o aparelho no micro-ondas.

**27 NUNCA** deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado.

**28 NÃO** misture líquidos quentes. Fazê-lo pode resultar em acumulação de pressão e exposição ao vapor, que podem representar um risco de queimadura para o utilizador.

**29 NÃO** processe ingredientes secos sem adicionar líquido ao copo Power Nutri™, Taça Power Nutri™ ou jarro. Não se destinam a liquidificação seca.

**30 NÃO** utilize para moer ingredientes.

**31 NUNCA** utilize o aparelho sem as tampas e as coberturas colocadas. **NÃO** tente anular o mecanismo de bloqueio. Certifique-se de que o recipiente e a tampa estão instalados corretamente antes da operação.

**32** Antes da utilização, certifique-se de que todos os utensílios são removidos dos recipientes. A não remoção dos utensílios pode fazer com que os recipientes se partam e resultar em lesões pessoais e danos materiais.

**33** Mantenha as mãos e os utensílios fora dos recipientes durante o corte, para reduzir o risco de ferimentos pessoais graves ou danos à liquidificadora/picadora de alimentos. É possível utilizar um raspador **APENAS** quando a liquidificadora não estiver a funcionar.

**34** Se encontrar ingredientes não misturados que aderiram aos lados do copo, pare o aparelho, retire o conjunto de lâminas e use um raspador para libertar os ingredientes.

**35 NÃO** abra a tampa do bico de doseamento do jarro enquanto a liquidificadora estiver a funcionar.

**36** Se encontrar ingredientes não misturados que aderiram aos lados do jarro, pare o aparelho, retire a tampa e use uma espátula para libertar os ingredientes. **NUNCA** introduza as mãos no jarro, uma vez que podem entrar em contacto com uma das lâminas e pode ocorrer uma laceração.

**37 NÃO** tente remover o recipiente ou as tampas da base com motor quando o conjunto de lâminas ainda estiver a rodar. Deixe o aparelho parar completamente antes de remover tampas e recipientes.

**38** Se o aparelho sobreaquecer, será ativado um interruptor térmico e este irá desativar temporariamente o motor. Para reinicializar o motor, desligue o aparelho da corrente e deixe-o arrefecer durante cerca de 15 minutos antes de o usar outra vez.

**39 NÃO** exponha os recipientes e acessórios a mudanças de temperatura extremas. Estes podem ficar danificados.

**40** Quando da conclusão do processamento, assegure-se de que a lâmina é removida **ANTES** de esvaziar o conteúdo do recipiente. Retire o conjunto de lâminas segurando cuidadosamente no topo do eixo e levantando-o do recipiente. A não remoção do conjunto de lâminas antes de esvaziar o recipiente pode resultar em risco de laceração.

**41** Se utilizar o bico de doseamento do jarro, segure a tampa na sua posição no recipiente ou certifique-se de que o bloqueio da tampa está acionado quando estiver a verter, para evitar o risco de ferimentos.

**42** Remova o conjunto de lâminas Hybrid Edge™ do copo Power Nutri™ ou da taça Power Nutri™ ao finalizar a liquidificação. **NÃO** guarde ingredientes antes ou depois de os liquidificar dentro do copo ou taça com o conjunto de lâminas instalado. Alguns alimentos podem conter ingredientes ativos ou libertar gases que irão expandir-se, se deixados num recipiente vedado, resultando numa acumulação de pressão excessiva que pode representar um risco de fermento. Para armazenar ingredientes no copo, utilize apenas a tampa com bocal ou a tampa de armazenamento para tapar. Para armazenar ingredientes na taça, utilize apenas a tampa com bocal ou a tampa de armazenamento.

**43** A potência nominal máxima deste aparelho é baseada na configuração do conjunto de lâminas Hybrid Edge e do Copo Power Nutri™. Outras configurações podem fazer uso de uma corrente ou alimentação menor.

**44 NÃO** mergulhe a base com motor ou o painel de controlo em água ou noutros líquidos. **NÃO** pulverize a base com motor ou o painel de controlo com qualquer líquido.

**45 NÃO** tente afiar as lâminas.

**46** Desligue o aparelho e desligue também a base com motor da ficha antes de limpar.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

## PEÇAS

Existe uma variedade de acessórios compatíveis com esta série de liquidificadoras.




**NOTA:** A aba superior da caixa mostra os acessórios selecionados incluídos com o seu modelo.

Para comprar mais acessórios, visite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

## PEÇAS

- A** Tampa do jarro
- B** Jarro Power Nutri de 2,1 litros\*
- C** Base com motor (cabo de alimentação ligado não apresentado)
- D** Conjunto Total Crushing® e Lâmina de picar (conjunto da lâmina em espiral)
- E** Conjunto da lâmina para massa
- F** Conjunto de lâminas Hybrid Edge
- G** Tampa com bocal
- H** Copo Power Nutri de 700 ml
- I** Tampa de armazenamento
- J** Taça Power Nutri de 400 ml
- K** Escova de limpeza

\*Capacidade máxima de líquido de 1,8 litros.

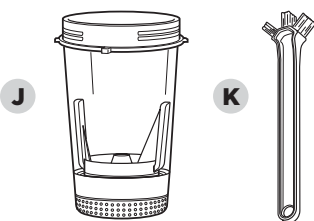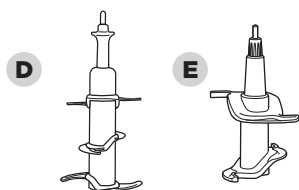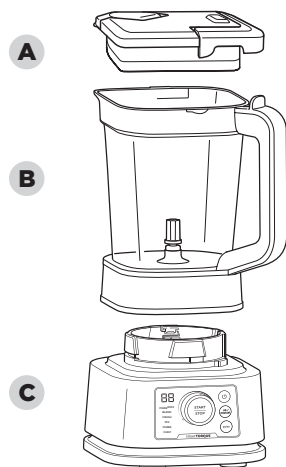

**NOTA:** O conjunto de lâminas Hybrid Edge não é compatível com outros produtos Ninja.

**NOTA:** O número de copos, taças e tampas varia consoante o modelo.

## ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 196-199 antes de continuar.

### SABIA QUE?

- Pode levar as suas bebidas consigo utilizando a tampa com bocal.


**NOTA:** Todos os acessórios estão isentos de bisfenol A (BPA) e podem ser lavados na máquina de lavar loiça. Certifique-se de que os conjuntos de lâminas e tampas são removidos dos recipientes antes de os colocar na máquina de lavar loiça. Tenha cuidado ao manusear os conjuntos de lâminas.

**NOTA:** Todos os acessórios estão isentos de bisfenol A (BPA) e podem ser lavados na máquina de lavar loiça. Certifique-se de que os conjuntos de lâminas e tampas são removidos dos recipientes antes de os colocar na máquina de lavar loiça. Tenha cuidado ao manusear os conjuntos de lâminas.

- 1** Retire todos os materiais de embalagem do aparelho. Tenha cuidado ao desembalar os conjuntos de lâminas, uma vez que as lâminas são afiadas.
- 2** O conjunto de lâminas em espiral **NÃO** está fixo no seu lugar dentro do recipiente. Manuseie o conjunto de lâminas em espiral e o conjunto de lâminas para massas agarrando o topo do eixo.
- 3** Lave os recipientes, tampas e conjuntos de lâminas em água morna com detergente e use um utensílio de lavagem de loiça para evitar o contacto direto com as lâminas. Tenha cuidado ao manusear os conjuntos de lâminas, uma vez que as lâminas são afiadas.
- 4** Enxague bem e deixe secar todas as peças ao ar.

**NOTA:** Coloque a base motorizada numa superfície suave, limpa e nivelada. Não coloque a base com motor sobre uma superfície rugosa ou desnivelada, pois os pés da ventosa não poderão aderir corretamente.

## CONHEÇA O PODER DA TAÇA POWER NUTRI

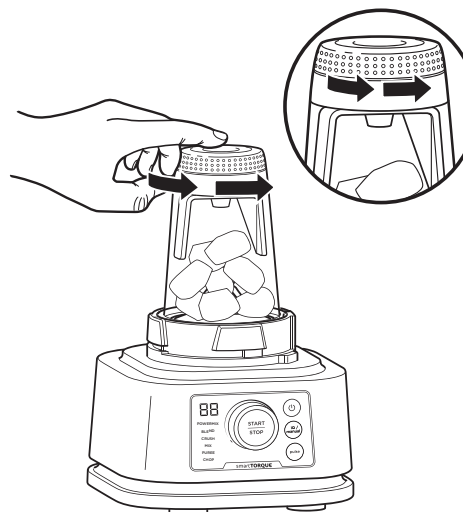

Dominar ingredientes rijos e congelados costumava exigir muitas paragens e era preciso rapar frequentemente o recipiente e adaptar as receitas. Nunca foi tão fácil criar taças de smoothie espesso para comer à colher, manteigas de frutos secos e mais.

Tudo o que tem de fazer é rodar a Pá de bater enquanto liquidifica para empurrar os ingredientes mais baixo na direção da lâmina. É como ter um pressor integrado.

## UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

🔌 Utilize o botão de alimentação para ligar e desligar o aparelho.

### ALTERAR ENTRE O MODO AUTO-IQ® E MANUAL:

Para alternar entre o Modo Auto-iQ e o Modo Manual, prima o botão IQ/MANUAL.

**NOTA:** No Modo Manual, os programas Auto-iQ não se iluminam no painel de controlo.

### MODO AUTO-IQ

6 programas temporizados exclusivos, personalizados, para lhe retirar o trabalho de ter de adivinhar ao preparar ótimas bebidas e refeições.

### MODO MANUAL

Escolha entre 10 velocidades diferentes para um controlo total da sua liquidificação. Funciona continuamente durante 60 segundos. Prima START/STOP (Iniciar/Parar) a qualquer momento para interromper o programa antecipadamente.

**NOTA:** Só está disponível a velocidade 10 quando usar a Taça ou Copo Power Nutri.



### SELECIONAR E EXECUTAR UM PROGRAMA AUTO-IQ

Use o botão rotativo para selecionar o programa desejado e depois prima START/STOP (Iniciar/Parar) para começar. À medida que o programa decorre, o tempo no temporizador vai diminuindo. Quando a contagem decrescente termina, a liquidificação parará automaticamente.

### SELECIONAR E EXECUTAR UM PROGRAMA MANUAL

Rode o botão rotativo da velocidade 1 para a velocidade 10. Prima STAR/STOP (Iniciar/Parar) para começar e terminar a liquidificação.

### PULSE (Pulsar)

Proporciona um excelente controlo sobre os intervalos e sobre a liquidificação. Funciona apenas quando PULSE (pulsar) é pressionado. Utilize pressões curtas para intervalos curtos e pressões longas para intervalos longos.

## USANDO O CONTROLO DE VELOCIDADE TOTAL E O JARRO

**NOTA:** Se usar o Conjunto de Lâminas para massas, use apenas as velocidades 1 ou 2.

### COMEÇAR DEVAGAR

Comece sempre a uma velocidade baixa (1-3) para incorporar melhor os ingredientes e evitar que eles se colem aos lados do recipiente.

### MARCAR A VELOCIDADE NO BOTÃO ROTATIVO

Misturas mais suaves pedem velocidades maiores. As velocidades baixas são ótimas para picar vegetais e amassar massas, mas precisará de aumentar se quiser purés e molhos.

### LIQUIDIFICAÇÃO A ALTA VELOCIDADE

Liquidifique até obter a consistência desejada. Quanto mais tempo bater, melhor será a fragmentação e mais suave será o resultado.

## USAR OS PROGRAMAS AUTO-IQ®

### PROGRAMAS AUTO-IQ

Programas inteligentes predefinidos combinam padrões únicos de liquidificação e pausas que realizam o trabalho por si. Assim que o programa predefinido for selecionado, este irá iniciar-se de imediato e parará automaticamente quando a liquidificação estiver concluída. Para parar a liquidificação antes do fim do programa, pressione o botão atualmente ativo outra vez.

**NOTA:** A unidade pode detetar se o jarro ou o copo/taça estão instalados na base motorizada. Apenas os programas disponíveis para um recipiente específico se iluminarão no painel de controlo.



### PROGRAMAS AUTO-IQ® PARA O COPO POWER NUTRI

#### BLEND (Liquidificar)

Combine os seus ingredientes favoritos, frescos ou congelados, para fazer smoothies, batidos ou batidos proteicos para partilhar.

#### CRUSH (Esmagar)

Desenhado para lidar com os ingredientes mais difíceis, como frutos secos, sementes e até gelo para fazer bebidas, desde smoothies super saudáveis a cocktails.

#### MIX (Misturar)

Faça bases espessas para taças de smoothies ou iogurtes gelados e cremosos.

#### PUREE (Puré)

Liquidifique qualquer coisa que necessite de uma textura aveludada, de temperos a húmus ou molhos.

#### CHOP (Picar)

Intervalos temporizados e pausas que lhe proporcionam resultados de corte consistentes. Execute o programa uma vez para picar de modo grosseiro, duas vezes para picar em pedaços pequenos e três vezes para um picado fino.

### PROGRAMAS AUTO-IQ PARA O COPO NUTRI E A TAÇA POWER NUTRI

#### BLEND (Liquidificar)

Combine os seus ingredientes favoritos, frescos ou congelados, para fazer smoothies, batidos ou batidos proteicos.

#### CRUSH (Esmagar)

Desenhado para lidar com os ingredientes mais difíceis, como frutos secos, sementes e até gelo para fazer bebidas, desde smoothies super saudáveis a cocktails.

**NOTA:** Para melhores resultados ao usar o Copo Power Nutri, use os Programas Auto-iQ, BLEND (Liquidificar) e CRUSH (Esmagar).

#### POWERMIX (Mistura intensa)

Crie qualquer coisa, desde manteiga de amendoim para barrar até ou húmus mais perfeito ou até patés.

#### MIX (Misturar)

Faça bases espessas para taças de smoothies ou iogurtes gelados e cremosos.

**NOTA:** Para melhores resultados ao usar a Taça Power Nutri, use os Programas Auto-iQ, MIX (Misturar) e POWERMIX (Mistura intensa).

# USAR O CONJUNTO DO JARRO E LÂMINA EM ESPIRAL

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 196-199 antes de continuar.

**IMPORTANTE:** Como funcionalidade de segurança, quando a unidade é ligada à corrente, se o jarro e a tampa não estiverem corretamente instalados, o temporizador apresentará a indicação “- -” e o motor será desativado. Se isto acontecer, repita o passo 5 na página seguinte. Quando o jarro e a tampa estiverem instalados corretamente, os LED dos botões de programa iluminar-se-ão, indicando que o aparelho está pronto a ser usado.


**NOTA:** Os programas Auto-iQ® têm pausas e mudanças de velocidade ao longo do ciclo.

**NOTA: NÃO** adicione ingredientes antes de completar a instalação do conjunto de lâminas.


**NOTA:** Se o conjunto de lâminas em espiral não estiver completamente assente, não poderá instalar e bloquear a tampa.

**NOTA:** A pega na tampa do jarro não se dobrará para baixo, a menos que esteja presa ao jarro.

- 1 Ligue a base com motor e coloque-a numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou mesa.

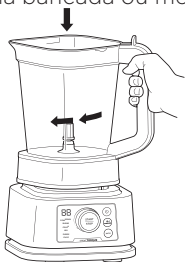


- 2 Baixe o jarro para a base com motor. A pega deve estar alinhada ligeiramente à direita e o jarro deve ser orientado de modo que os símbolos de **LOCK** (Bloquear) sejam visíveis na base com motor. Rode o jarro no sentido dos ponteiros do relógio até este fazer “clique” e encaixar na sua posição.

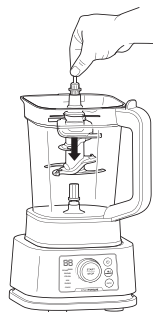

- 3 Com cuidado, segure no conjunto de lâminas em espiral pela parte de cima do eixo e coloque-as na engrenagem motriz dentro do jarro. Tenha em atenção que o conjunto de lâminas irá encaixar de forma solta na engrenagem motriz.
- 4 Adicione os ingredientes ao jarro. **NÃO** adicione ingredientes para além da linha **MAX LIQUID** (Máximo de líquido) do jarro.




- 5 Coloque a tampa no jarro. Pressione a pega para baixo até esta fazer “clique” e encaixar na sua posição. Assim que a tampa estiver na sua posição, pressione o botão de alimentação para ligar o aparelho. Os botões de programas disponíveis iluminar-se-ão e o aparelho estará pronto a ser usado.

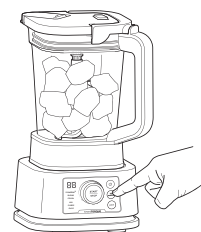


- 6a Se estiver a usar um programa Auto-iQ®, use o botão rotativo para selecionar o programa que melhor se ajusta ao seu resultado desejado e depois prima **START/STOP** (Iniciar/Parar). A funcionalidade predefinida irá parar automaticamente no final do programa. Para parar a unidade em qualquer altura, prima **START/STOP** (Iniciar/Parar).


- 6b Para o Modo Manual, prima **IQ/MANUAL**. Use o botão rotativo para selecionar a sua velocidade desejada, entre 1 e 10, e prima **START/STOP** (Iniciar/Parar). Assim que os ingredientes tiverem atingido a sua consistência pretendida, pressione o botão **START/STOP** (Iniciar/Parar) e espere que o aparelho pare completamente.

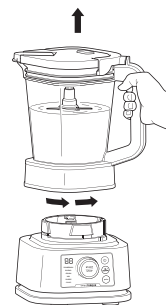


- 7 Remova o jarro da base com motor, rodando no sentido anti-horário e depois puxando para cima.

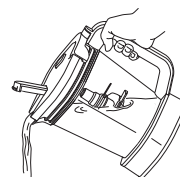

- 8a Para verter misturas mais líquidas, certifique-se de que a tampa está bem presa na sua posição e, em seguida, abra a tampa do bico de doseamento.

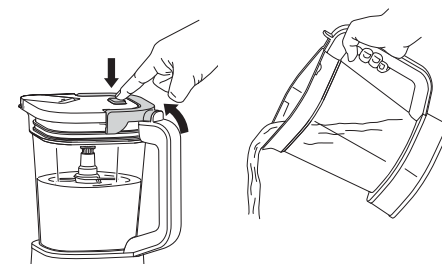

- 8b Para misturas mais espessas que não podem ser vertidas pelo bocal, retire a tampa e o conjunto da lâmina em espiral antes de verter. Para remover a tampa, pressione o botão **RELEASE** (Soltar) e levante a pega. Para remover o conjunto de lâminas, segure cuidadosamente pela parte de cima do eixo e puxe-o verticalmente para cima. Em seguida, pode esvaziar o jarro.

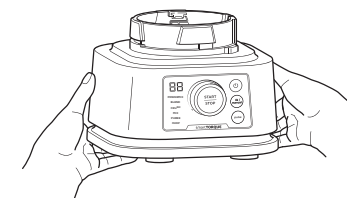

- 9 Desligue o aparelho pressionando o botão de alimentação. Desligue o aparelho quando terminar. Para instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção de Cuidados e Manutenção.

**NOTA:** Se for difícil retirar a base com motor da bancada ou da mesa, deslize-a pela superfície e levante-a. Não deve ser forçada, uma vez que as ventosas se irão agarrar mais fortemente à superfície.

# USAR O CONJUNTO DO JARRO E LÂMINA PARA MASSAS

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 196-199 antes de continuar.

**IMPORTANTE:** Como funcionalidade de segurança, quando a unidade é ligada à corrente, se o jarro e a tampa não estiverem corretamente instalados, o temporizador apresentará a indicação “- -” e o motor será desativado. Se isto acontecer, repita o passo 5 na página seguinte. Quando o jarro e a tampa estiverem instalados corretamente, os LED dos botões de programa iluminar-se-ão, indicando que o aparelho está pronto a ser usado.

**NOTA:** Os programas Auto-IQ<sup>®</sup> têm pausas e mudanças de velocidade ao longo do ciclo.

**NOTA: NÃO** adicione ingredientes antes de completar a instalação do conjunto de lâminas para massas.


**NOTA:** Se o conjunto de lâminas para massas não estiver completamente assente, não poderá instalar e bloquear a tampa.

**NOTA:** A pega na tampa do jarro não se dobrará para baixo, a menos que esteja presa ao jarro.

- 1 Ligue a base com motor e coloque-a numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou mesa.



- 2 Baixe o jarro para a base com motor. A pega deve estar alinhada ligeiramente à direita e o jarro deve ser orientado de modo que os símbolos de **LOCK (Bloquear)** sejam visíveis na base com motor. Rode o jarro no sentido dos ponteiros do relógio até este fazer “clique” e encaixar na sua posição.

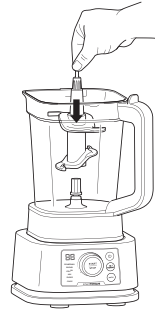

- 3 Com cuidado, segure no conjunto de lâminas para massa pela parte de cima do eixo e coloque-o na engrenagem motriz dentro do jarro. Tenha em atenção que o conjunto de lâminas irá encaixar de forma solta na engrenagem motriz.



- 4 Adicione os ingredientes ao jarro. **NÃO** adicione ingredientes para além da linha **DOUGH MAX** (Máximo para massas) ou da linha **COOKIE MAX** (Máximo para biscoitos) no jarro.




- 5 Coloque a tampa no jarro. Pressione a pega para baixo até esta fazer “clique” e encaixar na sua posição. Assim que a tampa estiver na sua posição, pressione o botão de alimentação para ligar o aparelho. Os botões de programas disponíveis iluminar-se-ão e o aparelho estará pronto a ser usado.




- 6 Prima IQ/Manual. Utilize o botão rotativo para selecionar as velocidades 1 ou 2 e depois prima START/STOP (Iniciar/Parar). Assim que os ingredientes tiverem atingido a sua consistência pretendida, prima o botão START/STOP (Iniciar/Parar) e espere que o aparelho pare completamente.


**IMPORTANTE:** Use apenas as velocidades 1 ou 2 quando usar o conjunto de lâminas para massas.

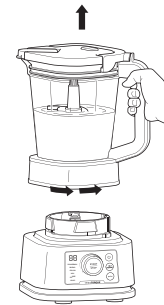

- 7 Remova o jarro da base com motor, rodando no sentido anti-horário e depois puxando para cima.

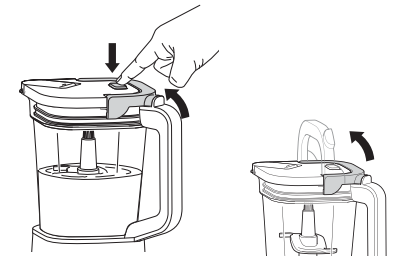

- 8 Remova a tampa e o conjunto de lâminas para massas antes de retirar o conteúdo. Para remover a tampa, pressione o botão **RELEASE** (Soltar) e levante a pega. Para remover o conjunto de lâminas, segure cuidadosamente pela parte de cima do eixo e puxe-o verticalmente para cima. Em seguida, pode esvaziar o jarro.

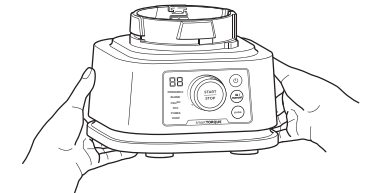

- 9 Desligue o aparelho pressionando o botão de alimentação. Desligue o aparelho quando terminar. Para instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção de Cuidados e Manutenção.

**NOTA:** Se for difícil retirar a base com motor da bancada ou da mesa, deslize-a pela superfície e levante-a. Não deve ser forçada, uma vez que as ventosas se irão agarrar mais fortemente à superfície.



# USAR A TAÇA POWER NUTRI

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 196-199 antes de continuar.

**NOTA:** Se a unidade tem a ficha na tomada e está ligada, mas a taça e a lâmina não estão devidamente instaladas, o temporizador apresentará a indicação “- -” e o motor será desativado.

**NOTA:** Os programas Auto-iQ® têm pausas e mudanças de velocidade ao longo do ciclo.


- 1 Ligue a base com motor e coloque-a numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou mesa.




- 2 Adicione ingredientes à taça Power Nutri. **NÃO** adicione líquido para além da linha **LIQUID FILL** (Enchimento de líquido) ou ingredientes para além da linha **MAX FILL** (Enchimento máximo).



- 3 Coloque o conjunto de lâminas Hybrid Edge no topo da taça e rode no sentido horário para fechar.

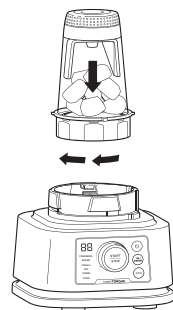

- 4 Vire a taça de pernas para o ar e instale na base com motor, alinhando as abas da taça com as ranhuras da base. Seguidamente, rode a taça no sentido horário até ouvir um “clique”. Assim que estiver na posição, pressione o botão de alimentação para ligar o aparelho. Os botões de programas disponíveis acenderão e o aparelho estará pronto a ser usado.

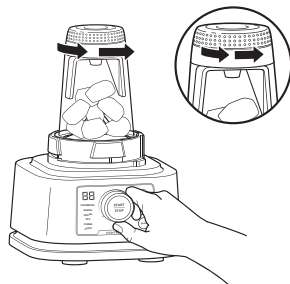


**NOTA:** Rode a pá de bater no sentido anti-horário continuamente enquanto mistura.

- 5a Se estiver a usar um programa Auto-iQ, use o botão rotativo para seleccionar o programa que melhor se ajusta ao seu resultado desejado e depois prima START/STOP (Iniciar/Parar). Durante o processo de liquidificação, certifique-se de que roda a pá de bater no **sentido anti-horário** continuamente. A funcionalidade predefinida irá parar automaticamente no final do programa. Para parar a unidade em qualquer altura, prima START/STOP (Iniciar/Parar).

- 5b Para o Modo Manual, prima IQ/MANUAL. Com a velocidade 10 no visor, prima START/STOP (Iniciar/Parar). Durante o processo de liquidificação, rode a pá de bater no **sentido anti-horário** continuamente. Assim que os ingredientes tiverem atingido a sua consistência pretendida, pressione o botão START/STOP (Iniciar/Parar) e espere que o aparelho pare completamente.

**NOTA:** Só está disponível a velocidade 10 quando usar a Taça Power Nutri.

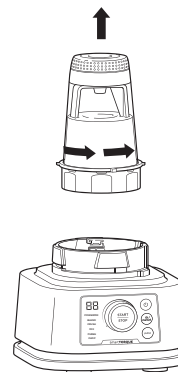


- 6 Remova a taça da base com motor, rodando no sentido anti-horário e depois puxando para cima.



- 7 Retire o conjunto de lâminas rodando no sentido anti-horário. **NÃO** guarde conteúdo liquidificado com o conjunto de lâminas instalado. Use apenas a tampa com bocal ou a tampa de armazenamento para fechar. Tenha cuidado ao manusear o conjunto de lâminas, uma vez que as lâminas são afiadas.



- 8 Para desfrutar da sua bebida em qualquer lugar, coloque a tampa com bocal ou a tampa de armazenamento na taça e rode no sentido horário até estar bem fechada.

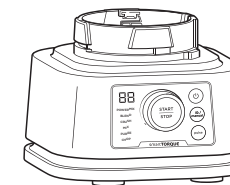

- 9 Desligue o aparelho pressionando o botão de alimentação. Desligue o aparelho quando terminar. Para instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção de Cuidados e Manutenção.

**NOTA:** Se for difícil retirar a base com motor da bancada ou da mesa, deslize-a pela superfície e levante-a. Não deve ser forçada, uma vez que as ventosas se irão agarrar mais fortemente à superfície.

# USAR O COPO POWER NUTRI

**IMPORTANTE:** Reveja todos os avisos nas páginas 196-199 antes de continuar.

**NOTA:** Se a unidade tem a ficha na tomada e está ligada, mas o copo e o conjunto de lâminas não estão devidamente instalados, o temporizador apresentará a indicação “-” e o motor será desativado.

**NOTA:** Os programas Auto-iQ® têm pausas e mudanças de velocidade ao longo do ciclo.


- 1 Ligue a base com motor e coloque-a numa superfície limpa, seca e nivelada, como uma bancada ou mesa.




- 2 Adicione líquido e depois os ingredientes ao copo Power Nutri. **NÃO** adicione ingredientes para além da linha **MAX LIQUID** (Líquido máximo).



- 3 Coloque o conjunto de lâminas Hybrid Edge no topo do copo e rode no sentido horário para fechar.

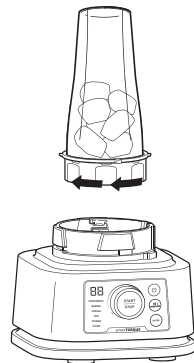

- 4 Inverta o copo e instale na base com motor, alinhando a aba do copo com as ranhuras da base. Depois, rode no sentido horário até ouvir um “clique”. Assim que estiver na posição, pressione o botão de alimentação para ligar o aparelho. Os botões de programas disponíveis acenderão e o aparelho estará pronto a ser usado.

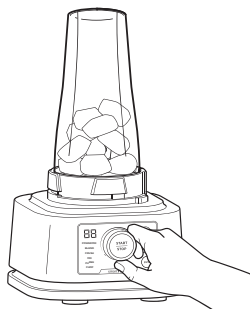


- 5a Se estiver a usar um programa Auto-iQ, use o botão rotativo para selecionar o programa que melhor se ajusta ao seu resultado desejado e depois prima START/STOP (Iniciar/Parar). A funcionalidade predefinida irá parar automaticamente no final do programa. Para parar a unidade em qualquer altura, prima START/STOP (Iniciar/Parar).

- 5b Para o Modo Manual, prima IQ/MANUAL. Com a velocidade 10 no visor, prima START/STOP (Iniciar/Parar). Assim que os ingredientes tiverem atingido a sua consistência pretendida, prima o botão START/STOP (Iniciar/Parar), e espere que o aparelho pare completamente.

**NOTA:** Só está disponível a velocidade 10 quando usar o Copo Power Nutri.


- 6 Retire o copo da base com motor rodando no sentido anti-horário e puxando para cima.

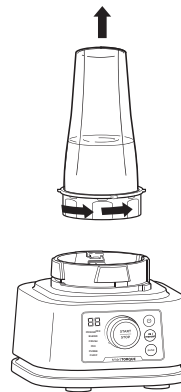

- 7 Retire o conjunto de lâminas rodando no sentido anti-horário. **NÃO** guarde conteúdo liquidificado com o conjunto de lâminas instalado. Use apenas a tampa com bocal ou a tampa de armazenamento para fechar. Tenha cuidado ao manusear o conjunto de lâminas, uma vez que as lâminas são afiadas.



- 8 Para desfrutar da sua bebida onde quer que esteja, coloque a tampa com bocal ou a tampa de armazenamento no copo e rode no sentido horário até estar bem fechada.

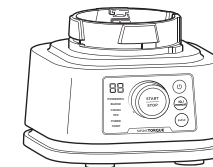

- 9 Desligue o aparelho pressionando o botão de alimentação. Desligue o aparelho quando terminar. Para instruções de limpeza e armazenamento, consulte a secção de Cuidados e Manutenção.

**NOTA:** Se for difícil retirar a base com motor da bancada ou da mesa, deslize-a pela superfície e levante-a. Não deve ser forçada, uma vez que as ventosas se irão agarrar mais fortemente à superfície.


## LIMPEZA DE INGREDIENTES AGARRADOS

- 1 Depois da preparação, lave imediatamente o recipiente e o conjunto de lâminas sob água quente com detergente.
- 2 Dependendo do recipiente, encha líquido detergente e água de acordo com as seguintes instruções:

### Jarro:

1 A 2 PEQUENAS GOTAS DE DETERGENTE LÍQUIDO

ENCHA COM ÁGUA ATÉ A LINHA DOUGH MAX (Máximo para massas)

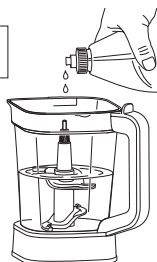

Com o conjunto de lâminas para massas ou em espiral instalado, encha com água quente até à linha DOUGH MAX (Máximo para massas) e adicione 1 ou 2 pequenas gotas de detergente. Fixe a tampa do jarro e certifique-se de que o bocal de verter está firmemente fechado.

### Taça Power Nutri:

1 A 2 PEQUENAS GOTAS DE DETERGENTE LÍQUIDO

ENCHA DE ÁGUA ATÉ AO TOPO DA PÁ DE BATER



Encha com água quente até ao topo da pá de bater e adicione 1 ou 2 pequenas gotas de detergente. Instale o conjunto de lâminas.

### Copo Power Nutri:

1 PEQUENA GOTAS DE DETERGENTE LÍQUIDO

ENCHA DE ÁGUA ATÉ MEIO



Encha até meio com água quente e adicione 1 pequena gota de detergente. Instale o conjunto de lâminas.

- 3 Instale o recipiente na base com motor. Selecione MIX (Misturar) e depois prima START/STOP (Iniciar/Parar).

**NOTA:** Se estiver a usar a **Taça Power Nutri**, rode a pá de bater no sentido anti-horário *continuamente* enquanto lava.




- 4 Quando o programa estiver concluído, enxague cuidadosamente o recipiente e o conjunto de lâminas sob água quente com detergente. Use a escova de limpeza incluída para remover quaisquer resíduos remanescentes.

## LIMPEZA

### Lavar à mão

Lave os copos, tampas e conjuntos de lâminas em água morna com detergente. Use um utensílio para lavagem de loiça com cabo, de forma a evitar o contacto direto com as lâminas. Use a escova de limpeza incluída para remover o excesso de resíduos, como é o caso de ingredientes agarrados, como massas de pão ou bolos. Tenha cuidado ao manusear o conjunto de lâminas, uma vez que as lâminas estão afiadas. Enxague bem e deixe secar todas as peças ao ar.



**NOTA:** A pá de bater na taça Power Nutri não é amovível.

### Máquina de lavar loiça

Os recipientes, as tampas e o conjunto de lâminas podem ser lavados na máquina de lavar loiça. Certifique-se de que o conjunto de lâminas e tampas são removidos do recipiente antes de os colocar na máquina de lavar loiça.

**NOTA:** Para melhores resultados, use a máquina de lavar loiça para remover ingredientes agarrados.

### Base com motor

Desligue a base com motor antes de limpar. Limpe a base com motor com um pano limpo e húmido. **NÃO** utilize panos, esfregões ou escovas abrasivas para limpar a base.

## GUARDAR

Para guardar o cabo, enrole-o com o fecho de velcro junto à parte de trás da base com motor. **NÃO** enrole o cabo à volta da base para armazenamento.

**NÃO** guarde ingredientes no copo ou taça, antes ou depois de os liquidificar, com o conjunto de lâminas instalado.

**NÃO** coloque artigos em cima dos recipientes. Guarde quaisquer outros acessórios juntamente com o aparelho ou num armário onde não sejam danificados ou constituam um perigo.

## REINICIAR O MOTOR

Este aparelho possui um sistema de segurança único que evita danos no motor e no sistema de acionamento, caso sobrecarregue o motor inadvertidamente. Se o aparelho estiver em sobrecarga, o motor será desativado temporariamente. Se isto ocorrer, siga o procedimento indicado a seguir.

- 1 Desligue o aparelho da tomada.
- 2 Deixe o aparelho arrefecer durante cerca de 15 minutos.
- 3 Retire a tampa do recipiente e o conjunto de lâminas. Esvazie o recipiente e assegure-se de que não existem ingredientes a obstruir o conjunto de lâminas.

**IMPORTANTE:** Certifique-se de que as capacidades máximas não são excedidas. Esta é a causa mais comum para sobrecarga do aparelho.

## ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Para encomendar peças e acessórios adicionais, visite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

## GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

**⚠ AVISO: Para reduzir o risco de choque e funcionamento não intencional, desative e desligue o aparelho da tomada antes de tentar resolver um problema.**

**O visor apresenta “- -”.**

- Se o visor apresentar a indicação “- -”, instale um recipiente e os botões de programa disponíveis iluminar-se-ão, o que significa que a unidade está pronta a ser usada. Certifique-se de que a tampa está completamente encaixada e que o recipiente foi rodado no sentido horário, fazendo um “clique” ao encaixar no seu lugar.

**O visor apresenta a indicação “E1”.**

- Se o visor apresentar a indicação “E1”, desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer durante 15 minutos. Retire o conjunto de lâminas e esvazie o conteúdo para se assegurar de que não existem ingredientes a obstruir o conjunto de lâminas.

**O visor apresenta a indicação “E2”.**

- Se o visor apresentar a indicação “E2”, desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer durante 5 minutos. Retire o conjunto de lâminas e esvazie o conteúdo para se assegurar de que não existem ingredientes a obstruir o conjunto de lâminas. Se o resultado for demasiado espesso e os ingredientes não estiverem adequadamente processados, adicione mais líquido.

**A velocidade da lâmina muda, por vezes, ao liquidificar ingredientes mais finos.**

- Ao utilizar a velocidade 9 ou 10 com o Jarro, poderá notar uma alteração na velocidade da lâmina ao misturar ingredientes mais finos. Isto deve-se à tecnologia inteligente na liquidificadora e faz parte do funcionamento normal do aparelho.

**O aparelho não realiza uma boa mistura; os ingredientes ficam presos.**

- Utilizar os programas Auto-IQ® é a forma mais fácil de obter resultados fantásticos. Os intervalos de funcionamento e as pausas permitem aos ingredientes assentar próximo do conjunto de lâmina. Se os ingredientes ficarem habitualmente presos, adicionar um pouco de líquido geralmente ajuda.
- Ao encher o copo, comece com fruta fresca ou legumes e, em seguida, verduras ou ervas aromáticas. Em seguida, adicione líquidos ou iogurte e depois sementes, pós, ou manteigas de frutos secos. Por fim, adicione o gelo ou ingredientes congelados.
- Se utilizar a Taça Power Nutri, durante o processo de mistura rode a pá de bater no sentido anti-horário continuamente para fazer circular os ingredientes.

**A unidade move-se na bancada ao fazer a liquidificação.**

- Certifique-se de que os pés com ventosa estão limpos e secos. Coloque a base motorizada numa superfície suave, limpa e nivelada. Não coloque a base com motor sobre uma superfície rugosa ou desnivelada, pois os pés da ventosa não poderão aderir corretamente.

**O programa predefinido não funciona.**

- O aparelho consegue detetar qual o recipiente instalado na base com motor. Pode estar a tentar usar um programa que não foi concebido para o recipiente que tem instalado. Os programas acendem, indicando quais os programas disponíveis para cada recipiente.

**Os alimentos não estão cortados de forma uniforme.**

- Para obtenção de melhores resultados ao picar alimentos, corte pedaços de ingredientes num tamanho uniforme e não encha em demasia o jarro. Consulte o Guia de Início Rápido ou o Guia de Inspiração para instruções de preparação de alimentos.

**Não consegue remover a pá de bater da taça Power Nutri.**

- A pá de bater na taça Power Nutri não é amovível. Para instruções de limpeza, consulte a secção de Cuidados e Manutenção.

**Só pode seleccionar a velocidade 10 no Modo Manual quando utilizar a Taça ou Copo Power Nutri.**

- Só está disponível a velocidade 10 quando usar a Taça ou Copo Power Nutri. Todos os 10 intervalos de velocidade estão disponíveis quando usar o jarro e o conjunto de lâminas em espiral.

**IMPORTANTE:** Use apenas as velocidades 1 ou 2 quando usar o conjunto de lâminas para massas.

## NOTAS

## GARANTIA LIMITADA DE DOIS (2) ANOS

Quando compra um produto na Europa como consumidor, obtém o benefício dos direitos legais relativos à qualidade do produto (os seus “direitos legais”). Pode fazer valer estes direitos estatutários em relação ao seu revendedor. Contudo, na Ninja estamos tão confiantes com a qualidade dos nossos produtos (os “Produtos”) que lhe concedemos uma garantia do fabricante de dois anos. Esta garantia só se aplica ao Produto se este for comprado em estado novo e não utilizado. Estes termos e condições referem-se apenas às nossas garantias – os seus direitos legais não são afetados. De salientar que a garantia de 2 anos está disponível em todos os países da UE.

As condições abaixo descrevem os pré-requisitos e o âmbito das nossas garantias, que são emitidas pela SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Alemanha) (“nós”, “nosso” ou “nos”). Não afetam os seus direitos legais, nem as obrigações do seu revendedor, nem o seu contrato com o mesmo. O mesmo se aplica se tiver adquirido o produto diretamente à Ninja.

### Garantias Ninja\*

Um eletrodoméstico de cozinha constitui um investimento considerável. O seu novo aparelho precisa de trabalhar devidamente durante o máximo de tempo possível. A garantia que lhe é dada é uma importante consideração e reflete quanta confiança o fabricante tem no seu produto e na qualidade de fabrico.

Também encontrará apoio online em [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Como posso registar a minha garantia?

Pode registar a garantia online até 28 dias após a compra. Para poupar tempo, necessitará das seguintes informações sobre o seu aparelho:

- N.º do modelo
- Número de série (apenas se disponível)
- Data da compra do Produto (recibo ou nota de entrega)

Para se registar online, por favor visite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### IMPORTANTE

- A garantia cobre o seu Produto durante 2 anos a partir da data de compra.
- Guarde sempre o seu recibo. Caso necessite de utilizar a sua garantia, precisaremos do recibo para verificar se as informações que nos são fornecidas estão corretas. A impossibilidade de apresentar um recibo válido invalidará a sua garantia.

### Quais são os benefícios de registar a minha garantia?

Ao registar a sua garantia, pode optar por receber a nossa newsletter contendo dicas, conselhos e concursos. Saiba as últimas notícias sobre a nova tecnologia Ninja e sobre os lançamentos. Se registar a sua garantia online, receberá uma confirmação instantânea de que recebemos os seus dados.

Para detalhes sobre a nossa política de privacidade, visite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Durante quanto tempo os nossos produtos têm garantia?

A nossa confiança na nossa conceção e controlo de qualidade significam que o seu produto tem uma garantia de dois anos.

## O que está abrangido pela garantia?

Reparação ou substituição do seu aparelho (sob critério da Ninja), incluindo todas as peças e mão-de-obra, em caso de qualquer defeito na conceção, materiais e mão-de-obra (incluindo custos de transporte e expedição). A nossa garantia complementa os seus direitos legais enquanto consumidor.

## O que não está abrangido pela garantia?

- Desgaste normal.
- Danos acidentais, avarias causadas por uso negligente ou falta de cuidado, uso abusivo, negligência, funcionamento descuidado ou manuseamento do aparelho de cozinha de uma forma que não esteja de acordo com a o manual de instruções da Ninja\*, fornecido com o nosso aparelho.
- O uso do aparelho de cozinha para qualquer outro fim que não seja a utilização doméstica normal.
- A utilização de peças não montadas ou instaladas de acordo com as instruções de funcionamento.
- Utilização de peças e acessórios que não sejam componentes Ninja\* genuínos.
- Instalação incorreta (exceto quando instalado pela Ninja\*).
- Reparações ou alterações realizadas por entidades que não a Ninja ou os seus agentes, exceto se puder demonstrar que as reparações ou alterações efetuadas por terceiros não estão relacionadas com o defeito para o qual está a ativar a garantia.

## O que acontece quando a minha garantia acaba?

A Ninja não cria produtos para terem uma duração limitada. Temos em linha de conta que possa haver o desejo dos nossos clientes de quererem reparar o seu aparelho de cozinha após o fim da garantia. Encontrará apoio online em [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

## Onde posso comprar peças sobresselentes e acessórios genuínos Ninja?

As peças sobresselentes e acessórios Ninja são concebidos pelos mesmos engenheiros que conceberam o seu aparelho de cozinha Ninja. Encontrará uma gama completa de peças sobresselentes Ninja, peças de substituição e acessórios para todas as máquinas Ninja em [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Não se esqueça de que o uso de peças sobresselentes que não sejam da Ninja podem invalidar a garantia do fabricante.

No entanto, os seus direitos legais permanecem inalterados.

**REKISTERÖI OSTOKSESI**

ninjakitchen.eu/register-guarantee



Skannaa QR-koodi mobiililaitteella

**SÄILYTÄ NÄMÄ TIEDOT**

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Ostopäivämäärä: \_\_\_\_\_

(Säilytä kuitti)

Ostopaikka: \_\_\_\_\_

**TEKNISET TIEDOT**

Jännite: 220-240 V- 50-60 Hz

Teho: 1 200 W

**LUE OPAS HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE TULEVAA TARVETTA VARTEN.****VINKKI:** Malli- ja sarjanumero löytyvät laitteen takana virtajohdon vieressä olevasta QR-koodimerkinnästä.**SISÄLTÖ**




<b>Tärkeitä turvallisuusohjeita</b> .....	<b>220</b>
<b>Osat</b> .....	<b>224</b>
<b>Ennen ensimmäistä käyttöä</b> .....	<b>225</b>
Tutustuminen Power Nutri -kulhoon .....	225
<b>Ohjauspaneelin käyttö</b> .....	<b>226</b>
<b>Täydellisen nopeudensäädön kontrolli</b> .....	<b>226</b>
<b>Auto-iQ®-ohjelmien käyttö</b> .....	<b>227</b>
<b>Kannun ja monitasoteräyksikön käyttö</b> .....	<b>228</b>
<b>Kannun ja taikinakoukkuyksikön käyttö</b> .....	<b>230</b>
<b>Power Nutri -kulhon käyttö</b> .....	<b>232</b>
<b>Power Nutri -kupin käyttö</b> .....	<b>234</b>
<b>Puhdistus ja huolto</b> .....	<b>236</b>
Pinttyneiden aineksien puhdistaminen .....	236
Puhdistus .....	237
Säilytys .....	237
Moottorin nollaaminen .....	237
Varaosien tilaaminen .....	237
<b>Vianmääritysopas</b> .....	<b>238</b>
<b>Garantie et enregistrement du produit</b> .....	<b>240</b>



Tämä merkintä kertoo, että laitetta ei pidä hävittää kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella. Valvomattoman jätteiden hävittämisen aiheuttaman mahdollisen ympäristö- tai terveyshaitan välttämiseksi laite on kierrätettävä vastuullisesti kestävästä materiaaliresurssien uudelleenkäytön edistämiseksi. Käytä käytettyä laitetta palauttaessasi palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä tämän tuotteen myyjään. Myyjä voi vastaanottaa tuotteen sen kierrättämiseksi ympäristölle turvallisella tavalla.

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

	<b>Lue ja käy läpi käyttöohjeet.</b>
	<b>Ilmoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman tai huomattavia omaisuusvahinkoja, jos tähän symboliin sisältyvä varoitus jätetään huomioimatta.</b>
	<b>Vain sisä- ja kotitalouskäyttöön.</b>
<b>Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava tiettyjä perusvarotoimia seuraavat mukaan lukien:</b>	

## VAROITUS

Tulipalon, sähköiskun, vakavan vamman, kuoleman tai muun vahingon riskin vähentämiseksi tätä laitetta käytettäessä täytyy noudattaa seuraavia turvallisuuteen liittyviä perusvarotoimia.

### Yleiset varoimet

- 1** Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita. Tässä laitteessa on sähköliitäntöjä ja liikkuvia osia, joista voi aiheutua vaara käyttäjälle.
- 2** Laitteen purkamisen pakkauksesta ja sen käyttöönoton täytyy tapahtua rauhallisesti ja varovaisuutta noudattaen. Tässä laitteessa on teräviä irrallisia teriä. Ne voivat aiheuttaa vammoja, mikäli niitä käsitellään väärin.
- 3** Tarkista sisältö varmistaaksesi, että pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat laitteen oikeanlaista ja turvallista käyttöä varten.
- 4** Terät ovat teräviä. Käsittele varovasti.
- 5** Laite toimitetaan varustettuna monitaso-teräyksiköllä. Ole **AINA** varovainen teräkokoonten käsittellessäsi. Teräkokoonten osat ovat teräviä, ja niitä **EI** ole lukittu paikoilleen astioihinsa. Teräkokoonten on suunniteltu irrottaviksi, jotta niiden puhdistus ja mahdollinen vaihto olisi helppoa. Tartu teräkokoonten **VAIN** varren yläosasta. Varovaisuuden noudattamatta jättäminen teräkokoonten käsittellessä voi aiheuttaa viiltohaavoja.

- 6** Ole **AINA** varovainen Hybrid Edge -teräyksikköä käsitellessäsi. Terät ovat teräviä. Tartu Hybrid Edge -teräyksikköön **VAIN** teräyksikköalustan ulkoreunasta. Varovaisuuden noudattamatta jättäminen teräkokoonten käsittellessä voi aiheuttaa viiltohaavoja.
- 7** Kytke laitteen virta **POIS**. Virtajohto on irrotettava pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen osien kokoonten tai irrottamista sekä ennen puhdistusta. Irrota pistoke pistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen. Älä **KOSKAAN** irrota pistoketta pistorasiasta tarttumalla joustavaan johtoon ja vetämällä sitä.
- 8** Pese ennen käyttöä kaikki osat, jotka saattavat joutua kosketuksiin ruoka-aineiden kanssa. Noudata tässä käyttöoppaassa annettuja pesuohjeita.
- 9** Ennen jokaista käyttöä on tarkistettava kaikki terät, ettei niissä ole vaurioita. Mikäli terät ovat taipuneita tai vaurioita epäillään, on vaihto järjestettävä ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.
- 10** Laitetta **EI SAA** käyttää ulkotiloissa. Se on suunniteltu ainoastaan sisätiloissa tapahtuvaan kotitalouskäyttöön.




- 11** **ÄLÄ** käytä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut tai jos laitteessa on ollut vika tai se on pudonnut tai vahingoittunut jollakin tavalla. Tässä laitteessa ei ole osia, joita käyttäjä voisi itse huoltaa. Mikäli laite vaurioituu, täytyy huolto järjestää ottamalla yhteyttä SharkNinjaan.
- 12** Tämän laitteen pistokkeessa on tärkeitä merkintöjä. Pistoke tai johtosarja (mikäli pistoke on osa johtoa) ei ole vaihdettavissa. Jos se vahingoittuu, koko laite tulee vaihtaa.
- 13** Tämän laitteen kanssa **EI** pidä käyttää jatkojohtoja.
- 14** Sähköiskuvaaran välttämiseksi laitetta **EI SAA** upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään anna virtajohdon päästä kosketukseen veden tai muiden nesteiden kanssa.
- 15** Yksikköä tai johtoa **EI SAA** päästää roikkumaan pöydän tai työtasojen reunojen yli. Johdosta nykäisy saattaa vetää laitteen alas työskentelytasolta.
- 16** Laite tai johto **EIVÄT SAA** päästä kosketuksiin kuumien pintojen, kuten uunien ja muiden lämmityslaitteiden kanssa.
- 17** Laitetta täytyy **AINA** käyttää kuivalla ja tasaisella alustalla.

- 18** **ÄLÄ** anna lasten käyttää tätä laitetta tai leikkiä sillä. Huolellinen valvonta on tarpeen, kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
- 19** Sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta **AINOASTAAN**, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä ja ohjeistaa laitteen turvallisessa käytössä.
- 20** **AINOASTAAN** tuotteen mukana toimitettuja tai SharkNinjan suosittelemia kiinnikkeitä ja lisälaitteita saa käyttää. Sellaisten kiinnikkeiden käyttö, jotka eivät ole SharkNinjan suosittelemia tai myymiä, saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.
- 21** Teräkokoonten ei saa **KOSKAAN** asettaa moottorijalustaan, ellei sitä ole ensin kiinnitetty vastaavaan astiaan (kulho, kannu, kuppi) ja kanteen.
- 22** Käsiä, hiuksia ja vaateita ei saa päästää joutumaan astiaan sitä täytettäessä ja käytettäessä.
- 23** Liikkuvien osien koskettamista täytyy välttää laitteen käytön ja käsittelyn aikana.

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ • VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

	<b>Lue ja käy läpi käyttöohjeet.</b>
	<b>Ilmoittaa vaarasta, joka voi aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman tai huomattavia omaisuusvahinkoja, jos tähän symboliin sisältyvä varoitus jätetään huomioimatta.</b>
	<b>Vain sisä- ja kotitalouskäyttöön.</b>
<b>Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava tiettyjä perusvarotoimia seuraavat mukaan lukien:</b>	

## VAROITUS

**24** Laitteen astioita **EI SAA** täyttää **ENIMMÄISTÄYTTÖ-** tai **ENIMMÄISNESTERAJOJEN** yli.

**25** *Laitetta EI SAA* käyttää tyhjiillä astioilla.

**26** Laitteen mukana toimitettuja astioita tai lisävarusteita **EI SAA** lämmittää mikroaaltouunissa.

**27** Laitetta ei saa **KOSKAAN** jättää ilman valvontaa käytön aikana.

**28 ÄLÄ** sekoita kuumia nesteitä. Sellainen saattaa aiheuttaa paineen kerääntymisen sekä laitteen altistumisen höyrylle, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa palovammoja käyttäjälle.

**29 ÄLÄ** käsittele kuivia aineksia lisäämättä vettä Power Nutri -kuppiin tai Power Nutri -kulhoon. Niitä ei ole tarkoitettu kuivasekoitukseen.

**30 EI SAA** käyttää aineksien jauhamiseen.

**31** Laitetta ei saa **KOSKAAN** käyttää ilman, että kannet ja korkit ovat paikoillaan. Lukitusmekanismia **EI SAA** yrittää ohittaa. Astian ja kannen oikea kiinnitys on varmistettava ennen laitteen käyttöä.

**32** Ennen käyttöä on varmistettava, että kaikki työvälineet on poistettu astioista. Työvälineiden poistamatta jättäminen voi aiheuttaa astioiden särkyminen sekä mahdollisesti myös henkilö- ja omaisuusvahinkoja.

**33** Kädet ja työvälineet on pidettävä poissa astioista silppuamisen aikana. Tällä vältetään vakavat henkilövahingot sekä sekoittimelle/silppurille aiheutuvat vauriot. Kaavinta voidaan käyttää **VAIN**, kun tehosekoitin tai monitoimikone ei ole käynnissä.

**34** Mikäli huomaat joidenkin ainesten kiinnittyvän kupin laitoihin, pysäytä laite, irrota teräyksikkö ja käytä kaavinta ainesten irrottamiseen.

**35 ÄLÄ** avaa kannun kaatonokan korkkia tehosekoittimen käytön aikana.

**36** Mikäli huomaat joidenkin ainesten kiinnittyvän kannun laitoihin, pysäytä laite, irrota kansi ja käytä lastaa ainesten irrottamiseen. Älä **KOSKAAN** laita käsiä kannuun, sillä saatat koskea terään ja saada viiltohaavan.

**37** Astiaa tai sen kantta **EI SAA** yrittää irrottaa moottorijalustasta teräyksikön vielä pyöriessä. Laitteen täytyy antaa pysähtyä kokonaan ennen kannen tai astian irrottamista.

**38** Jos laite ylikuumenee, lämpösuojakytkin laukeaa ja sammuttaa moottorin tilapäisesti. Lämpösuojakytkin nollataan irrottamalla laite verkkovirrasta ja antamalla sen jäähtyä noin 15 minuutin ajan ennen laitteen käyttämistä uudelleen.

**39** Astioita ja lisävarusteita **EI SAA** altistaa suurille lämpötilan muutoksille. Ne saattavat vaurioitua.

**40** Käsittelyn jälkeen teräkokoontapano on irrotettava **ENNEN** astian sisällön tyhjentämistä. Teräyksikkö irrotetaan varovasti tarttumalla varren yläosaan ja nostamalla se astiasta. Teräkokoontapanon irrottamatta jättäminen ennen astian tyhjentämistä voi aiheuttaa viiltohaavoja.

**41** Jos käytät kannun kaatonokkaa, pidä kansi paikallaan astiassa tai varmista, että kannen lukko on kiinni kaadettaessa loukkaantumisvaaran välttämiseksi.

**42** Irrota Hybrid Edge -teräyksikkö Power Nutri -kupista tai Power Nutri -kulhosta sekoittamisen päätyttyä. Kupissa tai kulhossa **EI SAA** säilyttää aineksia ennen sekoittamista tai sekoittamisen jälkeen teräyksikön ollessa kiinnitettynä. Jotkin elintarvikkeet saattavat sisältää aktiivisia ainesosia tai vapauttaa kaasuja, jotka laajenevat suljetussa astiassa. Liiallinen paineen muodostuminen voi aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran. Jos haluat säilyttää aineksia kupissa, sulje kuppi ainoastaan nokkakannella tai säilytyskannella. Jos haluat säilyttää aineksia kulhossa, sulje kulho ainoastaan nokkakannella tai säilytyskannella.

**43** Tämän laitteen enimmäisteholuokitus perustuu Hybrid Edge -teräyksikön ja Power Nutri -kupin kokoonpanoon. Muut kokoonpanot saattavat vaatia vähemmän tehoa tai virtaa.

**44 ÄLÄ** upota moottorijalustaa tai ohjauspaneelia veteen tai muihin nesteisiin. **ÄLÄ** suihkuta moottorijalustaa tai ohjauspaneelia millään nesteellä.

**45 ÄLÄ** yritä teroittaa teriä.

**46** Sammuta laite ja irrota moottorijalustan pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

## SÄILYÄ NÄMÄ OHJEET



Useat lisävarusteet sopivat tähän sekoitinsarjaan.



**HUOMAUTUS:** Laatikon kansiläpässä näkyy omaan malliisi kuuluva lisälaittevalikoima.

Jos haluat ostaa lisävarusteita, käy sivustolla [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu).

## OSAT

- A** Kannun kansi
- B** Kannu, Power Nutri 2,1 l\*
- C** Moottorijalusta (virtajohto ei näy kuvassa)
- D** Total Crushing® ja silppuamisteräyksikkö (moniteräyksikkö)
- E** Taikinakoukkuyksikkö
- F** Hybrid Edge -teräyksikkö
- G** Nokkakansi
- H** 700 ml:n Power Nutri-kuppi
- I** Säilytyskansi
- J** 400 ml:n Power Nutri-kulho
- K** Puhdistusharja

\*Enimmäisnestetilavuus 1,8 l.

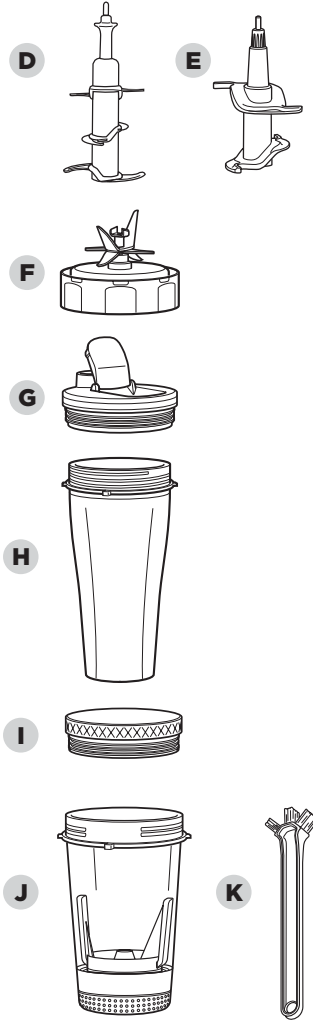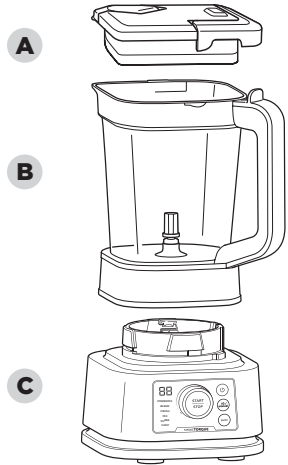

**HUOMAUTUS:** Hybrid Edge -teräyksikkö ei ole yhteensopiva muiden Ninja-tuotteiden kanssa.

**HUOMAUTUS:** Kuppien, kulhojen ja kansien lukumäärä vaihtelee malleittain.

# ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

**TÄRKEÄÄ:** Kaikki sivuilla 220-223 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.

## TIESITKÖ TÄMÄN?

- Juomat voidaan ottaa mukaan käyttämällä nokkakantta.


**HUOMAUTUS:** Hybrid Edge Blades -yksikköä käsitellään tarttumalla siihen sen jalustan reunan ympäriltä.

**HUOMAUTUS:** Kiinnikkeet eivät sisällä BPA:ta ja ne ovat konepesun kestäviä. Astiat, kannet ja teräyksikkö suositellaan pestäväksi astianpesukoneen yläkorissa. Varmista, että teräyksikkö ja kannet on irrotettu astiasta ennen astianpesukoneeseen laittamista. Ole varovainen teräyksikköä käsitellessäsi.

- 1** Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit. Teräköönpanoja käsitellessä täytyy noudattaa varovaisuutta, sillä terät ovat teräviä.
- 2** Monitasoteräyksikkö **EI** ole lukittuna paikalleen kannuun. Silppuamisteräyksikköä ja taikinakoukkuyksikköä käsitellään tarttumalla varren yläosaan.
- 3** Astiat, kannet ja teräköönpanot täytyy pestä lämpimässä saippuavedessä varrellisella tiskiharjalla, jotta suora kosketus teriin vältettäisiin. Teräköönpanoja käsitellessä täytyy noudattaa varovaisuutta, sillä terät ovat teräviä.
- 4** Osat täytyy huuhdella huolellisesti, ja niiden on annettava kuivua.

**HUOMAUTUS:** Moottorijalusta tulee asettaa sileälle, puhtaalle ja tasaiselle pinnalle. Moottoria ei saa asettaa epätasaiselle tai viistolle pinnalle, sillä imukuppijalat eivät tartu kunnolla.


## TUTUSTUMINEN POWER NUTRI -KULHOON

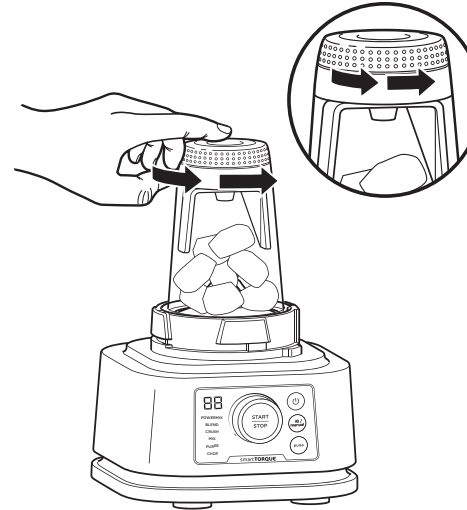

Kovien ja pakastettujen ainesosien sekoittaminen vaatii ennen jatkuvaa pysäyttelyä, kulhon kaapimista ja muokkauksia reseptiin. Mutta nyt täyteläisten, lusikoitavien smoothie-kulhojen ja pähkinävoiden valmistaminen on helpompaa kuin koskaan.

Kierrä vain tehokratista sekoituksen aikana, jolloin ainekset työntyvät alaspäin kohti terää. Se on näin helppoa.

## OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ

 Käynnistä tai sammuta laite virtapainikkeesta.

### VAIHTAMINEN AUTO-IQ\*- JA MANUAALISEN TILAN VÄLILLÄ:

Voit vaihtaa Auto-iQ-tilan ja manuaalisen tilan välillä napsauttamalla IQ/MANUAL-painiketta.

**HUOMAUTUS:** Manuaalisessa tilassa Auto-iQ-ohjelmat eivät syty ohjauspaneeliin.


### AUTO-IQ-TILA

6 ainutlaatua ajastettua ohjelmaa, jotka on mukautettu helpottamaan herkullisten juomien ja aterioiden valmistamista.

### MANUAALINEN TILA

Voit valita 10 eri nopeudesta sekoituksen täydellistä hallintaa varten. Toiminto jatkuu 60 sekunnin ajan. Ohjelma voidaan keskeyttää milloin tahansa aikaisemmin napsauttamalla START/STOP-painiketta.

**HUOMAUTUS:** Power Nutri -kulhoa tai -kuppia käytettäessä saatavilla on vain nopeus 10.

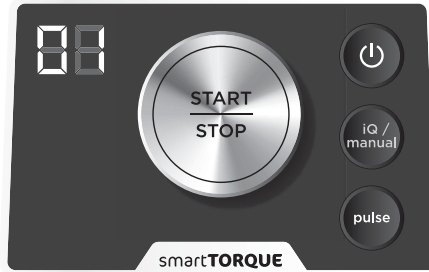

### AUTO-IQ-OHJELMAN VALINTA JA KÄYTTÖ

Valitse haluamasi ohjelma valitsimen avulla ja napsauta sitten START/STOP-painiketta. Kun ohjelma on käynnissä, ajastin laskee alaspäin. Kun ajanlaskenta päättyy, sekoittaminen päättyy automaattisesti.

### VALITSE JA KÄYTÄ MANUAALIOHJELMAA

Käännä valitsin nopeudesta 1 nopeuteen 10. Aloita ja lopeta sekoittaminen napsauttamalla START/STOP-painiketta.

### PULSE

Pulssauksen ja sekoituksen käyttö on hallitumpaa tällä painikkeella. Toimii vain PULSE-painikkeen ollessa painettuna. Käytä lyhyitä painalluksia lyhyisiin sykäyksiin ja pitkiä pitkiin sykäyksiin.

## TÄYDELLISEN NOPEUDENSÄÄDÖN KONTROLI JA KANNUN KÄYTTÖ

**HUOMAUTUS:** Jos käytät taikinakoukkuyksikköä, valitse vain nopeudet 1 tai 2.

### HIDAS KÄYNNISTYS

Aloita aina hitaalla nopeudella (1-3), jotta ainekset sekoittuvat paremmin ja estääksesi niiden tarttumisen astian sivuihin.

### LISÄÄ NOPEUTTA

Tasaisemmat sekoitukset vaativat suurempia nopeuksia. Matalat nopeudet sopivat erinomaisesti kasvien hienontamiseen ja taikinan sekoittamiseen, mutta sosetta ja kastiketta valmistettaessa nopeutta on lisättävä.

### SEKOITTAMINEN SUURELLA NOPEUDELLA

Sekoita, kunnes saavutat haluamasi koostumuksen. Lopputulos on tasaisempi ja hienontaminen onnistuu sitä paremmin, mitä pidempään sekoitat.

## AUTO-IQ®-OHJELMIEN KÄYTTÖ

### AUTO-IQ\*-OHJELMAT

Älykkäissä valmiiksi asetetuissa ohjelmissa yhdistyvät sekoitukset ja tauot, jotka tekevät työn puolestasi. Kun esiasetettu ohjelma valitaan, se käynnistyy välittömästi ja pysähtyy automaattisesti, kun sekoittaminen on valmis. Jos haluat lopettaa sekoittamisen ennen ohjelman päättymistä, paina aktivoituna olevaa painiketta uudelleen.

**HUOMAUTUS:** Laite tunnistaa, onko kannu tai kuppi/kulho kiinnitetty moottorijalustaan. Vain jollekin tietyille astialle käytettävissä olevien toimintojen merkkivalot syttyvät ohjauspaneelissa.



### AUTO-IQ-OHJELMAT POWER NUTRI KANNULLE

#### BLEND (SEKOITUS)

Yhdistä haluamasi raaka-aineet valmistaaksesi smoothieita, pirtelöitä tai proteiinipirtelöitä.

#### CRUSH (MURSKAAMINEN)

Suunniteltu kovimpien aineiden, kuten pähkinöiden, siementen ja jopa jään, käsittelyyn valmistettaessa juomia erittäin terveellisistä smoothieista cocktaileihin.

#### MIX

Valmista paksuja pohjia kulhosta nautittaville smoothieille tai kermaisille jogurttijäätelöille.

#### PUREE (SOSEUTUS)

Sekoita mitä tahansa, mikä vaatii tasaisen lopputuloksen salaattikastikkeista hummukseen ja muihin kastikkeisiin.

#### CHOP (SILPPUAMINEN)

Ajastetut sykäykset ja tauot antavat tasaisen silppuamistuloksen. Suorita ohjelma kerran suurikokoisen, kahdesti pienikokoisen ja kolmesti, jos haluat hienomman silppuamistuloksen.

### AUTO-IQ-OHJELMAT POWER NUTRI -KUPILLE JA POWER NUTRI -KULHOLLE

#### BLEND (SEKOITUS)

Yhdistä haluamasi raaka-aineet valmistaaksesi smoothieita, pirtelöitä tai proteiinipirtelöitä.

#### CRUSH (MURSKAAMINEN)

Suunniteltu kovimpien aineiden, kuten pähkinöiden, siementen ja jopa jään, käsittelyyn valmistettaessa juomia erittäin terveellisistä smoothieista cocktaileihin.

**HUOMAUTUS:** Käyttäessäsi Power Nutri -kuppia, parhaat tulokset saat käyttämällä Auto-iQ-ohjelmia, SEKOITUSTA ja MURSKAAMISTA.

#### POWERMIX

Valmista mitä tahansa maapähkinävoilivitteestä täydelliseen humukseen tai jopa pateeseen.

#### MIX

Valmista paksuja pohjia kulhosta nautittaville smoothieille tai kermaisille jogurttijäätelöille.

**HUOMAUTUS:** Käyttäessäsi Power Nutri -kulhoa, parhaat tulokset saat käyttämällä Auto-iQ-ohjelmia, MIXiä sekä POWERMIXiä.

# KANNUN JA MONITASOTERÄYKSIKÖN KÄYTTÖ

**TÄRKEÄÄ:** Kaikki sivuilla 220-223 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.

**TÄRKEÄÄ:** Jos kannua ja kantta ei ole kiinnitetty oikein, ajastimen näytössä näkyy turvaominaisuutena ”-” laitteen ollessa päällä ja moottori kytkeytyy pois päältä. Jos näin käy, toista seuraavalla sivulla näytetty vaihe 5. Kun kannu ja kansi on kiinnitetty oikein ja laite on päällä, ohjelmapainikkeen LED-valot syttyvät merkiksi siitä, että laite on valmis käyttöön.

**HUOMAUTUS:** Auto-iQ-ohjelmissa esiintyy taukoja ja nopeuden muutoksia koko syklin ajan.

**HUOMAUTUS:** Aineksia **EI SAA** lisätä ennen kuin monitasoteräyksikkö on kiinnitetty paikalleen.


**HUOMAUTUS:** Mikäli monitasoteräyksikkö ei ole täysin paikallaan, kantta ei voida asentaa ja lukita oikeaan asentoon.

**HUOMAUTUS:** Kannun kannessa olevaa kahvaa ei voi taittaa alas, ellei sitä ole kiinnitetty kannuun.


- 1 Kiinnitä moottorijalustan virtajohto ja aseta laite puhtaalle, kuivalle, sileälle ja tasaiselle pinnalle, esim. työtasolle tai pöydälle.




- 2 Laske kannu moottorijalustan päälle. Kahva pitäisi kohdistaa hieman oikealle ja kannu pitäisi asettaa siten, että moottorijalustan **LUKITUS**merkit ovat näkyvillä. Kierrä kannua myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

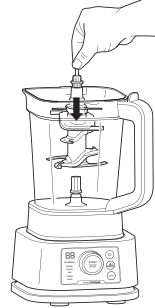


- 3 Tartu varovasti monitasoteräyksikköön varren yläosasta, ja aseta se kannun sisällä olevan käyttöakselin päälle. Huomaa, että teräkokooppa kiinnittyy käyttöakseliin löyhästi.
- 4 Lisää ainekset kannuun. Aineksia **EI SAA** lisätä yli kannun **ENIMMÄISNESTERAJAN**.
- 5 Aseta kansi kannun päälle. Paina kahvaa alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

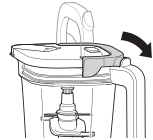


Kun kansi on lukittu paikoilleen, käynnistä laite napsauttamalla virtapainiketta. Käytettävissä olevien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät, ja laite on valmis käyttöön.

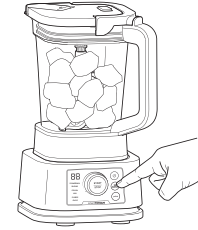


- 6a Jos käytät Auto-iQ®-ohjelmaa, valitse valitsimen avulla se ohjelma, joka vastaa parhaiten haluamaasi tehoa, sekä napsauta sitten START/STOP-painiketta. Esiasetettu toiminto päättyy automaattisesti ohjelman lopussa. Laite voidaan pysäyttää milloin tahansa napsauttamalla START/STOP-painiketta.
- 6b Paina manuaalisessa tilassa IQ/MANUAL. Valitse haluamasi nopeus valitsimen avulla väliiltä 1 ja 10, ja paina START/STOP-painiketta. Kun ainekset ovat saavuttaneet haluamasi koostumuksen, paina START/STOP-painiketta ja odota, kunnes laite on täysin pysähtynyt.

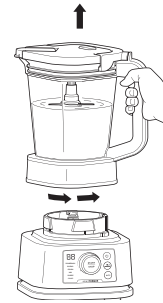


- 7 Irrota kuppi moottorijalustasta kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla sitten ylös.

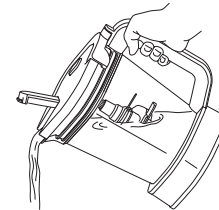

- 8a Kun kaadat ohuempia seoksia, varmista, että kansi on lukittuna paikoilleen ja avaa sitten kaatonokan korkki.

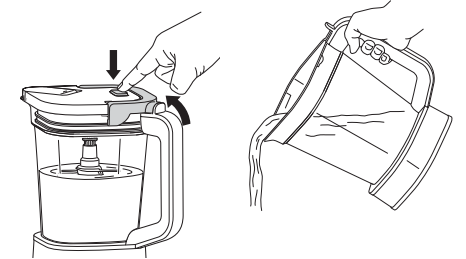

- 8b Kun teet paksumpia seoksia, joita ei ole mahdollista tyhjentää kaatonokan kautta, irrota kansi ja monitasoteräyksikkö ennen kaatamista. Kansi irrotetaan painamalla kannessa olevaa **RELEASE**-painiketta ja nostamalla kahvaa. Irrota teräyksikkö varovasti tarttumalla siihen varren yläosasta ja vetämällä suoraan ylös. Tämän jälkeen kannu voidaan tyhjentää.

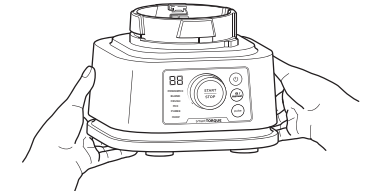

- 9 Kytke laite pois päältä napsauttamalla virtapainiketta. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiosta.

**HUOMAUTUS:** Jos moottorijalustaa on vaikea siirtää työtasolla tai pöydällä, liu'uta sitä ensin pinnanmyötäisesti ja nosta vasta sitten. Älä nosta moottorijalustaa voimalla, sillä imukupit tarttuvat pintaan yhä tiiviimmin.

# KANNUN JA TAIKINAKOUKKUKYYSIKÖN KÄYTTÖ

**TÄRKEÄÄ:** Kaikki sivuilla 220-223 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.

**TÄRKEÄÄ:** Jos kannua ja kantta ei ole kiinnitetty oikein, ajastimen näytössä näkyy turvaominaisuutena "E" laitteen ollessa päällä ja moottori kytkeytyy pois päältä. Jos näin käy, toista seuraavalla sivulla näytetty vaihe 5. Kun kannu ja kansi on kiinnitetty oikein ja laite on päällä, ohjelmapainikkeen LED-valot syttyvät merkiksi siitä, että laite on valmis käyttöön.

**HUOMAUTUS:** Auto-IQ-ohjelmissa esiintyy taukoja ja nopeuden muutoksia koko syklin ajan.

**HUOMAUTUS:** Aineksia **EI SAA** lisätä ennen kuin taikinakoukkuyksikkö on koottu kokonaan.


**HUOMAUTUS:** Mikäli taikinakoukkuyksikkö ei ole täysin paikallaan, kantta ei voida asentaa ja lukita oikeaan asentoon.

**HUOMAUTUS:** Kannun kannessa olevaa kahvaa ei voi taittaa alas, ellei sitä ole kiinnitetty kannuun.

- 1 Kiinnitä moottorijalustan virtajohto ja aseta laite puhtaalle, kuivalle, sileälle ja tasaiselle pinnalle, esim. työtasolle tai pöydälle.




- 2 Laske kannu moottorijalustan päälle. Kahva pitäisi kohdistaa hieman oikealle ja kannu pitäisi asettaa siten, että moottorijalustan **LUKITUS**merkit ovat näkyvillä. Kierrä kannua myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

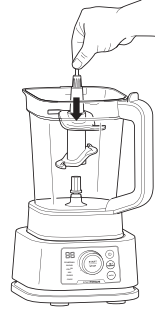

- 3 Tartu varovasti taikinakoukkuyksikköön varren yläosasta, ja aseta se kannun sisällä olevan käyttöakselin päälle. Huomaa, että teräkokooppa on kiinnittynyt käyttöakseliin löyhästi.



- 4 Lisää ainekset kannuun. **ÄLÄ** lisää aineksia kannuun **DOUGH MAX**- tai **COOKIE MAX**-enimmäisrajan yli.

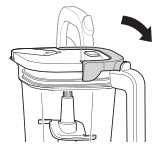


- 5 Aseta kansi kannun päälle. Paina kahvaa alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kun kansi on lukittu paikalleen, käynnistä laite napsauttamalla virtapainiketta. Käytettävissä olevien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät, ja laite on valmis käyttöön.




- 6 Paina IQ/Manual. Valitse nopeus 1 tai 2 valitsimen avulla ja napsauta sitten START/STOP-painiketta. Kun ainekset ovat saavuttaneet haluamasi koostumuksen, paina START/STOP-painiketta ja odota, kunnes laite on täysin pysähtynyt.


**TÄRKEÄÄ:** Käytä vain nopeuksia 1 tai 2, kun käytät taikinakoukkuyksikköä.

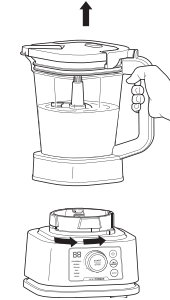

- 7 Irrota kannu moottorijalustasta kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla se sitten ylös.

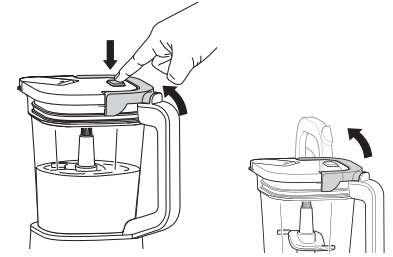

- 8 Irrota kansi ja taikinakoukkuyksikkö ennen sisällön poistamista. Kansi irrotetaan painamalla kannessa olevaa **RELEASE**-painiketta ja nostamalla kahvaa. Irrota teräyksikkö varovasti tarttumalla siihen varren yläosasta ja vetämällä suoraan ylös. Tämän jälkeen kannu voidaan tyhjentää.

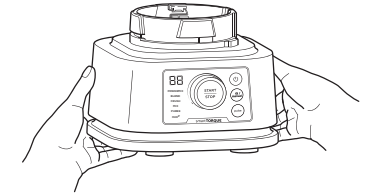

- 9 Kytke laite pois päältä napsauttamalla virtapainiketta. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiosta.

**HUOMAUTUS:** Jos moottorijalustaa on vaikea siirtää työtasolla tai pöydällä, liu'uta sitä ensin pinnanmyötäisesti ja nosta vasta sitten. Älä nosta moottorijalustaa voimalla, sillä imukupit tarttuvat pintaan yhä tiiviimmin.

# POWER NUTRI -KULHON KÄYTTÖ

**TÄRKEÄÄ:** Kaikki sivuilla 220-223 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.

**HUOMAUTUS:** Jos laite on kytketty verkkovirtaan ja se on päällä, mutta kulho- ja teräkkokoonpanoa ei ole kiinnitetty oikein, ajastimen näytössä näkyy "- -" ja moottori pysähtyy.

**HUOMAUTUS:** Auto-iQ®-ohjelmissa esiintyy taukoja ja nopeuden muutoksia koko syklin ajan.


- 1 Kiinnitä moottorijalustan virtajohto ja aseta laite puhtaalle, kuivalle, sileälle ja tasaiselle pinnalle, esim. työtasolle tai pöydälle.




- 2 Lisää ainekset Power Nutri -kulhoon. **ÄLÄ** lisätä nesteitä **LIQUID FILL** -täyttörajan yli tai muita aineksia **MAX FILL** -enimmäistäyttörajan yli.



- 3 Aseta Hybrid Edge -teräyksikkö kulhon päälle ja sulje kiertämällä myötäpäivään.

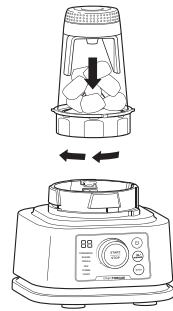

- 4 Käännä kulho yläsalaisin ja kiinnitä moottorijalusta asettamalla kulhon kielekkeet jalustan aukkojen kanssa samaan kohtaan. Kierrä sitten kulhoa myötäpäivään, kunnes se napsahtaa. Kun se on lukittu paikoilleen, käynnistä laite napsauttamalla virtapainiketta. Käytettävissä olevien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät, ja laite on valmis käyttöön.

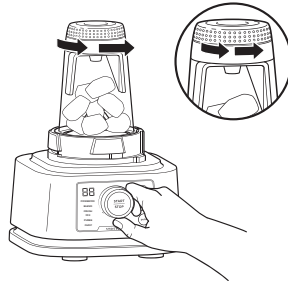


**HUOMAUTUS:** Käytön aikana kierrä tehoratasta jatkuvasti *vastapäivään*.

- 5a Jos käytät Auto-iQ-ohjelmaa, valitse valitsimen avulla se ohjelma, joka vastaa parhaiten haluamaasi tehoa, ja napsauta sitten START/STOP-painiketta. Muistathan sekoituksen aikana kiertää tehoratasta jatkuvasti *vastapäivään*. Esiasetettu toiminto päättyy automaattisesti ohjelman lopussa. Pysäytä laite milloin tahansa napsauttamalla START/STOP-painiketta.

- 5b Paina manuaalisessa tilassa IQ/MANUAL. Kun näyttö ilmoittaa nopeudeksi 10, napsauta START/STOP-painiketta. Sekoituksen aikana kierrä tehoratasta jatkuvasti *vastapäivään*. Kun ainekset ovat saavuttaneet haluamasi koostumuksen, paina START/STOP-painiketta ja odota, kunnes laite on täysin pysähtynyt.

**HUOMAUTUS:** Power Nutri -kulhoa käytettäessä saatavilla on vain nopeus 10.

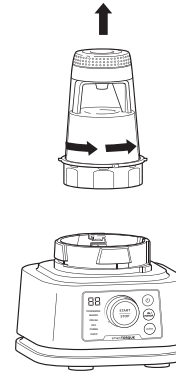


- 6 Irrota kulho moottorijalustasta kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla sitten ylös.



- 7 Teräyksikkö irrotetaan kääntämällä vastapäivään. Sekoitettuja aineksia **EI SAA** säilyttää kupissa teräyksikön ollessa kiinnitettynä. Seos tulee peittää ainoastaan nokka- tai säilytyskannella. Teräyksikköä käsitellessä täytyy noudattaa varovaisuutta, sillä terät ovat teräviä.



- 8 Smoothiet ym. voidaan ottaa mukaan kiinnittämällä nokka- tai säilytyskansi kulhoon ja kääntämällä kantta myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.

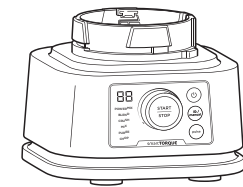

- 9 Kytke laite pois päältä napsauttamalla virtapainiketta. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiosta.

**HUOMAUTUS:** Jos moottorijalustaa on vaikea siirtää työtasolla tai pöydällä, liu'uta sitä ensin pinnanmyötäisesti ja nosta vasta sitten. Älä nosta moottorijalustaa voimalla, sillä imukupit tarttuvat pintaan yhä tiiviimmin.

# POWER NUTRI -KUPIN KÄYTTÖ

**TÄRKEÄÄ:** Kaikki sivuilla 220-223 olevat varoitukset on luettava ennen jatkamista.

**HUOMAUTUS:** Jos laite on kytketty verkkovirtaan ja se on päällä, mutta kulho- ja teräkkokoonpanoa ei ole kiinnitetty oikein, ajastimen näytössä näkyy "- -" ja moottori pysähtyy.

**HUOMAUTUS:** Auto-iQ®-ohjelmissa esiintyy taukoja ja nopeuden muutoksia koko syklin ajan.


- 1 Kiinnitä moottorijalustan virtajohto ja aseta laite puhtaalle, kuivalle, sileälle ja tasaiselle pinnalle, esim. työtasolle tai pöydälle.




- 2 Lisää Power Nutri -kulhoon nesteet ja sitten muut ainekset. Aineksia **EI SAA** lisätä yli **ENIMMÄISNESTERAJAN**.



- 3 Aseta Hybrid Edge -teräyksikkö kupin päälle ja sulje kiertämällä myötäpäivään.

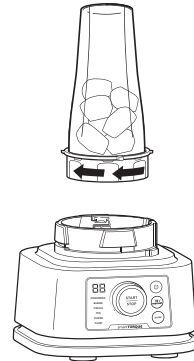


- 4 Käännä kuppi ylösalaisin ja kiinnitä moottorijalusta asettamalla kupin kieleke jalustan aukkojen kanssa samaan kohtaan. Kierrä sitten kuppia myötäpäivään, kunnes se napsahtaa. Kun se on lukittu paikoilleen, käynnistä laite napsauttamalla virtapainiketta. Käytettävissä olevien ohjelmapainikkeiden merkkivalot syttyvät, ja laite on valmis käyttöön.

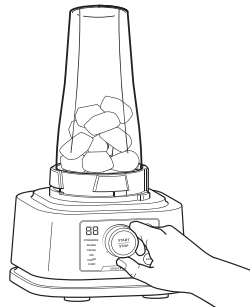

- 5a Jos käytät Auto-iQ-ohjelmaa, valitse näppäimellä se ohjelma, joka vastaa parhaiten haluamaasi tehoa, ja napsauta sitten START/STOP-painiketta. Esiasetettu toiminto päättyy automaattisesti ohjelman lopussa. Laite voidaan pysäyttää milloin tahansa napsauttamalla START/STOP-painiketta.

- 5b Paina manuaalisessa tilassa IQ/MANUAL. Kun näyttö ilmoittaa nopeudeksi 10, napsauta START/STOP-painiketta. Kun ainekset ovat saavuttaneet haluamasi koostumuksen, paina START/STOP-painiketta ja odota, kunnes laite on täysin pysähtynyt.

**HUOMAUTUS:** Power Nutri -kuppia käytettäessä saatavilla on vain nopeus 10.

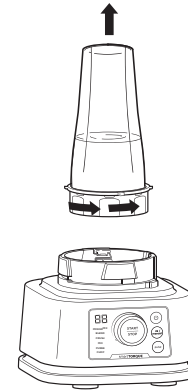


- 6 Irrota kuppi moottorijalustasta kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla sitten ylös.



- 7 Teräyksikkö irrotetaan kääntämällä vastapäivään. Sekoitettuja aineksia **EI SAA** säilyttää kupissa teräyksikön ollessa kiinnitettynä. Seos tulee peittää ainoastaan nokka- tai säilytyskannella. Teräyksikköä käsitellessä täytyy noudattaa varovaisuutta, sillä terät ovat teräviä.



- 8 Smoothiet ym. voidaan ottaa mukaan kiinnittämällä nokka- tai säilytyskansi kuppiin ja kääntämällä kantta myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni.

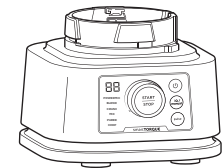

- 9 Kytke laite pois päältä napsauttamalla virtapainiketta. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun olet valmis. Katso puhdistus- ja säilytysohjeet Puhdistus ja huolto -osiosta.

**HUOMAUTUS:** Jos moottorijalustaa on vaikea siirtää työtasolla tai pöydällä, liu'uta sitä ensin pinnanmyötäisesti ja nosta vasta sitten. Älä nosta moottorijalustaa voimalla, sillä imukupit tarttuvat pintaan yhä tiiviimmin.


## PINTTYNEIDEN AINEKSIEN PUHDISTAMINEN

- 1 Puhdista astia ja teräyksikkö välittömästi käytön jälkeen lämpimällä saippuvedellä.
- 2 Täytä astiatyypin perusteella astianpesuainee-la ja vedellä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

### Kannu:

1-2 PISARAA ASTIANPESUAINETTA

TÄYTÄ VEDELLÄ DOUGH MAX -ENIMMÄISTÄYT-TÖRAJAAN SAAKKA

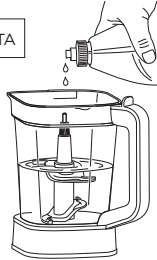

Kun taikinakoukku- tai monitasoteräyksikkö on kiinnitetty, täytä lämpimällä vedellä DOUGH MAX -enimmäistäyttörajaan asti ja lisää 1 tai 2 pisaraa astianpesuainetta. Kiinnitä kannun kansi tukevasti paikalleen ja varmista, että kaatonokka on kunnolla kiinni.

### Power Nutri -kulho:

1-2 PISARAA ASTIANPESUAINETTA

TÄYTÄ VEDELLÄ TEHORATTAAN YLÄ-REUNAAN SAAKKA



Täytä lämpimällä vedellä tehorrataan yläreunaan saakka ja lisää 1-2 pisaraa astianpesuainetta. Kiinnitä teräyksikkö.

## Power Nutri -kuppi:

1 PISARA ASTIANPESUAINETTA

TÄYTÄ VEDELLÄ PUOLIVÄLIIN



Täytä puoliväliin lämpimällä vedellä ja lisää 1 pisara astianpesuainetta. Kiinnitä teräyksikkö.

- 3 Kiinnitä säiliö moottorijalustaan. Valitse MIX ja paina START/STOP.

**HUOMAUTUS:** Mikäli käytät **Power Nutri -kulhoa**, kierrä tehorratasta *jatkuvasti* vastapäivään puhdistamisen aikana.




- 4 Kun ohjelma on valmis, huuhtelee astia ja teräyksikkö huolellisesti lämpimällä saippuvedellä. Käytä laitteen mukana tulevaa puhdistusharjaa jäämien poistamiseen.

## PUHDISTUS

### Käsinpesu

Pese säiliöt, kannet ja teräyksiköt lämpimässä saippuvedessä. Pese terät varrellisella tiskiharjalla, jotta välttäisit koskemasta suoraan teriin. Poista ylimääräiset jäämät, esimerkiksi pinttyneet ainekset, kuten taikinat, laitteen mukana tulevalla puhdistusharjalla. Teräyksikköä käsitellessä täytyy noudattaa varovaisuutta, sillä terät ovat teräviä. Osat täytyy huuhdella huolellisesti, ja niiden on annettava kuivua.



**HUOMAUTUS:** Power Nutri -kulhon tehorrata ei ole irrotettava.

### Astianpesukone

Astiat, kannet ja terät ovat astianpesukoneen kestäviä. Varmista, että terät ja kansi on irrotettu astiasta ennen astianpesukoneeseen laittamista.

**HUOMAUTUS:** Parhaan lopputuloksen saat, kun käytät astianpesukonetta pinttyneiden aineksien puhdistamiseen.

### Moottorijalusta

Irrota moottorijalustan pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Pyyhi moottorijalusta puhtaalla ja kostealla liinalla. **ÄLÄ** käytä hankaavia liinoja, puhdistusyynyjä tai harjoja jalustan puhdistamiseen.

## SÄILYTYS

Säilytä johtoa kietomalla se tarranauhalla moottorijalustan taakse. Johtoa **EI SAA** kietoa jalustan pohjaan säilytyksen ajaksi.

**ÄLÄ** säilytä sekoitettuja tai sekoittamattomia aineksia kupissa, kun teräyksikkö on kiinnitetty paikalleen. Käytä ainoastaan nokka- tai säilytyskantta sekoitettujen tai sekoittamattomien aineksien säilyttämiseen astiassa.

**ÄLÄ** pinota mitään astioiden päälle. Mahdolliset jäljelle jäävät kiinnikkeet täytyy säilyttää laitteen vieressä tai kaapissa tai vastaavassa, jossa ne eivät voi vaurioitua eivätkä aiheuta vaaraa.

## MOOTTORIN NOLLAAMINEN

Tässä laitteessa on ainutlaatuinen turvajärjestelmä, joka estää laitteen moottorin ja käyttöjärjestelmän vaurioitumisen, jos laite vahingossa ylikuormittuu. Jos laite ylikuormittuu, moottori sammuu tilapäisesti. Tällaisessa tapauksessa täytyy noudattaa jäljempänä mainittuja palautustoimenpiteitä.

- 1 Irrota laitepistorasiasta.
- 2 Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuutin ajan.
- 3 Irrota astian kansi ja teräyksikkö. Tyhjennä astia ja varmista, ettei teräyksikköön ole jäänyt aineksia kiinni.

**TÄRKEÄÄ:** Enimmäisvetoisuuksia ei saa ylittää. Tämä on yleisin laitteen ylikuormituksen syy.

## VARAOSIEN TILAAMINEN

Tilaa vara- ja lisäosat osoitteesta [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

# VIANMÄÄRITYSOPAS

**VAROITUS: Sähköiskuvaaran ja tahattoman käynnistyksen välttämiseksi laite täytyy sammuttaa, ja se täytyy irrottaa virtalähteestä ennen vianmäärittystä.**

## Näytössä lukee ”- -”.

- Jos näytössä lukee ”- -”, kiinnitä säiliö, ja käytettävissä olevat ohjelmapainikkeet syttyvät merkiksi siitä, että laite on käyttövalmis. Varmista, että kansi on kunnolla kiinni ja että säiliö on kierretty myötäpäivään sekä lukittu paikalleen napsauttamalla.

## Näytössä lukee ”E1”.

- Jos näytössä lukee ”E1”, irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä 15 minuuttia. Irrota teräyksikkö, ja tyhjennä astia varmistaaksesi, ettei teräyksikköön ole jäänyt kiinni aineksia.

## Näytössä lukee ”E2”.

- Jos näytössä lukee ”E2”, irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä 5 minuuttia. Irrota teräyksikkö, ja tyhjennä astia varmistaaksesi, ettei teräyksikköön ole jäänyt kiinni aineksia. Jos lopputulos on liian paksu eivätkä ainekset sekoitu kunnolla, lisää nestettä.

## Terän nopeus vaihtelee joskus ohuempia aineksia sekoitettaessa.

- Kun käytät nopeutta 9 tai 10 kannun kanssa, saatat huomata terän nopeuden muuttuvan ohuita aineksia sekoitettaessa. Tämä johtuu tehosekoittimen älykkästä teknologiasta, ja se on osa laitteen normaalia toimintaa.

## Laite ei sekoita hyvin; ainekset jäävät kiinni.

- Erinomaisia tuloksia on helpoin saavuttaa käyttämällä Auto-iQ®-ohjelmia. Sykäysten ja taukojen ansiosta ainekset laskeutuvat teräyksikköä kohti. Jos ainekset juuttuvat jatkuvasti, nesteen lisääminen yleensä auttaa.
- Kun kuppia aletaan täyttää, täytyy aloittaa hedelmistä tai vihanneksista ja lisätä sen jälkeen lehtivihannekset tai yrtit. Seuraavaksi lisääntään nesteet tai jogurtti, sitten siemenet, jauheet tai pähkinävoit. Jää tai pakastetut ainekset lisätään viimeisenä.
- Jos käytät Power Nutri -kulhoa, kierrä tehoratasta sekoituksen aikana jatkuvasti vastapäivään ainesten kierrättämiseksi.

## Laite liikkuu työtasolla sekoittamisen aikana.

- Varmista, että työtason pinta ja laite on puhdas ja kuiva. Moottorijalusta tulee asettaa sileälle, puhtaalle ja tasaiselle pinnalle. Moottoria ei saa asettaa epätasaiselle tai viistolle pinnalle, sillä imukuppijalat eivät tartu kunnolla.

## Esiasetettu ohjelma ei toimi.

- Laite tunnistaa, mikä astia on kiinnitetty moottorijalustaan. Yrität ehkä käyttää ohjelmaa, joka ei ole tarkoitettu jalustalla olevalle astialle. Ohjelmien merkivalot syttyvät ilmoittaen, mitkä ohjelmat ovat käytettävissä kullekin astialle.

## Ainekset eivät silppuunnu tasaisesti.

- Saat silputessasi parhaat tulokset leikkaamalla samankokoisia paloja ja välttämällä kannun ylitäyttämistä. Katso ruoanvalmistusohjeet pikaoppaasta tai ruoanvalmistusvinkkien oppaasta.

## Tehoras ei irtoa Power Nutri -kulhosta.

- Power Nutri -kulhon tehoras ei ole irrotettava. Lue puhdistusohjeet kohdasta Puhdistus ja huolto.

## Voit valita ainoastaan nopeuden 10 manuaalisessa tilassa, kun käytät Power Nutri™ -kulhoa tai -kuppia.

- Power Nutri -kulhoa tai -kuppia käytettäessä saatavilla on vain nopeus 10. Kaikki 10 nopeutta ovat käytettävissä, kun käytetään kannua ja monitasoteräyksikköä.

**TÄRKEÄÄ:** Käytä vain nopeuksia 1 tai 2, kun käytät taikinakuokkuyksikköä.

# MUISTIINPANOJA



# TUOTTEEN REKISTERÖINTI

## KAHDEN (2) VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Kun ostat tuotteen Suomi kuluttajana, sinulla on laitteen laatua koskevat lailliset oikeudet ("lakisääteiset oikeudet"). Voit käyttää näitä lakisääteisiä oikeuksia jälleenmyyjää vastaan. Me Ninjailla olemme kuitenkin niin vakuuttuneita tuotteidemme ("tuotteet") laadusta, että myönnämme niille valmistajan takuun jopa kahden vuoden ajalle. Tämä takuu koskee tuotetta ainoastaan silloin, jos se on ostettu uutena ja käyttämättömänä. Nämä ehdot koskevat vain meidän takuitamme, eivätkä ne vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi ostajana. Huomaa, että kahden vuoden takuu on saatavissa kaikissa EU-maissa ja Iossa-Britanniassa, jos se lakkaa olemasta EU-maa takuuajana.

Alla olevat ehdot kuvaavat takuumme edellytyksiä ja soveltamisaluetta. Takuun myöntää SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Saksa) ("me", "meidän" jne.). Ne eivät vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi tai jälleenmyyjäsi velvollisuuksiin eivätkä jälleenmyyjän kanssa solmimaasi sopimukseen. Näin on myös, jos olet ostanut tuotteen suoraan Ninjailta.

### Ninja®-takuun sisältö

Keittiökodinkone on melko suuri investointi. Uuden laitteesi on toimittava kunnolla mahdollisimman kauan. Kodinkoneelle myönnettävä takuu on huomionarvoinen asia, ja se kertoo valmistajan luottamuksesta omaan tuotteeseensa ja valmistuksen laatuun.

Saat palvelua verkossa osoitteessa [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Miten rekisteröin takuun?

Voit rekisteröidä takuun verkossa 28 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta. Tarvitset seuraavat tiedot laitteestasi:

- Mallinro
- Sarjanumero (vain, jos saatavilla)
- Tuotteen ostopäivämäärä (kuitista tai lähetyksilmoituksesta)

Rekisteröi verkossa osoitteessa [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### TÄRKEÄÄ

- Takuu on voimassa ensimmäiset 2 vuotta tuotteen ostospäivästä alkaen.
- Säilytä kuitti koko takuuajan. Mikäli sinun täytyy hyödyntää takuuta, tarvitsemme kuitin tarkistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein. Kelpuutetun kuitin puuttuminen mitätöi takuun.

### Mitä etua on takuun rekisteröinnistä?

Kun rekisteröit takuun, voit valita, haluatko vastaanottaa vinkkejä, neuvoja ja kilpailuita sisältävän uutiskirjeemme. Kuulet myös viimeisimmät uutiset Ninjan tekniikoista ja tuotelanseerauksista. Rekisteröidessäsi takuun verkossa saat heti vahvistuksen tietojesi vastaanottamisesta.

Lisätietoja tietosuojalausekkeestamme saat osoitteesta [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Kuinka pitkä takuu tuotteilla on?

Koska luotamme suunnitteluamme ja laadunvalvontaamme, myönnämme tuotteellesi kaikkiaan kahden vuoden takuun.

# TUOTTEEN REKISTERÖINTI

## Mitä takuu kattaa?

Tuotteen korjaus ja vaihto (Ninjan päätöksellä), mukaan lukien kaikki osat ja työ, mikäli tuotteessa on valmistus- tai materiaalivikoja (toimitus- ja lähetykskulut mukaan lukien). Takuumme on lisäksi kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

## Mitä takuu ei kata?

- normaali kuluminen
- vahinkojen aiheuttamat vauriot, keittiölaitteen huolimattoman käytön tai huollon aiheuttamat viat, väärinkäyttö, laiminlyönnit, varomaton käyttö tai laitteen mukana toimitetun Ninja®-käyttöoppaan vastainen käsittely.
- keittiölaitteen käyttö muuhun kuin normaaliin kotitalouskäyttöön
- sellaisten osien käyttö, joita ei ole koottu tai asennettu käyttöohjeiden mukaisesti
- muiden kuin alkuperäisten Ninja®-varaosien ja -varusteiden käyttö
- virheellinen asennus (paitsi jos asennuksen on tehnyt Ninja®)
- muiden kuin Ninjan tai sen edustajien tekemät korjaukset tai muutokset. Ellet pysty osoittamaan, että muiden tekemät korjaukset tai muutokset eivät liity vikaan, jota koskien takuuta hyödynnät.

## Mitä tapahtuu takuuajan päätyttyä?

Ninja ei suunnittele tuotteita siten, että ne kestäisivät rajoitetun ajan. Ymmärrämme, että asiakkaamme haluavat korjauttaa keittiölaitteensa myös takuuajan päätyttyä. Tällaisessa tapauksessa voit Saat palvelua verkossa osoitteessa [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

## Mistä voin ostaa alkuperäisiä Ninja-varaosia ja -varusteita?

Ninja-varaosat ja -varusteet ovat samojen insinöörien kehittämiä, jotka ovat suunnitelleet Ninja-keittiölaitteesi. Löydät Ninja-laitteiden, Ninja-varaosien ja -varusteiden koko valikoiman osoitteesta [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Huomaa, että muiden kuin Ninja-varaosien käyttö saattaa mitätöidä valmistajan takuun. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.



**REGISTRERA DITT KÖP**

 [ninjakitchen.eu/register-guarantee](http://ninjakitchen.eu/register-guarantee)

 Skanna QR-kod med mobilenhet

**NOTERA DENNA INFORMATION**

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_  
(Spara kvittot)

Inköpsbutik: \_\_\_\_\_

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Spänning: 220-240 V- 50-60 Hz

Effekt: 1200 Watt

**LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT  
OCH BEHÅLL DEM FÖR FRAMTIDA BRUK.**

**TIPS:** Modell- och serienummer anges på QR-kodetiketten som sitter på baksidan, intill elsladden.

**INNEHÅLL**




<b>Viktiga säkerhetsanvisningar</b> .....	<b>244</b>
<b>Delar</b> .....	<b>248</b>
<b>Före första användning</b> .....	<b>249</b>
Lär känna din Power Nutri-skål .....	249
<b>Användning av kontrollpanelen</b> .....	<b>250</b>
<b>Användning av den totala hastighetskontrollen</b> .....	<b>250</b>
<b>Användning av Auto-iQ®-programmen</b> .....	<b>251</b>
<b>Användning av tillbringaren och det staplade knivsetet</b> .....	<b>252</b>
<b>Användning av tillbringaren och degkniven</b> .....	<b>254</b>
<b>Användning av Power Nutri-skålen</b> .....	<b>256</b>
<b>Användning av Power Nutri-bägaren</b> .....	<b>258</b>
<b>Skötsel och underhåll</b> .....	<b>260</b>
Rengöring av ingredienser som har fastnat .....	260
Rengöring .....	261
Förvaring .....	261
Återställning av motorn .....	261
Beställning av reservdelar .....	261
<b>Felsökning</b> .....	<b>262</b>
<b>Produktregistrering</b> .....	<b>264</b>



Denna märkning anger att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering, ska apparaten återvinnas ansvarsfullt för att främja en hållbar återanvändning av material. För att återlämna en använd enhet kan du använda dig av befintliga retur- och insamlingssystem, eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.

# VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING • ENBART FÖR HUSHÅLLSBRUK

	<b>Läs och iaktta alla instruktioner före start och användning.</b>
	<b>Anger risk som kan orsaka personskada, dödsfall eller anseelig egendomsskada om den varning som inkluderas med denna symbol ignoreras.</b>
	<b>Endast för användning i hushåll inomhus.</b>
<b>Vid användning av elektriska apparater bör man alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:</b>	

## ⚠ VARNING

Följ dessa grundläggande säkerhetsanvisningar för att minska risken för brand, elchock, allvarliga skador, livsfara eller skador vid användning av maskinen.

### Allmänna försiktighetsåtgärder

- 1 Läs noga och följ alla varningstexter och instruktioner. Denna enhet innehåller elektriska anslutningar och rörliga delar, vilka potentiellt utgör en risk för användaren.
- 2 Ta dig tid och iaktta försiktighet vid upppackning och iordningställande av apparaten. Denna apparat innehåller vassa, lösa knivar, vilka kan orsaka skador vid felaktig hantering.
- 3 Gå igenom hela innehållet för att förvissa dig om att du har alla delar som behövs för korrekt och säker drift av apparaten.
- 4 Knivarna är vassa. Hantera med varsamhet.
- 5 Denna produkt är försedd med ett staplat knivset. Var **ALLTID** försiktig vid hantering av knivseten. Knivseten är vassa och **INTE** lästa på plats i sina behållare. Knivseten är konstruerade för att kunna tas loss och underlätta rengöring och utbyte vid behov. Håll **ENDAST** knivsetet högst upp på axeln. Underlåtenhet att iaktta försiktighet vid hantering av knivseten leder till risk för skärskador.

- 6 Iaktta **ALLTID** försiktighet vid hantering av Hybrid Edge-knivsetet. Knivarna är vassa. Håll **ENDAST** Hybrid Edge-knivsetet i nedre delens ytterkant. Underlåtenhet att iaktta försiktighet vid hantering av knivsetet leder till risk för skärskador.
- 7 Stäng **AV** apparaten och dra sedan ut kontakten ur eluttaget när apparaten inte används, innan delar monteras eller tas bort samt före rengöring. För att dra ut sladden, håll i kontakten och dra ut den ur eluttaget. Koppla **ALDRIG** från apparaten genom att dra i nätsladden.
- 8 Före användning diskas alla delar som kan komma i beröring med livsmedel. Följ diskingsanvisningarna i denna instruktionsbok.
- 9 Kontrollera före varje användning knivseten med avseende på skador. Om en kniv är böjd eller om skada misstänks, kontakta SharkNinja för att ordna utbyte.
- 10 **ANVÄND INTE** apparaten utomhus. Den är enbart konstruerad för hushållsbruk inomhus.
- 11 **ANVÄND INTE** en apparat med skadad nätsladd eller stickkontakt, efter funktionsfel på apparaten eller om den tappats eller skadats på annat sätt. Denna apparat har inga delar som kan servas av användaren. Kontakta SharkNinja för service om skada uppstår.




- 12 Denna apparat har viktiga markeringar på pluggbladet. Stickproppen eller hela sladdenheten (om stickproppen är gjuten på sladden) är inte lämpliga att bytas ut. Om de är skadade, måste apparaten bytas ut.
- 13 Skarvsladdar får **INTE** användas till denna apparat.
- 14 För att skydda mot risken för elstötar, får apparaten **INTE** nedsänkas i eller nätsladden tillåtas komma i kontakt med någon vätska.
- 15 Låt **INTE** enheten eller sladden hänga över kanter på bord eller bänkskivor. Sladden kan hakas fast och dra bort apparaten från arbetsytan.
- 16 Låt **INTE** apparaten eller sladden komma i kontakt med heta ytor, som t.ex. spisar och andra värmealstrande apparater.
- 17 Använd **ALLTID** apparaten på en torr, plan yta.
- 18 Låt **INTE** små barn använda apparaten eller ha den som en leksak. Noggrann uppsikt krävs när apparaten används i närheten av barn.

- 19 Apparaten är **INTE** avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- 20 Använd **ENDAST** komponenter och tillbehör som levereras med produkten eller som rekommenderas av SharkNinja. Användande av komponenter som inte rekommenderas eller säljs av SharkNinja kan orsaka eldsvåda, elektrisk chock eller skada.
- 21 Placera **ALDRIG** ett knivset på motorenheten utan att det först fästs på motsvarande behållare (tillbringare, bågare eller skål) med locket på plats.
- 22 Håll händer, hår och kläder borta från behållaren vid iordningställande och drift.
- 23 Undvik kontakt med rörliga delar under drift och hantering av apparaten.
- 24 Fyll **INTE** behållarna över linjerna för **MAXIMAL PÅFYLNING** eller **MAXIMAL VÄTSKENIVÅ**.
- 25 Kör **INTE** apparaten med en tom behållare.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

# VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING • ENBART FÖR HUSHÅLLSBRUK

	<b>Läs och iaktta alla instruktioner före start och användning.</b>
	<b>Anger risk som kan orsaka personskada, dödsfall eller anseelig egendomsskada om den varning som inkluderas med denna symbol ignoreras.</b>
	<b>Endast för användning i hushåll inomhus.</b>
<b>Vid användning av elektriska apparater bör man alltid följa grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:</b>	

## ⚠ VARNING

- 26** Kör **INTE** några behållare eller tillbehör som levererats med apparaten i mikrovågsugn.
- 27** Lämna **ALDRIG** apparaten utan uppsikt när den används.
- 28** Mixa **INTE** heta vätskor. Om du gör det kan det leda till tryckuppbyggnad och avgivning av ånga, som kan innebära risk för att användaren brännskadas.
- 29** Tillred **INTE** torra ingredienser utan att först tillsätta vätska i Power Nutri-bägaren, Power Nutri-skålen eller tillbringaren. De är inte avsedda för torr mixning.
- 30** Använd **INTE** för malning av ingredienser.
- 31** Kör **ALDRIG** apparaten utan lock och kåpor på plats. Försök **INTE** att kringgå låsmekanismen. Se till att behållare och lock är korrekt monterade före drift.
- 32** Säkerställ före drift att alla redskap avlägsnats ur behållarna. Underlåtenhet att ta bort redskap kan leda till att behållare splittras och potentiellt till person- och egendomsskada.
- 33** Håll händer och redskap borta från behållarna under hackning för att minska risken för allvarlig personskada eller skada på apparaten. En skrapa kan användas, men **ENDAST** när mixern eller beredaren inte är igång.
- 34** Om du ser att ingredienser som inte har mixats har fastnat på bägarens sidor, ska du stoppa apparaten, ta bort knivsetet och använda en skrapa för att ta bort ingredienserna.
- 35** Öppna **INTE** locket på tillbringarens hållpip då mixern är igång.
- 36** Om du ser att ingredienser som inte har mixats har fastnat på tillbringarens sidor, ska du stoppa apparaten, ta bort locket och använda en spatel för att ta bort ingredienserna. Stick **ALDRIG** in händerna i tillbringaren, eftersom du kan komma i kontakt med någon av knivarna och råka ut för en skärskada.
- 37** Försök **INTE** ta bort behållare eller lock från motorenheten medan knivsetet allttjämt roterar. Låt apparaten stanna helt innan du avlägsnar lock och behållare.
- 38** Om apparaten överhettas aktiveras en termobrytare som tillfälligt stänger av motorn. För att återställa apparaten, koppla från den och låt den svalna i ungefär 15 minuter innan du använder den igen.
- 39** Utsätt **INTE** behållare och tillbehör för extrema temperaturförändringar. De kan komma att skadas.

- 40** Efter avslutad beredning ska du se till att avlägsna knivsetet **INNAN** du tömmer behållarens innehåll. Knivsetet ska avlägsnas genom att försiktigt fatta tag upptill på axeln och lyfta det ur behållaren. Underlåtenhet att ta bort knivsetet, innan du tömmer behållaren, medför risk för skärskada.
- 41** Om tillbringarens hållpip används ska behållarens lock hållas på plats eller locket sitta fast vid hållning för att undvika skaderisken.
- 42** Ta bort Hybrid Edge-knivsetet från Power Nutri-bägaren eller Power Nutri-skålen när mixningen är klar. Förvara **INTE** ingredienserna före eller efter mixning i skålen eller bägaren med knivarna monterade. Vissa livsmedel kan innehålla aktiva ingredienser eller släppa ut gaser som kommer att expandera om de lämnas i en sluten behållare, vilket resulterar i en alltför stor tryckuppbyggnad som kan innebära en risk för skada. För ingrediensförvaring i bägaren, använd endast hållpipslocket eller förvaringslocket för att täcka. Använd endast hållpipslocket eller förvaringslocket vid förvaring av ingredienser i skålen.

- 43** Den maximala märkeffekten för denna apparat baseras på configurationen av Hybrid Edge-knivsetet och Power Nutri-bägaren. Andra konfigurationer kan dra mindre effekt eller ström.
- 44** Sänk **INTE** ned motorenheten eller kontrollpanelen i vatten eller andra vätskor. Spreja **INTE** motorenheten eller kontrollpanelen med någon vätska.
- 45** Försök **INTE** att vässa knivarna.
- 46** Stäng av apparaten och koppla från motorenheten före rengöring.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## DELAR

Det finns en mängd tillbehör, som är kompatibla med denna mixerserie.



**OBS!** Toppfliken på kartongen visar de tillbehör som levereras med din modell.

Besök oss på [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu) för att köpa fler tillbehör.

## DELAR

- A** Tillbringarens lock
- B** 2,1 l\* Power Nutri tillbringare
- C** Motorenhet (inkopplad sladd visas inte)
- D** Total Crushing® och hackkniv (staplade knivar)
- E** Degkniv
- F** Hybrid Edge-knivset
- G** Hällpipslock
- H** 700 ml Power Nutri-bägare
- I** Förvaringslock
- J** 400 ml Power Nutri-skål
- K** Rengöringsborste

\*1,8 l max. vätskekapacitet.

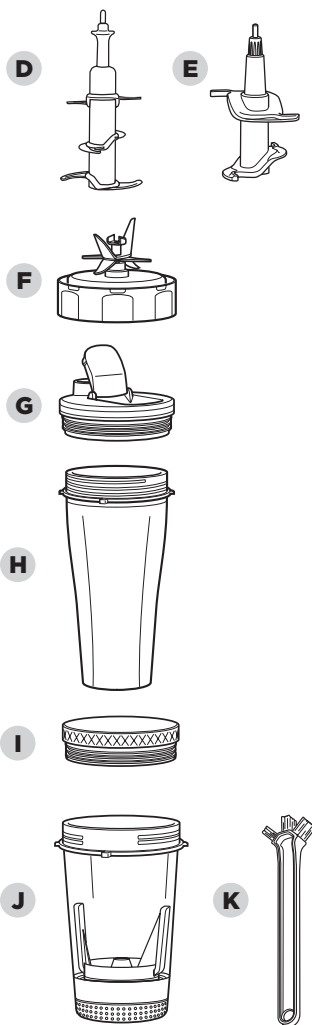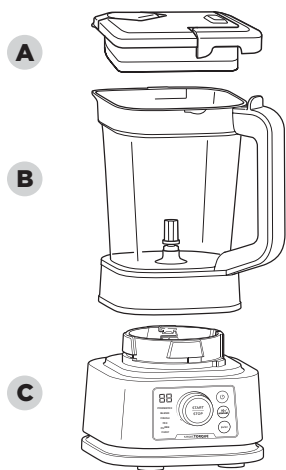

**OBS!** Hybrid Edge-knivsetet är inte kompatibelt med andra Ninja-produkter.

**OBS!** Antal bägare, skålar och lock varierar beroende på modell.

## FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 244-247 innan du fortsätter.

### VISSTE DU?

- Du kan lätt slå upp dina drinkar med hjälp av hällpipslocket.


**OBS!** Hantera knivsetet Hybrid Edge Blades genom att hålla kring ytterkanten på dess nedre del.

**OBS!** Alla tillbehör är BPA-fria och kan diskas i diskmaskin. Vi rekommenderar att behållarna, locken och knivsetet placeras i diskmaskinens övre korg. Se till att knivsetet och locket har tagits bort från behållaren innan du lägger in dem i diskmaskinen. Var försiktig vid hantering av knivsetet.

- 1** Ta bort allt förpackningsmaterial från enheten. Var försiktig när du packar upp knivseten, eftersom knivarna är vassa.
- 2** Det staplade knivsetet är **INTE** låst på plats i behållaren. Hantera det staplade knivsetet och degkniven genom att hålla dem längst upp på axeln.
- 3** Diska behållare, lock och knivset i varm tvållösning med hjälp av en diskborste, för att undvika direkt kontakt med knivarna. Var försiktig när du hanterar knivseten, eftersom knivarna är vassa.
- 4** Skölj alla delar grundligt och låt dem lufttorka.

**OBS!** Placera motorbasen på en mjuk, ren och plan yta. Placera inte motorbasen på en ojämn yta, eftersom sugkoppsfötterna inte fäster ordentligt.

## LÄR KÄNNA DIN POWER NUTRI-SKÅL

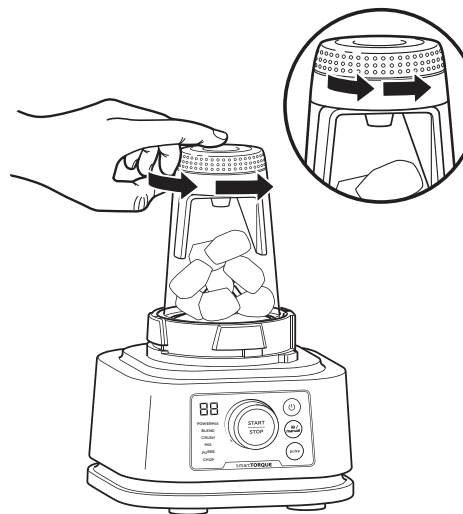

Att arbeta igenom tuffa och frysta ingredienser brukade kräva många avbrott, mycket skrapning och receptjustering. Men nu är det lättare än någonsin att skapa nötsmör, tjocka smoothies, som du kan äta med en sked, och mycket mer.

Allt du behöver göra är att vrida spateln Power Paddle medan du blandar för att trycka ingredienserna nedåt mot bladet. Det är som att ha en inbyggd assistent.

## ANVÄNDNING AV KONTROLLPANELEN

⏻ Använd strömknappen för att sätta på och stänga av enheten.

### VÄXLA MELLAN AUTO-IQ®-LÄGE OCH MANUELLT LÄGE:

Tryck på knappen IQ/MANUAL för att växla mellan Auto-iQ-läge och manuellt läge.

**OBS!** I manuellt läge tänds inte knapparna för Auto-iQ-program på kontrollpanelen.

### AUTO-IQ-LÄGE

6 unika tidsinställda program har anpassats så att du slipper gissa hur man gör goda drinkar och måltider.

### MANUELLT LÄGE

Välj mellan 10 olika hastigheter för total kontroll över mixningen. Körs kontinuerligt i upp till 60 sekunder. Tryck på START/STOP när som helst för att avsluta programmet.

**OBS!** Endast hastighet 10 finns tillgänglig när du använder Power Nutri-skålen eller -bägaren.



### VÄLJ OCH KÖR ETT AUTO-IQ-PROGRAM

Använd ratten för att välja önskat program och tryck sedan på START/STOP för att börja. När programmet körs räknar timern ned. När nedräkningen slutar stoppas mixningen automatiskt.

### VÄLJ OCH KÖR ETT MANUELLT PROGRAM

Vrid ratten från hastighet 1 till hastighet 10. Tryck på START/STOP för att börja och avsluta mixningen.

### PULSE

Erbjuder bättre kontroll vid pulsning och mixning. Fungerar enbart när PULSE är intryckt. Tryck kort för korta pulser och tryck länge för långa pulser.

## ANVÄNDNING AV DEN TOTALA HASTIGHETSKONTROLLEN OCH BÄGAREN

**OBS!** Vid användning av degkniven ska endast hastighet 1 eller 2 användas.

### BÖRJA LÅNGSAMT

Börja alltid med låg hastighet (1-3) för att se till att ingredienserna upptas bättre och förhindra att de fastnar på sidan av kärlet.

### ÖKA HASTIGHETEN

Mjukare blandningar kräver högre hastigheter. Låga hastigheter är bra för att hacka grönsaker och blanda deg, men du behöver lite mer fart för puréer och dressingar.

### HÖGHASTIGHETSMIXNING

Mixa tills du uppnår den önskade konsistensen. Ju längre du mixar, desto bättre delas innehållet upp och resultatet blir lenare.

## ANVÄNDNING AV AUTO-IQ®-PROGRAMMEN

### AUTO-IQ-PROGRAM

Intelligenta förinställda program som kombinerar unika mixnings- och pausningsmönster för att göra jobbet åt dig. När ett förinställt program har valts startar det omedelbart och stoppas automatiskt när mixningen är klar. Tryck på den för tillfället aktiva knappen igen för att stoppa mixningen innan programmet är klart.

**OBS!** Enheten kan känna av om tillbringaren eller bägaren/skålen är monterad på motorenheten. Endast de funktioner som är tillgängliga för en viss behållare kommer att tändas på kontrollpanelen.



### AUTO-IQ-PROGRAM FÖR POWER NUTRI TILLBRINGAREN

#### BLEND

Kombinera dina färskas eller frysta favoritingredienser för att göra smoothies, milkshakes eller proteinshakes att dela.

#### CRUSH

Utformat för att hantera de tuffaste ingredienserna, som nötter, frön och till och med is, för att göra drycker att dela, från supernyttiga smoothies till cocktails.

#### MIX

Gör tjocka baser för smoothies eller krämig fryst yoghurt.

#### PUREE

Blanda allt som kräver en slät textur, från dressingar till houmous och såser.

#### CHOP

Tidsinställda pulser och pauser ger dig konsekvent hackning. Kör programmet en gång för att hacka stort, två gånger för att hacka smått och tre gånger om du vill att det ska bli ännu finare.

### AUTO-IQ-PROGRAM FÖR POWER NUTRI-BÄGAREN OCH POWER NUTRI-SKÅLEN

#### BLEND

Kombinera dina färskas eller frysta favoritingredienser för att göra smoothies, milkshakes eller proteinshakes att dela.

#### CRUSH

Utformat för att hantera de tuffaste ingredienserna, som nötter, frön och till och med is, för att göra drycker att dela, från supernyttiga smoothies till cocktails.

**OBS!** Använd Auto-iQ-programmen BLEND och CRUSH när du använder Power Nutri-bägaren, för bästa resultat.

#### POWERMIX

Skapa allt från bredbart jordnötssmör till perfekt houmous eller till och med patéer.

#### MIX

Gör tjocka baser för smoothies eller krämig fryst yoghurt.

**OBS!** Använd Auto-iQ-programmen MIX och POWERMIX när du använder Power Nutri-skålen, för bästa resultat.

# ANVÄNDNING AV TILLBRINGAREN OCH DET STAPLADE KNIVSETET

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 244-247 innan du fortsätter.

**VIKTIGT:** Som en säkerhetsfunktion om enheten är påslagen men tillbringaren och locket inte är korrekt monterade, kommer timern att visa "- -" och motorn att stängas av. Om detta händer, upprepar du steg 5 på följande sida. När tillbringaren och locket är korrekt monterade och enheten är påslagen tänds programknappens lysdiod, vilket indikerar att apparaten är klar att användas.

**OBS!** Auto-iQ®-program har pauser och hastighetsändringar under hela förloppet.

**OBS!** Tillsätt **INGA** ingredienser innan det staplade knivsetet är färdigmonterat.


**OBS!** Om det staplade knivsetet inte är helt fastsatt, kommer du inte att kunna montera och låsa locket.

**OBS!** Tillbringarens handtag kommer inte att fällas ned om det inte är fastsatt på tillbringaren.

- 1 Anslut motorbasen och placera den på en ren, torr, mjuk, plan yta, såsom en arbetsbänk eller ett bord.




- 2 Sänk ned tillbringaren på motorenheten. Handtaget ska vara riktat något åt höger och tillbringaren ska vara riktad så att **LÄS**-symbolerna är synliga på motorenheten. Roter tillbringaren medurs tills den klickar på plats.

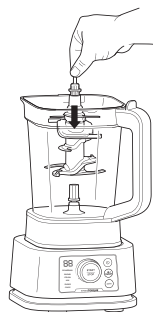

- 3 Håll det staplade knivsetet försiktigt längst upp i axeln och placera det på drivnavet inne i tillbringaren. Observera att knivsetet kommer att sitta löst på drivnavet.
- 4 Lägg ingredienserna i tillbringaren. Tillsätt **INTE** ingredienser över linjen för **MAXIMAL VÄTSKENIVÅ** på tillbringaren.




- 5 Placera locket på tillbringaren. Tryck ned handtaget tills locket klickar på plats. När locket har låsts på plats trycker du på strömknappen för att slå på enheten. De tillgängliga programknapparna tänds och enheten är klar att användas.

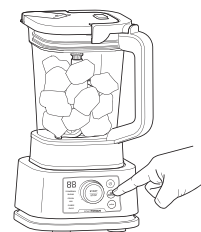


- 6a Om du använder ett Auto-iQ®-program, använd ratten för att välja det program som bäst passar ditt önskade resultat och tryck sedan på START/STOP. Den förinställda funktionen kommer automatiskt att stanna vid programmets slut. Tryck på START/STOP för att när som helst stoppa enheten.
- 6b Tryck på IQ/MANUAL för manuellt läge. Använd ratten för att välja önskad hastighet, mellan 1 och 10, och tryck på START/STOP. När ingredienserna har fått önskad konsistens, tryck på START/STOP och vänta tills enheten har stannat helt.




- 7 För att ta bort tillbringaren från motorenheten vrid du tillbringaren moturs och lyfter sedan upp den.

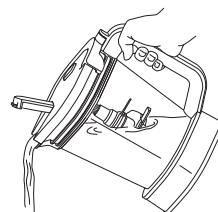

- 8a För att hålla ut tunnare blandningar, säkerställ att locket är låst på plats och öppna sedan hållpipslocket.

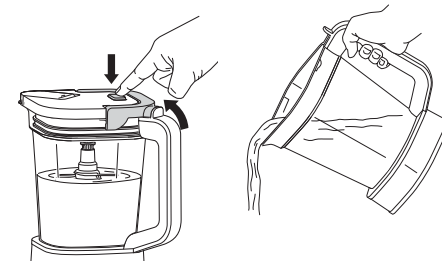

- 8b För tjockare blandningar som inte kan tömmas genom hållpipen, ta bort locket och det staplade knivsetet före uttömning. För att ta bort locket, tryck på knappen för **FRIGÖRING** och lyft handtaget. För att avlägsna knivsetet, fatta försiktigt tag upptill på axeln och dra rakt upp. Tillbringaren kan därefter tömmas.
- 9 Tryck på strömknappen för att stänga av enheten. Koppla ur enheten när den är klar. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

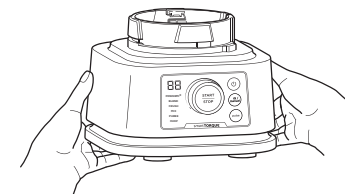

**OBS!** Om motorenheten är svår att avlägsna från arbetsbänken eller bordet, skjut den över ytan och lyft sedan. Den ska inte tvingas eftersom sugkopporna kommer att fästa hårdare mot ytan.

# ANVÄNDNING AV TILLBRINGAREN OCH DEGKNIVEN

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 244-247 innan du fortsätter.

**VIKTIGT:** Som en säkerhetsfunktion om enheten är påslagen men tillbringaren och locket inte är korrekt monterade, kommer timern att visa "--" och motorn att stängas av. Om detta händer, upprepar du steg 5 på följande sida. När tillbringaren och locket är korrekt monterade och enheten är påslagen tänds programknappens lysdiod, vilket indikerar att apparaten är klar att användas.

**OBS!** Auto-iQ®-program har pauser och hastighetsändringar under hela förloppet.

**OBS!** Tillsätt **INGA** ingredienser innan degkniven är färdigmonterad.

**OBS!** Om degkniven inte är helt fastsatt, kommer du inte att kunna montera och låsa locket.

**OBS!** Tillbringarens handtag kommer inte att fällas ned om det inte är fastsatt på tillbringaren.

- 1 Anslut motorbasen och placera den på en ren, torr, mjuk, plan yta, såsom en arbetsbänk eller ett bord.




- 2 Sänk ned tillbringaren på motorenheten. Handtaget ska vara riktat något åt höger och tillbringaren ska vara riktad så att **LÄS**-symbolerna är synliga på motorenheten. Roter tillbringaren medurs tills den klickar på plats.



- 3 Håll degkniven försiktigt längst upp i axeln och placera den på drivnavet inne i tillbringaren. Observera att knivsetet kommer att sitta löst på drivnavet.



- 4 Lägg ingredienserna i tillbringaren. Tillsätt **INTE** ingredienser över linjen **DOUGH MAX** eller **COOKIE MAX** på tillbringaren.

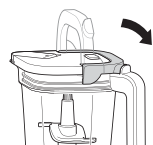


- 5 Placera locket på tillbringaren. Tryck ned handtaget tills locket klickar på plats. När locket har låsts på plats trycker du på strömknappen för att slå på enheten. De tillgängliga programknapparna tänds och enheten är klar att användas.




- 6 Tryck på IQ/Manual. Använd ratten för att välja hastighet 1 eller 2 och tryck sedan på START/STOP. När ingredienserna har fått önskad konsistens, tryck på START/STOP och vänta tills enheten har stannat helt.


**VIKTIGT:** Vid användning av degkniven ska endast hastighet 1 eller 2 användas.

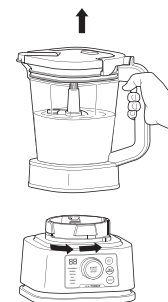

- 7 För att ta bort tillbringaren från motorenheten vrider du tillbringaren moturs och lyfter sedan upp den.

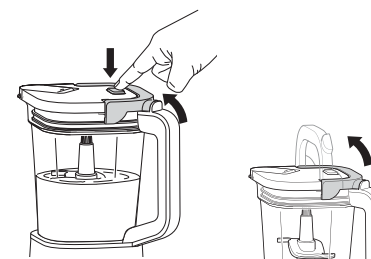

- 8 Avlägsna locket och degkniven innan innehållet avlägsnas. För att ta bort locket, tryck på knappen för **FRIGÖRING** och lyft handtaget. För att avlägsna knivsetet, fatta försiktigt tag upptill på axeln och dra rakt upp. Tillbringaren kan därefter tömmas.

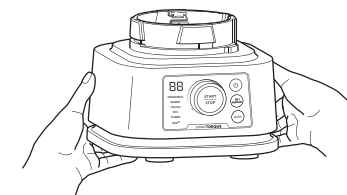

- 9 Tryck på strömknappen för att stänga av enheten. Koppla ur enheten när den är klar. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

**OBS!** Om motorenheten är svår att avlägsna från arbetsbänken eller bordet, skjut den över ytan och lyft sedan. Den ska inte tvingas eftersom sugkopporna kommer att fästa hårdare mot ytan.



## ANVÄNDNING AV POWER NUTRI-SKÅLEN

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 244-247 innan du fortsätter.


**OBS!** Om enheten är inkopplad och påslagen men skålen och knivsetet inte är korrekt monterade, kommer timern att visa "--" och motorn att stängas av.

**OBS!** Auto-iQ®-program har pauser och hastighetsändringar under hela löpoppet.


- 1 Anslut motorbasen och placera den på en ren, torr, mjuk, plan yta, såsom en arbetsbänk eller ett bord.




- 2 Tillsätt ingredienserna i Power Nutri-skålen. Tillsätt **INTE** vätskan över linjen **VÄTSKEFYLLNING** eller ingredienserna över linjen **MAXFYLLNING**.

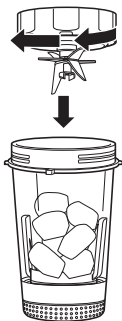

- 3 Placera Hybrid Edge-knivsetet ovanpå skålen och vrid medurs för att försegla.

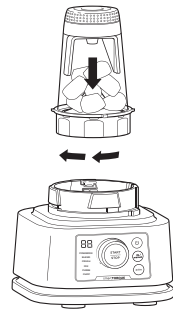

- 4 Vrid skålen upp och ner och montera den på motorenheten genom att rikta in flikarna på skålen mot spåren på motorenheten. Roter sedan skålen medurs tills den klickar på plats. När den har låsts på plats trycker du på strömknappen för att slå på enheten. De tillgängliga programknapparna tänds och enheten är klar att användas.

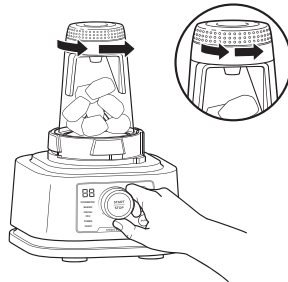


**OBS!** Vrid under tillredningen spateln Power Paddle **moturs** kontinuerligt.


- 5a Om du använder ett Auto-iQ-program, använd ratten för att välja det program som bäst passar ditt önskade resultat och tryck sedan på START/STOP. Under blandningsprocessen, se till att vrida spateln Power Paddle **moturs** kontinuerligt. Den förinställda funktionen kommer automatiskt att stanna vid programmets slut. Tryck på START/STOP för att när som helst stoppa enheten.

- 5b Tryck på IQ/MANUAL för manuellt läge. Tryck på START/STOP när hastighet 10 visas på displayen. Under blandningsprocessen, vrid spateln Power Paddle **moturs** kontinuerligt. När ingredienserna har fått önskad konsistens, tryck på START/STOP och vänta tills enheten har stannat helt.

**OBS!** Endast hastighet 10 finns tillgänglig när du använder Power Nutri-skålen.

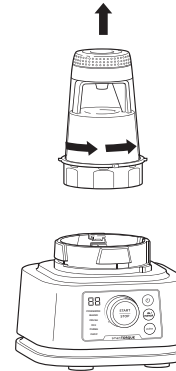


- 6 Ta bort skålen från motorenheten genom att vrida skålen moturs och lyft den sedan uppåt.

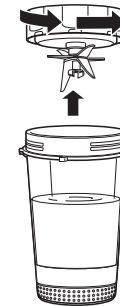

- 7 Ta bort knivsetet genom att vrida det moturs. Förvara **INTE** mixat innehåll med knivsetet monterat. Använd endast hållpipslocket eller förvaringslocket för att täcka. Var försiktig när du hanterar knivsetet, eftersom knivarna är vassa.



- 8 För att ta med ditt mixade innehåll när du är på språng, placera hållpipslocket eller förvaringslocket på skålen och vrid locket medurs tills det sitter ordentligt.

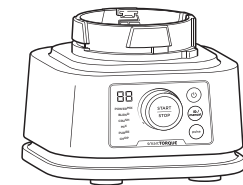

- 9 Tryck på strömknappen för att stänga av enheten. Koppla ur enheten när den är klar. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

**OBS!** Om motorenheten är svår att avlägsna från arbetsbänken eller bordet, skjut den över ytan och lyft sedan. Den ska inte tvingas eftersom sugkopparna kommer att fästa hårdare mot ytan.

# ANVÄNDNING AV POWER NUTRI-BÄGAREN

**VIKTIGT:** Gå igenom alla varningstexter på sidorna 244-247 innan du fortsätter.

**OBS!** Om enheten är inkopplad och påslagen men bägaren och knivsetet inte är korrekt monterade, kommer timern att visa "--" och motorn att stängas av.

**OBS!** Auto-iQ®-program har pauser och hastighetsändringar under hela förloppet.


- 1 Anslut motorbasen och placera den på en ren, torr, mjuk, plan yta, såsom en arbetsbänk eller ett bord.




- 2 Tillsätt vätska och sedan ingredienserna i Power Nutri-bägaren. **Tillsätt INTE** ingredienser över linjen för **MAXIMAL VÄTSKENIVÅ**.



- 3 Placera Hybrid Edge-knivsetet ovanpå bägaren och vrid medurs för att försegla.

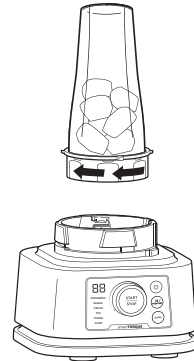


- 4 Vänd bägaren upp och ner på motorenheten genom att rikta in flikarna på bägaren mot spåren på motorenheten. Roter sedan bägaren medurs tills den klickar på plats. När den har låsts på plats trycker du på strömknappen för att slå på enheten. De tillgängliga programknapparna tänds och enheten är klar att användas.

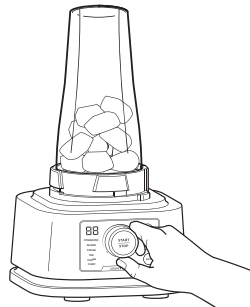

- 5a Om du använder ett Auto-iQ-program, använd ratten för att välja det program som bäst passar ditt önskade resultat och tryck sedan på START/STOP. Den förinställda funktionen kommer automatiskt att stanna vid programmets slut. Tryck på START/STOP för att när som helst stoppa enheten.
- 5b Tryck på IQ/MANUAL för manuellt läge. Tryck på START/STOP när hastighet 10 visas på displayen. När ingredienserna har fått önskad konsistens, tryck på START/STOP och vänta tills enheten har stannat helt.

**OBS!** Endast hastighet 10 finns tillgänglig när du använder Power Nutri-bägaren.

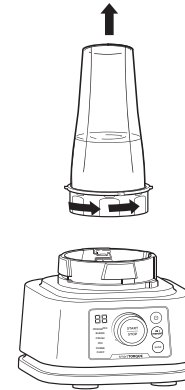


- 6 För att ta bort bägaren från motorenheten vrids du bägaren moturs och lyfter sedan den.



- 7 Ta bort knivsetet genom att vrida det moturs. Förvara **INTE** mixat innehåll med knivsetet monterat. Använd endast hållpipslocket eller förvaringslocket för att täcka. Var försiktig när du hanterar knivsetet, eftersom knivarna är vassa.



- 8 För att ta med ditt mixade innehåll när du är på språng, placera hållpipslocket eller förvaringslocket på bägaren och vrid locket medurs tills det sitter ordentligt.

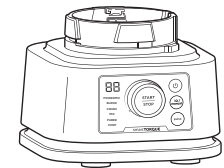

- 9 Tryck på strömknappen för att stänga av enheten. Koppla ur enheten när den är klar. Se avsnittet Skötsel och underhåll för anvisningar om rengöring och förvaring.

**OBS!** Om motorenheten är svår att avlägsna från arbetsbänken eller bordet, skjut den över ytan och lyft sedan. Den ska inte tvingas eftersom sugkopparna kommer att fästa hårdare mot ytan.


## RENGÖRING AV INGREDIENSER SOM HAR FASTNAT

- 1 Efter bearbetning ska behållaren och knivsetet omedelbart rengöras i varm tvållösning.
- 2 Beroende på behållaren, fyll på diskmedel och vatten enligt följande anvisningar:

### Tillbringare:

1-2 SMÅ DROPPAR DISKMEDEL

FYLL PÅ MED VATTEN TILL LINJEN DOUGH MAX

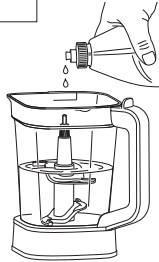

Med degkniven eller det staplade knivsetet monterat fyller du på med varmt vatten upp till linjen DOUGH MAX och tillsätter 1-2 droppar diskmedel. Sätt på locket till tillbringaren ordentligt och se till att hållpipslocket är stängt.

### Power Nutri-skål:

1-2 SMÅ DROPPAR DISKMEDEL

FYLL PÅ MED VATTEN TILL TOPPEN AV SPATELN POWER PADDLE



Fyll med varmt vatten upp till spateln Power Paddle och tillsätt 1-2 droppar diskmedel. Montera knivsetet.

### Power Nutri-bägare:

1 LITEN DROPPE DISKMEDEL

FYLL VATTNET HALVVÄGS



Fyll halvvägs med varmt vatten och tillsätt 1 droppe diskmedel. Montera knivsetet.

- 3 Montera behållaren på motorenheten. Välj MIX och tryck sedan på START/STOP.

**OBS!** Om du använder **Power Nutri-skålen**, ska du vrida spateln Power Paddle moturs *kontinuerligt* under rengöringen.




- 4 När programmet har slutförts ska behållaren och knivsetet sköljas noggrant i varm tvållösning. Använd den medföljande rengöringsborsten för att avlägsna kvarvarande rester.

## RENGÖRING

### Handdiskning

Diska behållare, lock och knivset i varm tvållösning. Använd en diskborste för att undvika att händerna kommer i kontakt med knivbladen. Använd den medföljande rengöringsborsten för att avlägsna rester, t.ex. ingredienser som fastnat, såsom deg och klumpar. Var försiktig när du hanterar knivsetet eftersom knivarna är vassa. Skölj alla delar grundligt och låt dem lufttorka.



**OBS!** Spateln Power Paddle i Power Nutri-skålen kan inte tas bort.

### Diskmaskin

Behållare, lock och knivar är maskindisksäkra. Se till att knivar och lock tas bort från behållaren innan du placerar dem i diskmaskinen.

**OBS!** För bästa resultat kan du använda en diskmaskin för att avlägsna ingredienser som fastnat.

### Motorenhet

Koppla från motorenheten före rengöring. Torka av motorenheten med en ren, fuktig trasa. Använd **INTE** avskrapande dukar, svampar eller borstar för att rengöra bottenplattan.

## FÖRVARING

Vid förvaring av nätsladden, linda den med en fästnordning med krok och ögla nära baksidan av motorenheten. Linda **INTE** nätsladden runt enhetens nederdel vid förvaring.

Förvara **INTE** mixade eller omixade ingredienser i bägaren eller skålen med knivsetet monterat. Använd endast hållpipslocket eller förvaringslocket vid förvaring av mixade eller omixade ingredienser i behållarna.

Stapla **INTE** saker ovanpå behållarna. Förvara eventuella återstående komponenter vid sidan av enheten eller i ett skåp, där de inte skadas eller utgör någon fara.

## ÅTERSTÄLLNING AV MOTORN

Denna enhet har ett unikt säkerhetssystem som förhindrar skador på motor och drivsystem om du oavsiktligt skulle överbelasta den. Om enheten överbelastas, kommer motorn att frånkopplas tillfälligt. Följ återställningsrutinen nedan om detta skulle inträffa.

- 1 Koppla från enheten från eluttaget.
- 2 Låt enheten svalna i cirka 15 minuter.
- 3 Ta bort behållarens lock och knivset. Töm behållaren och se till att inga ingredienser får knivsetet att fastna.

**VIKTIGT:** Se till att de maximala kapacitetsgränserna inte överskrids. Detta är den vanligaste orsaken till överbelastning av apparater.

## BESTÄLLA RESERVDELAR

För att beställa ytterliga delar och tillbehör, besök [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

# FELSÖKNING

**⚠ VARNING: För att minska risken för stötar och oavsiktlig drift, stäng av apparaten och dra ut sladden ur eluttaget innan felsökning utförs.**

## Displayen visar "- -".

- Om displayen visar "- -" ska du montera en behållare. Då kommer de tillgängliga programknapparna att tändas, vilket indikerar att enheten är klar för användning. Kontrollera att locket sitter säkert och att behållaren har vridits medurs och klickats på plats.

## Displayen visar "E1".

- Om displayen visar "E1" ska du koppla ur enheten från eluttaget och låta den svalna i 15 minuter. Ta bort knivsetet och töm innehållet för att säkerställa att inga ingredienser får knivsetet att fastna.

## Displayen visar "E2".

- Om displayen visar "E2" ska du koppla ur enheten från eluttaget och låta den svalna i 5 minuter. Ta bort knivsetet och töm innehållet för att säkerställa att inga ingredienser får knivsetet att fastna. Om resultatet är för tjockt och ingredienserna inte bearbetas ordentligt, ska du tillsätta mer vätska.

## Bladets hastighet förändras ibland när tunnare ingredienser blandas.

- När du använder hastighet 9 eller 10 med tillbringaren kan du märka en förändring av bladets hastighet när du blandar tunnare ingredienser. Detta beror på blenderns smarta teknik och är en del av enhetens normala drift.

## Enheten mixar inte bra, ingredienserna fastnar.

- Att använda Auto-iQ®-programmen är det enklaste sättet för att uppnå bra resultat. Pulserna och pauserna gör det möjligt för ingredienserna att sätta sig mot knivsetet. Om ingredienser brukar fastna, kan detta vanligtvis avhjälpas genom att tillsätta mer vätska.
- Vid fyllning av bägaren, börja med färsk frukt och grönt, därpå bladgrönt eller örter. Tillsätt därefter vätskor eller yoghurt, sedan kärnor, pulver eller nötsmör. Tillsätt slutligen is eller djupfrysta ingredienser.
- Om du använder Power Nutri-skålen under blandningsprocessen, vrid spateln Power Paddle moturs kontinuerligt för att röra om ingredienserna.

## Enheten flyttar sig på bänkskivan under mixning.

- Förvissa dig om att ytan och enhetens stödfötter är rena och torra. Placera motorbasen på en mjuk, ren och plan yta. Placera inte motorbasen på en ojämn yta, eftersom sugkoppsfötterna inte fäster ordentligt.

## Det förinställda programmet fungerar inte.

- Enheten kan känna av vilken behållare som finns på motorenheten. Du försöker kanske använda ett program som inte är avsett för behållaren som du har monterat. Programmen kommer att tändas och indikera vilka program som finns tillgängliga för varje behållare.

## Maten hackas inte likformigt.

- Skär ingredienserna i enhetliga bitar och fyll inte på tillbringaren för mycket för bästa möjliga hackningsresultat. Se snabbstartsguiden eller inspirationsguiden för anvisningar om beredning av livsmedel.

## Det går inte att ta bort spateln Power Paddle från Power Nutri-skålen.

- Spateln Power Paddle i Power Nutri-skålen kan inte tas bort. Se avsnittet Skötsel och underhåll för rengöringsinstruktioner.

## Det går endast att välja hastighet 10 i manuell läge när man använder Power Nutri-skålen eller -bägaren.

- Endast hastighet 10 finns tillgänglig när du använder Power Nutri-skålen eller -bägaren. Alla 10 hastigheter finns tillgängliga när du använder tillbringaren och knivsetet.

**VIKTIGT:** Vid användning av degkniven ska endast hastighet 1 eller 2 användas.

# ANTECKNINGAR

## TVÅ (2) ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

När du som kund köper en produkt i Sverige får du fördelar av lagliga rättigheter som hänför sig till kvaliteten på produkten (dina "lagstadgade rättigheter"). Du kan driva igenom dessa lagstadgade rättigheter mot din återförsäljare. Hos Ninja är vi dock så säkra på kvaliteten hos våra produkter ("produkterna") att vi ger dig en extra tillverkargaranti på upp till två år. Denna garanti gäller för produkten om den har köpt i nytt och oanvänt skick. Dessa villkor gäller endast vår garanti och dina lagstadgade rättigheter som köpare påverkas inte. Observera att den tvååriga garantin är tillgänglig i alla EU-länder och inom Storbritannien om landet upphör att vara EU-medlem under garantitiden.

Villkoren nedan beskriver förutsättningarna och omfattningen för vår garanti som är utfärdade av SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10, + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Tyskland) ("oss", "vår" eller "vi"). De påverkar inte dina lagstadgade rättigheter eller återförsäljarens skyldigheter och ditt avtal med dem. Detsamma gäller om du har köpt produkten direkt från Ninja.

### Ninja® Guarantees

En köksapparat till hushållet är en stor investering. Din nya maskin behöver fungera korrekt under en så lång tid som möjligt. Den medföljande garantin är ett viktigt övervägande och speglar hur mycket förtroende tillverkaren har för sin produkt och .

Du hittar hjälp online på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Hur registrerar jag min garanti?

Du kan registrera din garanti online inom 28 dagar från inköp. För att spara tid, behöver du följande information om din maskin:

- Modellnr.
- Serienummer (endast i förekommande fall).
- Datum för produktens inköp (kvitto eller leveranskvitto).

För att registrera dig, besök [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### VIKTIGT

- Garantin täcker din produkt under två år från och med datumet för köpet.
- Spara alltid kvittot. Skulle du behöva använda din garanti behöver vi kvittot för att bekräfta att den information vi har fått är korrekt. Om du inte kan visa upp ett giltigt kvitto kommer detta att ogiltigförklara din garanti.

### Vilka är fördelarna med att registrera min garanti?

När du registrerar din garanti kan du välja att få vårt nyhetsbrev med tips, råd och tävlingar. Få senaste nytt om Ninja-teknik och lanseringar. Om du registrerar din garanti online, får du genast information om att vi har tagit emot dina uppgifter.

För mer information om vår integritetspolicy, besök [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

## Under hur lång tid gäller garantin på våra produkter?

Vi är så övertygade om vår design och kvalitetskontroll att din nya produkt har en garanti på sammanlagt två år.

### Vad täcks av garantin?

Reparation eller byte (enligt Ninjas bedömning) av din produkt, inklusive alla delar och arbete i händelse av ett fel i design, material eller tillverkning (inklusive transport- och fraktkostnader). Vår garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som köpare.

### Vad täcks inte av garantin?

- Normalt slitage.
- Oavsiktlig skada, fel orsakade av försumlig användning eller skötsel, missbruk, försummelse, vårdslös användning eller hantering av köksapparaten som avviker från den Ninja"-bruksanvisning som medföljde din maskin.
- Användning av köksapparaten för något annat än normala hushållsändamål.
- Användning av delar som inte har monterats eller installerats i enlighet med bruksanvisningen.
- Användning av reservdelar och tillbehör som inte är äkta Ninja"-komponenter.
- Felaktig installation (om den inte har utförts av Ninja").
- Reparationer eller ändringar som har utförts av andra parter än Ninja eller dess ombud, såvida du inte kan visa att reparationerna eller ändringarna som har utförts av andra inte är relaterade till det fel för vilket du utnyttjar den utökade garantin.

### Vad händer när min garanti går ut?

Ninja utvecklar inte produkter som bara håller under en begränsad tid. Vi uppskattar att det kan finnas en önskan från våra kunder om att vilja reparera sin köksapparat efter att garantin har gått ut. I sådant fall du kan hitta online-stöd på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

### Var kan jag köpa Ninjas originalreservdelar och tillbehör?

Ninjas reservdelar och tillbehör utvecklas av samma ingenjörer som har utvecklat din Ninja-köksapparat. Du hittar ett fullständigt sortiment av Ninjas reservdelar och tillbehör för alla Ninja-maskiner på [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu).

Kom ihåg att användning av andra reservdelar än Ninja-originaldelar kan innebära att fabriksgarantin ogiltigförklaras. Dina lagstadgade rättigheter påverkas dock inte.



## DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

## DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

AUTO-IQ, FOODI und NINJA sind eingetragene Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

## ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

AUTO-IQ, FOODI and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

## ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

AUTO-IQ, FOODI y NINJA son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

## FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ, FOODI et NINJA sont des marques déposées d' SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

## ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

AUTO-IQ, FOODI e NINJA sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CHINA

**SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH,  
Excellent Business Center 10, +11. Stock, Westhafenplatz 1,  
60327 Frankfurt am Main, Germany**

[ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

CB350EU\_IB\_MP\_220118\_Mv1

## NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

AUTO-IQ, FOODI en NINJA zijn geregistreerd handelsmerken van SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

## NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registrert varemerker som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

## PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

AUTO-IQ, FOODI e NINJA são marcas registradas da SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

## SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annettut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

AUTO-IQ, FOODI ja NINJA on SharkNinja Operating LLC in rekisteröity tavaramerkki.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

## SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

AUTO-IQ, FOODI och NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Europe Limited,  
3150 Century Way, Thorpe Park,  
Leeds, LS15 8ZB, UK**

[ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)