



 **FULMO**



Lea detenidamente las instrucciones antes de su primer uso y mantenimiento.

ESTUFA GAS INTERIOR LLAMA AZUL L

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS Y ELEGIR NUESTRA ESTUFA FULMO!



EN Scan the QR code, search for your product on the web and download the manual in English.

CAT Escaneja el codi QR, busca el teu producte a la web i descarrega el manual en català.



FULMO.ES



@FULMO

ÍNDICE

INDICACIONES GENERALES	2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4
MONTAJE Y COLOCACIÓN	5
SUSTITUCIÓN DE LA BOMBONA	8
PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES	9
DIAGRAMA DE MONTAJE	10
GARANTÍA	13

CONFORMIDAD CE

Avanzza Traders S.L Declara bajo su propia responsabilidad que los productos ESTUFAS INTERIOR DE GAS FULMO, han sido desarrollados y producidos en conformidad con el reglamento CE en materia de aparatos de gas 2016/426/CE y con la norma armonizada EN 449:2002 + A1:2007, y han sido sometidos a la prueba de homologación CE.

En Málaga 1 de febrero 2022

Jose L. Aguirre

Administrador Único



INDICACIONES GENERALES

Antes de realizar cualquier operación, lea atentamente las siguientes instrucciones. Nunca deje la estufa desatendida.

Para su protección, este producto tiene ciertas características de seguridad importantes. Un sensor de agotamiento de oxígeno (ODS) apagará la estufa si el oxígeno en la habitación cae por debajo de un nivel aceptable. Se trata de un dispositivo de seguridad que nunca debe ser manipulado. Si la estufa se golpea o se vuelca accidentalmente, se apagará sola.

MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR VISIBLE PARA QUE USTED PUEDA CONSULTARLO EN UN FUTURO

Después de retirar el embalaje, asegúrese de que la estufa esté en buenas condiciones. Si tiene dudas, no utilice la estufa y diríjase a su distribuidor.

Los materiales de embalaje contienen plástico, tornillos, etc... y por lo tanto no deben dejarse al alcance de los niños.

Este aparato es una estufa de gas y no debe funcionar continuamente (máximo 2 horas). Debe ser instalado de acuerdo con las normas vigentes en el país de destino, por una persona competente.

Para que el funcionamiento sea satisfactorio, es importante que la habitación esté adecuadamente ventilada, ya que una ventilación insuficiente puede hacer que la estufa se apague. No instale la estufa en baños o habitaciones cerradas sin ninguna ventilación.

Esta estufa debe utilizarse únicamente para calentar zonas de estar. No debe utilizarse en sótanos o caravanas. La estufa no debe estar situada inmediatamente debajo de una toma de corriente. No coloque objetos inflamables (telas, cortinas...etc.) sobre o contra la estufa. No la cubra en ninguna circunstancia ni la mueva durante su funcionamiento. No guarde productos químicos o materiales inflamables o aerosoles cerca de la estufa.

Es recomendable no usar la estufa en habitaciones con un volumen inferior a 15 m³, o de 7 a 8 m² de superficie. Coloque la estufa de forma que el calor se dirija hacia el centro de la estancia. La parte delantera (radiador) debe estar al menos a 2 metros de cortinas, sofás, muebles u otros objetos que se puedan inflamar. La estufa debe estar como mínimo a 1 metro de cualquier pared o techo.

La estufa requiere una conexión (manguera) válida (ver etiqueta en la manguera) y de un regulador de butano adecuado al tipo de gas. Consulte con su distribuidor.

Coloque la bombona en el habitáculo, prestando atención a que la manguera no esté retorcida, presionada o en contacto con alguna superficie caliente. No la haga funcionar si la bombona no está correctamente colocada en su habitáculo.

La rejilla de protección de este aparato está diseñada para evitar el riesgo de incendio o lesiones por quemaduras y ninguna pieza debe ser desmontada permanentemente. **PROTEJA A LOS NIÑOS Y A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES Y MENTALES REDUCIDAS.** Mantenga el aparato alejado de estas personas cuando esté en funcionamiento. Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años. No se debe permitir que los niños jueguen con el aparato.

En caso de fuga de gas, debe cerrar la válvula del manorreductor. Nunca compruebe si hay una fuga de gas prendiendo una llama, aunque la bombona parezca estar vacía, puede quedar gas. No utilice esta estufa con un programador, un temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda la estufa automáticamente, ya que existe un riesgo de incendio si la estufa está cubierta o colocada incorrectamente.



¡ADVERTENCIA! NO CUBRIR

Este símbolo en la parte superior de la estufa advierte al usuario que para evitar el sobrecalentamiento y el peligro de incendio. NO CUBRA la estufa.



¡ADVERTENCIA! NO TOCAR

Este símbolo en el dispositivo advierte al usuario que para evitar quemaduras al usuario esta parte NO debe ser tocada cuando está en funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA:	FULMO
SISTEMA	PLEGABLE
MODELO:	ESTUFA GAS INTERIOR LLAMA L
GAS:	Gas Butano
PRESIÓN DE GAS:	28 a 30 mbar.
CATEGORÍA:	I3 +
CAUDAL MÁXIMO:	4.2 KW
CAUDAL MÍNIMO:	1.6 KW
SISTEMA ANTIVUELCO Y APAGADO POR FALTA OXIGENO:	INCLUIDO
TIPO DE ENCENDIDO:	PIEZO ELÉCTRICO
MATERIAL DE LA VÁLVULA:	LATÓN
NÚMERO DE RUEDAS:	5



¿QUÉ INCLUYE LA CAJA?



ESTUFA



CAJA DE HERRAMIENTAS



- TORNILLO A (4 UNIDADES)
- TORNILLO B (2 UNIDADES)
- TORNILLO ALADO (2 UNIDADES)
- RUEDA (5 UNIDADES)
- DESTORNILLADOR
- LLAVE INGLESA

MONTAJE Y COLOCACIÓN

- Retire el aparato de su embalaje.
- Montar las diferentes partes del aparato según las ilustraciones del apéndice. (Ver al final de este manual).
- Montar los paneles individuales con los tornillos suministrados. (También se suministran dos herramientas para las funciones de montaje y desmontaje).
- Coloque el panel de control en la posición (OFF).
- Conecte la manguera de gas con la conexión de la estufa y apriétela con una abrazadera.
- Utilice un manorreductor adecuado para su estufa.
- Monte el otro extremo de la manguera de gas en la salida del manorreductor y apriétela con una abrazadera. La manguera debe tener una longitud de 0,50 a 1,00 m.
- Monte el manorreductor en la bombona (10kg) y apriételo adecuadamente.
- Abra la válvula del manorreductor y revise la unión con agua jabonosa.
- Si no se dan fugas, coloque la bombona llena en la parte posterior de la estufa.

1. TEST DE FUGAS

Esto debe realizarse en un área bien ventilada, libre de llamas abiertas u otras fuentes de ignición. Con el regulador conectado a la bombona, abra la válvula y encienda la estufa.

Compruebe todas las conexiones de manguera, las conexiones de la manguera a la válvula de gas, la conexión del regulador a la bombona de gas y la válvula de la bombona de gas con una solución de agua jabonosa. Si se forman burbujas es una indicación de una fuga. Si se encuentra una fuga, apague la estufa, desconecte el regulador y retire la bombona de gas a un área fría y al aire libre bien ventilada. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener asistencia.

NO USE LA ESTUFA SI ENCUENTRA UNA FUGA.

NO PRENDA UNA LLAMA PARA PRUEBAS DE FUGAS.

NO UTILICE NINGÚN EQUIPO ELÉCTRICO EN LA PRESENCIA DE UNA FUGA DE GAS

MONTAJE Y COLOCACIÓN

2. CIERRE DE LA ESTUFA

Después de realizar satisfactoriamente las pruebas de fugas, coloque el panel trasero en la estufa.

Nota: La estufa incorpora varios dispositivos de seguridad que la cerrarán en condiciones inseguras. En caso de fallo accidental de la llama, la estufa se apagará automáticamente. Si la estufa se apaga automáticamente, colóquela en posición vertical , compruebe que no haya daños evidentes y espere 5-10 minutos antes de volver a encenderla.


En caso de fuga de gas:

- Cierre inmediatamente la válvula si se detecta olor a gas.
- Apague cualquier llama.
- No vuelva a encender la unidad.
- No active ningún interruptor eléctrico.
- Póngase en contacto con su distribuidor.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTUFA

- Abra la llave de paso del manorreductor y deje que la manguera se ceba durante 10-15 segundos. Gire hacia la posición 1 (PILOTO) en el panel de control y manténgalo presionado durante 10 segundos.
- Mientras mantiene presionado el panel de control, presione una o dos veces en el botón de encendido hasta que se encienda el piloto (en la parte inferior del quemador), la primera vez puede que sea necesario presionar varias veces hasta que salga la chispa, las veces posteriores no será necesario. Continúe presionando el panel de control durante 5-10 segundos más. Suelte el botón, y si la llama piloto se apaga, repita la operación anterior.

MONTAJE Y COLOCACIÓN

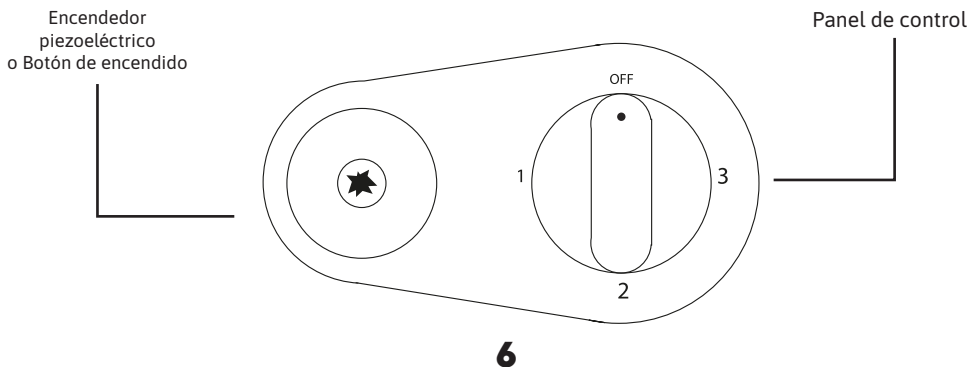


Nota: cuando se enciende la estufa por primera vez, es importante cebar la manguera, es decir, puede ser necesario pulsar el panel de control varias veces y durante más tiempo, para permitir que el gas fluya hacia el piloto.

Una vez que esté encendido en el ajuste 1, girando el mando de control a la posición 2 encenderá el otro panel, en algunos modelos hay hasta posición 3, pulse el panel de control y gire hasta la posición deseada. Para apagarla, gire el panel de control a la posición OFF y cierre completamente el manorreductor de la bombona.

Advertencia: la estufa sólo se puede apagar cerrando la válvula de la bombona de gas. No se puede apagar con el panel de control.

Colocación de la estufa de gas:

- La estufa está diseñada para ser colocada en el suelo y lejos de las paredes. Cuando utilice la estufa, siempre apúntelo en la dirección del centro de la habitación. Retire todos los materiales combustibles de sus proximidades.
- El aparato debe estar a 0,5 m de distancia de las paredes.
- La parte frontal de la unidad debe estar separada mínimo 1 metro. Las partes laterales o traseras deben estar a 0,5 m de distancia de las paredes o muebles.

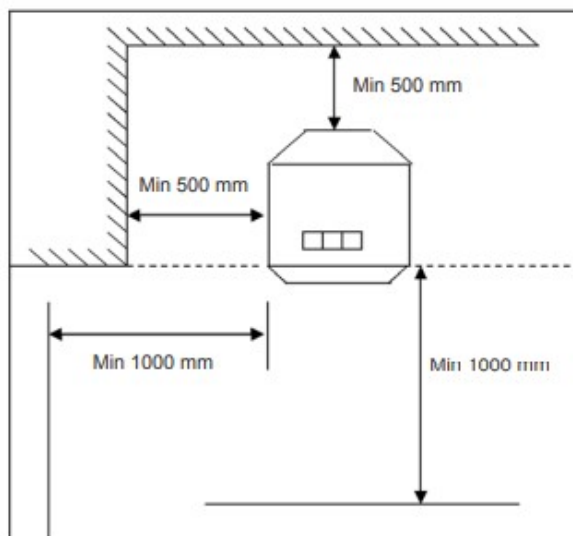

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBONA

- Para reemplazar la bombona de gas debe realizarse en una habitación bien ventilada. El aparato debe estar parado.
- Cierre la válvula de la bombona.
- Desconectar y retirar el regulador de la bombona.
- Reemplace la bombona de gas vacío por una bombona de gas de gas lleno, comprobando que el sello está en buenas condiciones y que la manguera está en buenas condiciones y no está doblada ni triturada ni en contacto con las superficies calientes de la unidad.
- Abra suavemente la válvula de la bombona de gas y compruebe que no haya fugas con agua jabonosa.
- En caso de fuga (burbujas), cierre la válvula de la bombona de gas y elimine las fugas poniéndose en contacto con un técnico cualificado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de realizar el mantenimiento y la limpieza, la estufa debe estar fría y apagada. No intente limpiarla mientras está en uso.
- En caso de que se detecten fallos durante el uso, deje de utilizarla y póngase en contacto con el servicio técnico para la reparación.
- Limpie periódicamente el área exterior y de almacenamiento de la estufa para eliminar el polvo y la acumulación de pelusas en las superficies de los componentes cerámicos.
- No utilice productos abrasivos para limpiarla.
- Compruebe la llama piloto mientras está en funcionamiento. Debe arder constantemente. Si parpadea o hay una llama amarilla, la estufa debe comprobarse para asegurarse de que está funcionando correctamente.
- En caso de que alguna pieza necesite reemplazo, debe ser reemplazada solamente con piezas del fabricante original. El uso de piezas incorrectas o sustitutivas puede ser peligroso y anulará cualquier garantía. Cuando la estufa no está en uso, recomendamos que esté cubierta o en su caja para minimizar la acumulación de suciedad.

Si decide no utilizarla durante un período de tiempo prolongado, siga las siguientes instrucciones:

- Cierre la válvula del manorreductor y desconecte el regulador de la misma.
- Guarde la bombona en una habitación bien ventilada lejos de materiales inflamables o explosivos y preferiblemente fuera de su casa. Nunca guarde las bombonas en un sótano o un ático.
- La estufa debe almacenarse en un lugar seco y protegido del polvo.



PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La estufa no se enciende	• Compruebe la bombona de gas para asegurarse de que está llena. • Compruebe el regulador para asegurarse de que está bien conectado y la válvula del manorreductor está abierta. • Compruebe que las instrucciones se han seguido correctamente.
La estufa no se enciende aún habiendo cambiado la bombona	• Aire en la manguera: mantenga el panel de control hacia abajo durante un período de tiempo más largo hasta que el piloto y el quemador principal se enciendan. Gire el panel de control a la posición máxima. • La bombona puede estar excesivamente fría. Deje que la bombona alcance la temperatura ambiente antes de intentar encender la estufa.
La estufa se apaga por sí misma	• Si la estufa se apaga en funcionamiento continuo, repita la operación siguiendo fielmente las instrucciones. • Si se apaga pronto después de 30 minutos o más, significa que está funcionando en un área mal ventilada. Abra una ventana o una puerta para ventilar el área y volver a encender. • Evite golpear la estufa en funcionamiento. No la mueva mientras esté en funcionamiento.

Los 3 problemas más comunes asociados con las estufas de gas son las fugas de gas, poca presión del gas y la suciedad:


- Compruebe si hay fugas: El origen de la fuga puede originarse en el transporte o en la instalación. Una solución de jabón y agua en los accesorios causará burbujas si hay fugas de gas.
- Presión de gas insuficiente: compruebe la presión de la bombona. Demasiada presión de gas puede dañar gravemente su aparato. Poca presión no permite que su dispositivo funcione correctamente. Si el instalador no puede verificar la presión del gas, consulte a su distribuidor de gas.
- Polvo y suciedad: Esta estufa requiere un poco de mantenimiento. Si la llama no permanece encendida o si una parte no es tan brillante como la otra, es probable que su estufa necesite una buena limpieza. Se prohíbe el desmontaje del piloto. Si es necesario, póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

DIAGRAMAS DE MONTAJE

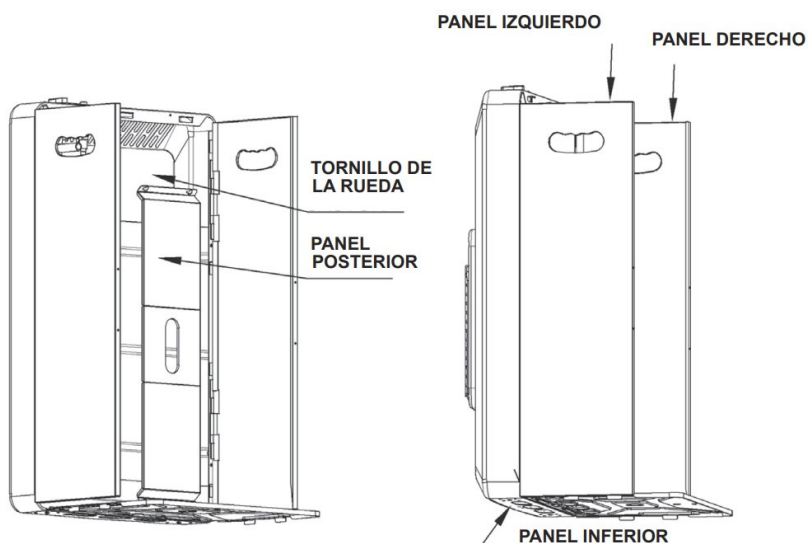
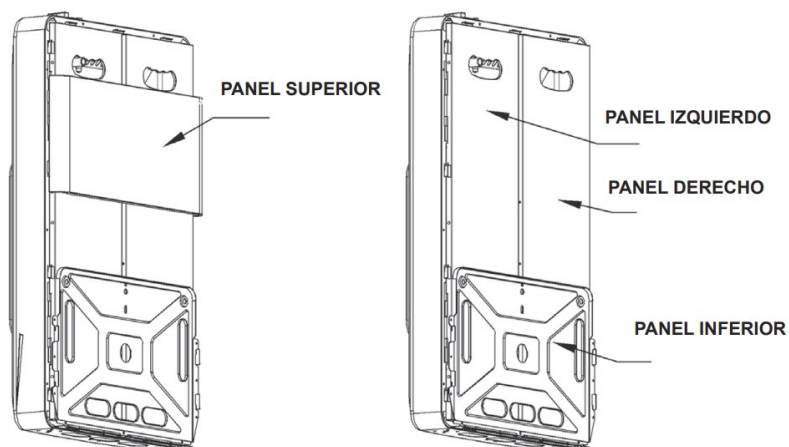


1. SACAR LA ESTUFA DE LA CAJA, LOS TORNILLOS, LAS RUEDAS, LAS HERRAMIENTAS Y EL PANEL POSTERIOR.

DIAGRAMAS DE MONTAJE

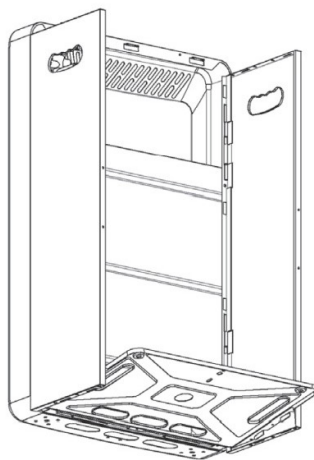


FORME UNA "CAJA" ABIERTA POR DETRÁS

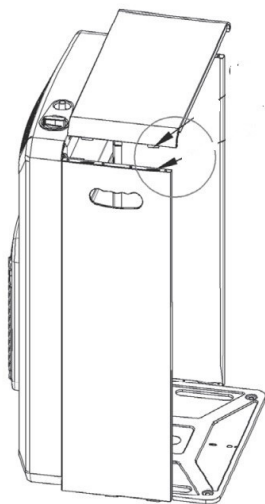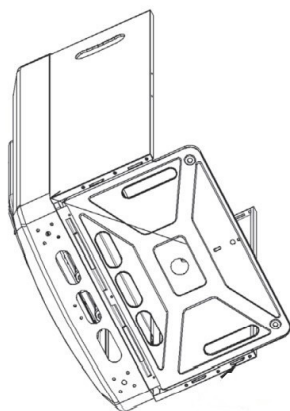



ENCAJE LA PARTE SUPERIOR Y AJUSTE LOS TRES PANELES.

DIAGRAMAS DE MONTAJE

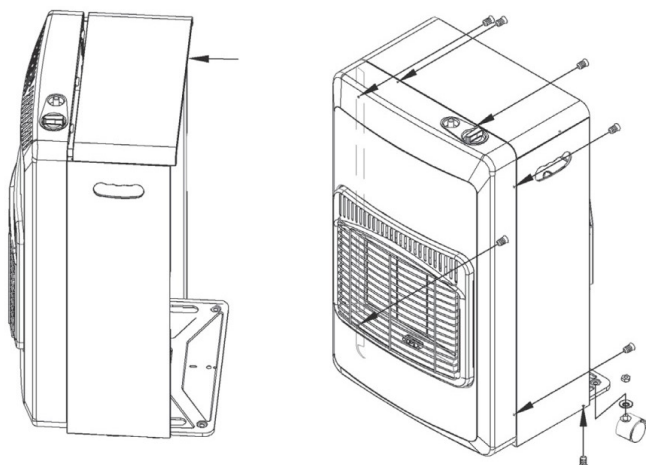


FIJE TODOS LOS PANELES CON TORNILLOS, AJUSTE LA PARTE TRASERA Y MONTE LAS RUEDAS CON LOS TORNILLOS SUMINISTRADOS. ES MUY IMPORTANTE QUE LA ESTUFA QUEDE FIRMEMENTE MONTADA.

Posición del tornillo

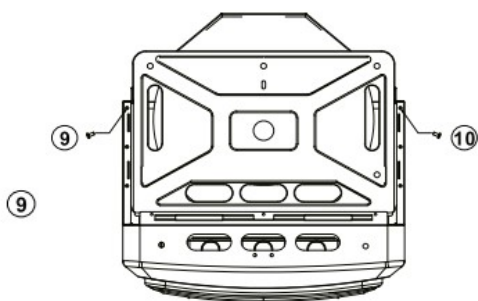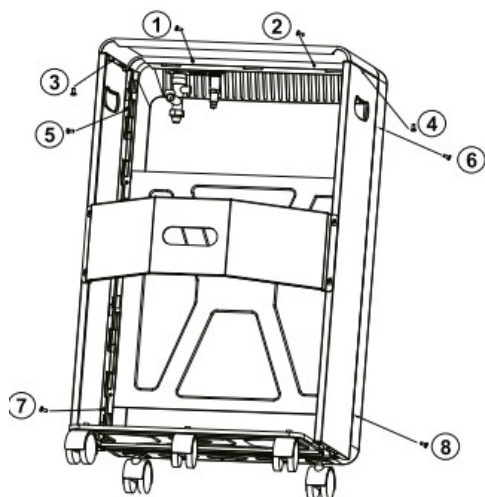

Posición de rueda

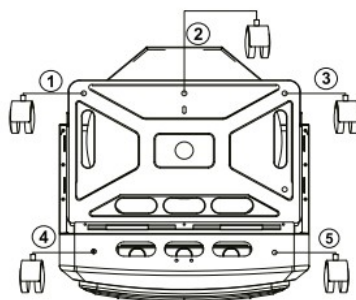

GARANTÍA

Todos los productos cuentan con la garantía de AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L. por un período de 3 años a partir de la fecha de compra, s/ Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a excepción de 1 AÑO* para baterías y cargadores de batería. Sin embargo, cuando la falta de conformidad se manifiesta con posterioridad a los 6 meses, el consumidor debe probar que el defecto existía desde el principio, y sólo podrá hacerlo mediante informes periciales independientes. El período de garantía comienza en la fecha de adquisición. La factura original de compra, en la que figure la fecha y el nombre del modelo, será el justificante que le permitirá acreditar la fecha, y es imprescindible adjuntar una copia. En este tipo de aparatos es normal sufrir golpes y accidentes que pueden dejar una secuela no visible externamente del accidente producido. También, no realizar un adecuado montaje y ajuste del producto antes de su uso puede producir un mal funcionamiento o incluso un accidente. Antes de pensar que su producto está defectuoso debe verificar que hace un uso correcto y adecuado de él, y que conoce las instrucciones de funcionamiento. Por eso es imprescindible leer y comprender perfectamente las instrucciones de uso y montaje del producto. Un buen ajuste y mantenimiento del aparato son fundamentales para no sufrir una futura avería.

EL SERVICIO TÉCNICO OFICIAL EN ESPAÑA DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA MARCA FULMO, ESTÁ OPERADO POR MICROTECNIC, DONDE EL USUARIO DEBE LLEVAR SU PRODUCTO PARA SU PUESTA A PUNTO, REVISIÓN O POSIBLE AVERÍA. TODAS LAS REPARACIONES EN GARANTÍA SERÁN EFECTUADAS POR MICROTECNIC, Y REVISADAS PREVIAMENTE POR EL SERVICIO TÉCNICO, EL CUAL DETERMINARÁ LAS POSIBLES AVERÍAS DEL PRODUCTO CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA. CUALQUIER PRODUCTO FULMO QUE HAYA SIDO ALTERADO, ABIERTO, MANIPULADO O MODIFICADO POR EL PERSONAL AJENO A MICROTECNIC PERDERÁ DE FORMA AUTOMÁTICA CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA. EN EL CASO DE QUE EL PROPIETARIO DEL PRODUCTO NO PUEDA DESPLAZARSE A LOS ESTABLECIMIENTOS MICROTECNIC, DEBERÁ ENVIAR UN MENSAJE A SAT@FULMO.ES, DONDE RECIBIRÁ INDICACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR.

Esta garantía cubre al usuario final con un uso normal del producto y contra defectos de fabricación de este. NUNCA para:

- Los productos que han sido utilizados para cualquier función distinta a la originalmente prevista (uso comercial, alquiler, etc.).
- Artículos sin embalaje original ni prueba de compra.
- Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material (como daños eléctricos, sobrecargas o mala alimentación...).
- El desgaste de consumibles como baterías, filtros, membranas, etc., y los daños estéticos.
- Las mermas en la funcionalidad (disminución de duración de batería, etc.) debidas a sobrepasar las limitaciones de concepción de estos (sobrecargas, uso excesivo, usos no adecuados, etc.).
- Los desperfectos ocasionados por humedad excesiva, lluvia, nieve y/o cualquier situación producida por líquidos o condiciones de almacenaje inadecuadas que puedan afectar a la estanqueidad del producto.
- Los defectos o desperfectos debidos a falta de mantenimiento, ajuste, o cualquier otro motivo que sea atribuible a un cuidado indebido por parte del usuario.
- Los desgastes o roturas producidas por las modificaciones realizadas para obtener un máximo rendimiento, y sobrepasando los límites de la máquina, propios de un uso inadecuado, causando así mayores y más rápidos desgastes, calentamientos y rotura de piezas, etc.
- Los desgastes o desperfectos provocados por un mal uso.
- Los productos que tengan número de serie alterado, modificado o que hayan sido eliminados.
- Los productos que utilicen repuestos distintos a la marca original del fabricante, e instalados por personal ajeno al servicio técnico oficial operado por MICROTECNIC.
- Los defectos o desperfectos debidos a un empaquetado incorrecto antes del transporte al servicio técnico.
- Daños producidos por actos vandálicos y/o causas de fuerza mayor.
- Productos manipulados por personal ajeno al Servicio de Asistencia Técnica de MICROTECNIC.
- Productos con parámetros distintos a los configurados de fábrica.

Esta garantía SI cubre el coste de los repuestos y mano de obra de las reparaciones necesarias para restablecer el funcionamiento completo del producto, en los siguientes casos:

- Fallo de piezas o componentes causados por un defecto de fabricación.
- Los productos que no tienen funcionamiento alguno al llegar a su destino.

Atentamente, el equipo de FULMO.

