

Philips Shaver series 3000
Cabezales de afeitado

Cuchillas ComfortCut

Se adaptan a S3000 (S3xxx)

Se adaptan a S1000 (S1xxx)

Se adaptan a Star Wars SW37xx

SH30/50

Tu afeitadora como nueva

Cambia el cabezal cada 2 años para obtener los mejores resultados

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de pelos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %. Compatible con las afeitadoras de las series 3000 y 1000.

Fácil de usar

- Cabezales de afeitado fáciles de sustituir
- Sustituye los cabezales de afeitado en dos sencillos pasos
- Disfruta de una afeitadora como nueva al sustituir los cabezales de afeitado

Compatibilidad

- Cabezales de repuesto para las afeitadoras de las series 3000 y 1000

PHILIPS

Cabezales de afeitado

Cuchillas ComfortCut Se adaptan a S3000 (S3xxx), Se adaptan a S1000 (S1xxx), Se adaptan a Star Wars SW37xx


Destacados

Compatibilidad



Los cabezales de repuesto SH30 (paquete de 3) son compatibles con las series 3000 (S3xxx) y 1000 (S1xxx), así como con el modelo SW3700 de Star Wars.

Recordatorio de sustitución

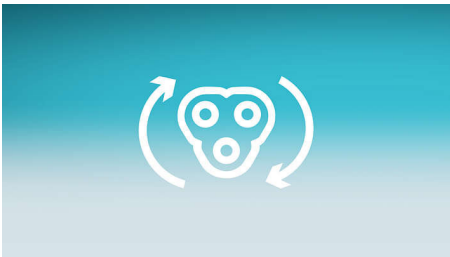

Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado en forma de símbolo en la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Sustitución sencilla



1. Abre la afeitadora presionando el botón de liberación.
2. Quita el tope girando el cierre de seguridad en el sentido contrario de las agujas del reloj.
3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los recambios cuidadosamente, comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados.
4. Sustituye el tope y fíjalo girando el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj.
5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic al colocarse en su sitio.

Tu afeitadora como nueva



Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado que indica cuándo tienes que sustituir los cabezales de afeitado. Después de sustituir los cabezales de afeitado, puedes restablecer el recordatorio de sustitución pulsando el botón de encendido/apagado durante más de 7 segundos. De lo contrario, el recordatorio de sustitución se desactivará automáticamente después de 9 afeitados consecutivos.

SH30/50

Especificaciones

Cabezales de afeitado

- Se ajusta al tipo de producto: Afeitadora de la serie 3000 (S3xxx), Afeitadora de la serie 1000 (S1xxx)
- Cabezales por paquete: 3

Limpieza

- Uso: Usa el spray limpiador HQ110

Consumer Trade Item

- Height: 11.5
- Width: 9.8
- Length: 2.1
- Net Weight: 0.004
- Gross Weight: 0.03
- GTIN: 8710103767091
- Country of origin: NL
- Harmonized system code: 85109000

Caja exterior

- Height: 12.4
- Width: 7.2
- Length: 10.4
- Net Weight: 0.012
- Gross Weight: 0.12
- GTIN: 18710103767098



Fecha de emisión
2023-07-03

Versión: 13.13.1

EAN: 87 10103 76709 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com