

CUADRO DE CONMUTACION ATS

ATS-80A-1 / ATS-40A-3



AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)

Arranca automáticamente el generador y le transfiere la carga cuando se desconecta la fuente de alimentación principal y detiene automáticamente el generador cuando se restablece la fuente de alimentación principal.

- ✓ Automático / Manual
- ✓ Luz indicadora de alimentación de red
- ✓ Luz indicadora de alimentación de grupo
- ✓ Indicación (Kw,A,V,HZ,Horas)
- ✓ Mantenimiento de carga de batería
- ✓ Conector de 3 pins de control
- ✓ Caja de poliester 33,5*20*43,5 cm, 7Kg



15m
ATS cable de señal



100%
QUALITY
CONTROL

CE EN 60204-1:2018

Monofásico

ATS-80A-1

230V

50HZ

80A

18,4Kw

Trifásico


ATS-40A-3

400V

50HZ

40A

22,1Kw / 27,7kva

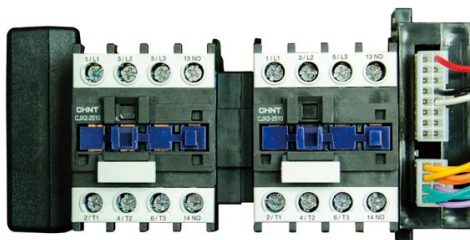

230V / 400V INTERRUPTOR MOTORIZADO

- El diseño especial del interruptor protege al generador de la tensión inversa de la red externa.
- Enclavamiento mecánico y eléctrico.
- Interruptor de apagado, manual o arranque manual si es necesario

