
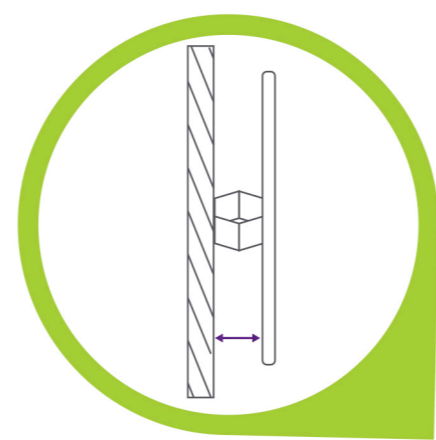
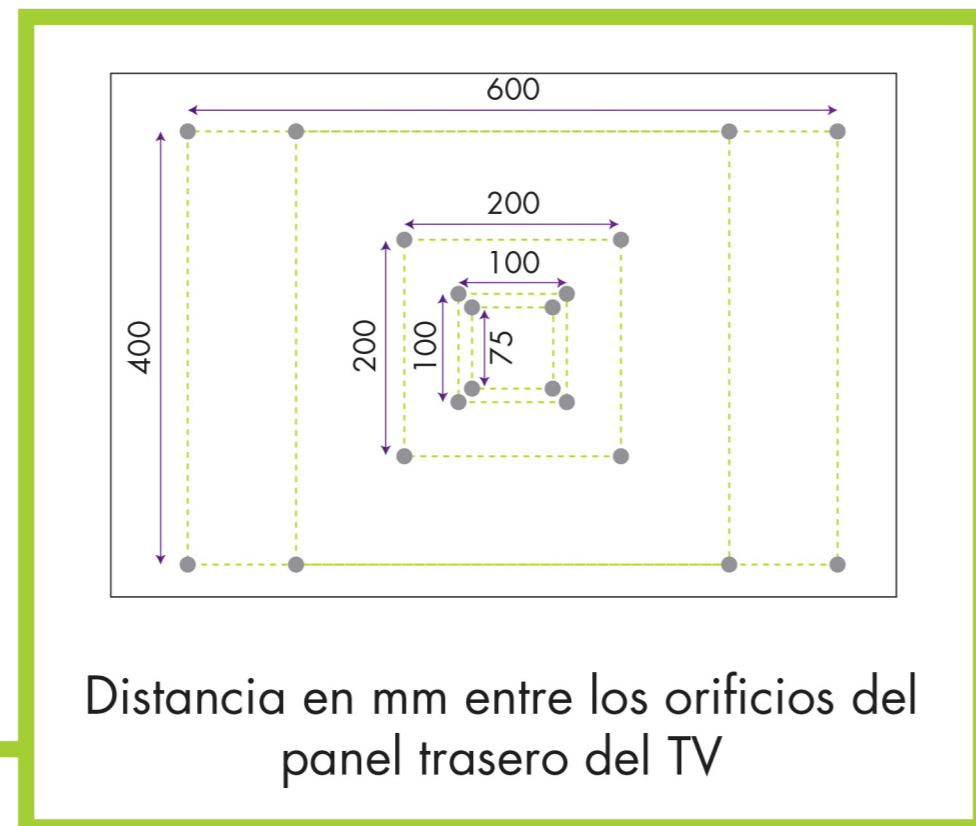



SOPORTES TV

Selecciona tu soporte de TV en 3 pasos

1 Comprueba el tamaño de tu pantalla y el VESA

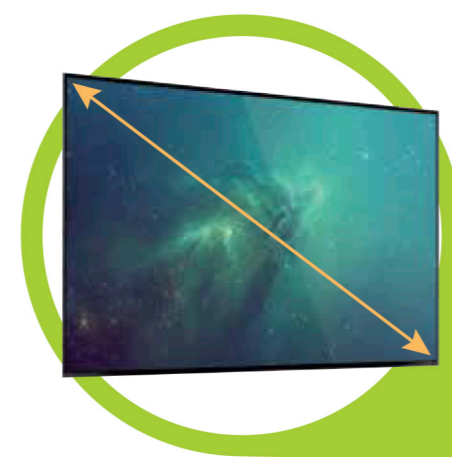


Fijo

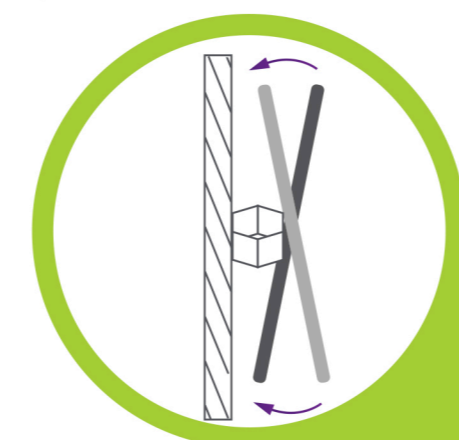

Inclinable



Inclinable & orientable

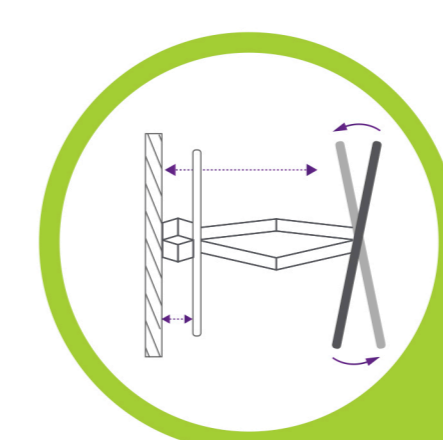

Inclinable orientable & desplegable

2 Selecciona el tipo de movimiento

3 Encuentra tu "talla" en la caja



	13" → 28" 33cm → 71cm	28" → 42" 71cm → 106cm	42" → 55" 106cm → 140cm	55" → 70" 140cm → 178cm
--	--------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Fijo	SF/ 100 x 100(*)	MF/ 200 x 200(*)	LF/ 400 x 400(*)	XLF/ 600 x 400(*)
Inclinable	SI/ 100 x 100(*)	MI/ 200 x 200(*)	LI/ 400 x 400(*)	XLI/ 600 x 400(*)
Inclinable & orientable		MO/ 200 x 200(*)	XLD/ 400 x 400(*)	XLD/ 600 x 400(*)
Inclinable, orientable & desplegable		MD/ 200 x 200(*)	LD/ 400 x 400(*)	

(*) Distancia VESA máxima admisible