


Barbacoa de carbón


Modelo:KY4524





LISTA DE PIEZAS ANTES DEL MONTAJE:

- 1.Para que el montaje sea rápido y fácil,siga estas instrucciones en la secuencia correcta.
- 2.Verifique con atención todas las piezas y compruebe con la lista que están todas presentes.
- 3.Informe al comercio donde compró el producto si falta alguna pieza.

VISTA DE LAS PIEZAS EN DETALLE

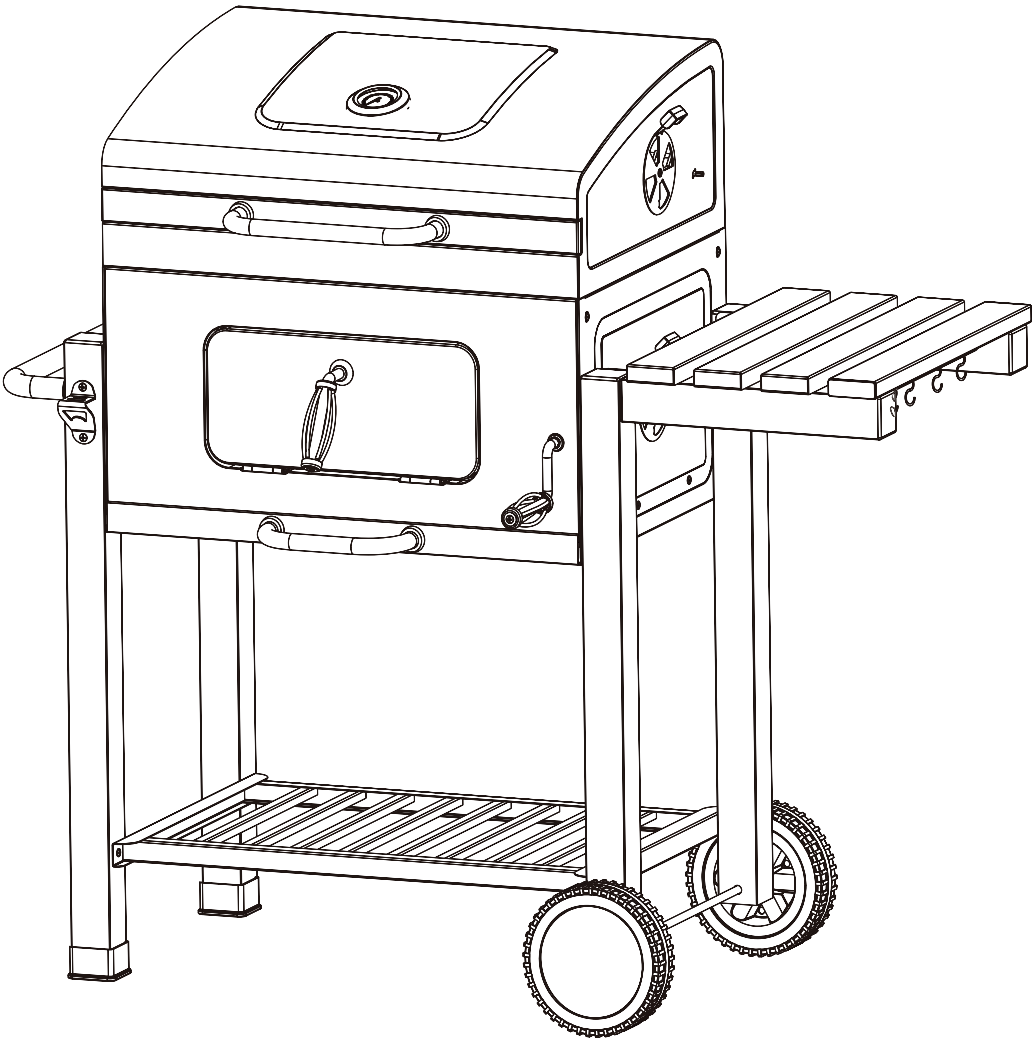


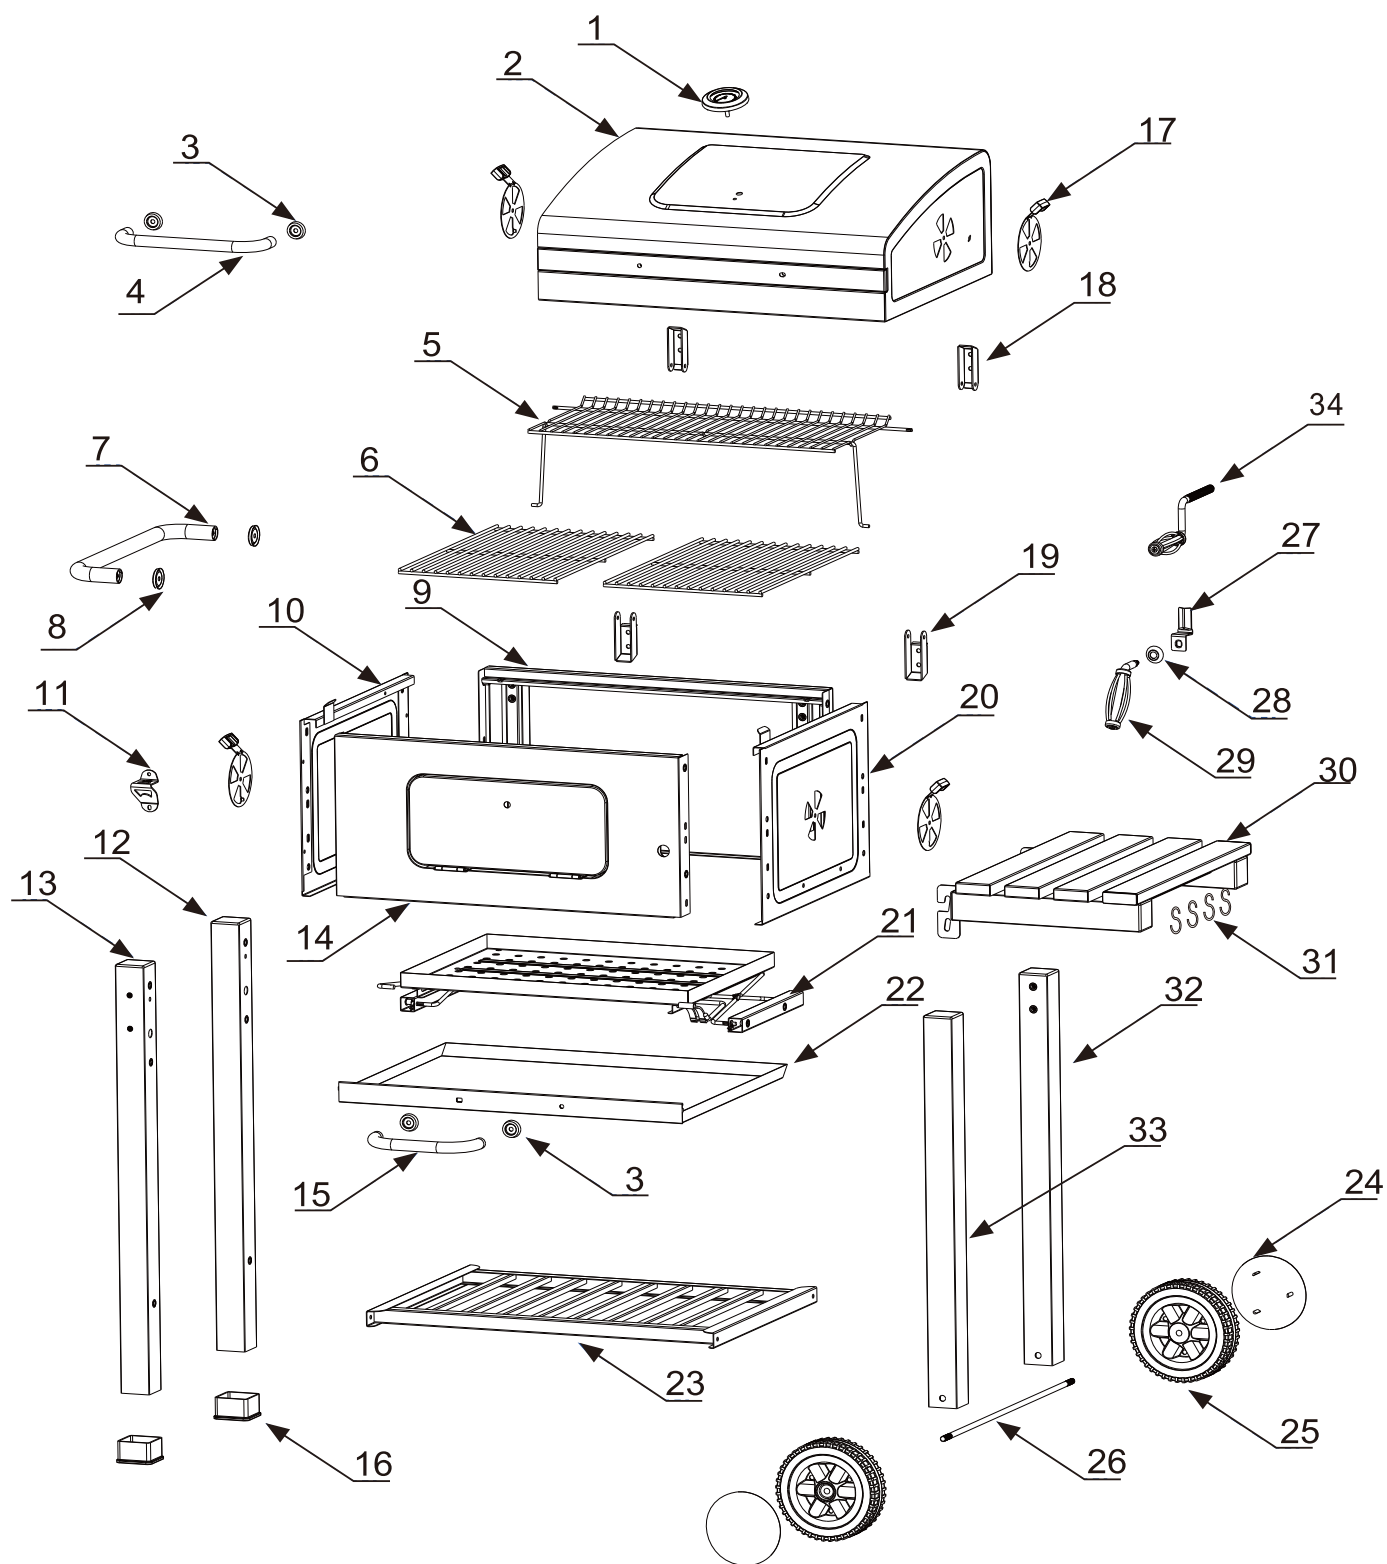

Parte	Figura	Descripción	Cantidad
1		Termómetro	1
2		Tapa	1
3		Espaciador de manija	4
4		Manija de Tapa	1
5		Rack de calentamiento	1
6		Rejilla de cocción	2
7		Manija de estructura	1
8		Espaciador de manija	2
9		Posterior de la estructura	1
10		Lateral de estructura	1
11		Destapador de botella	1
12		Pata larga	1
13		Pata larga	1
14		Frente de estructura	1
15		Manija de cenicero	1
16		Tapón de goma	2
17		Salida de aire	4
18		Bisagra de la Tapa	2
19		Bisagra de Estructura	2
20		Lateral de Estructura	1
21		Bandeja de carbón	1
22		Bandeja de ceniza	1
23		Bandeja de almacenaje	1
24		Cubierta de rueda	2
25		Rueda	2
26		Eje	1
27		Soporte de manija (puerta de estructura)	1
28		Espaciador de manija (puerta de estructura)	1
29		Manija (puerta de estructura)	1
30		Tabla lateral	1
31		Gancho	4
32		Pata corta	1
33		Pata corta	1
34		Manija bandeja de carbón	1


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
A		M6X12	14
B		M6X12	4
		M6	4
C		M6X20	12
D		M10	2
E		M6X70	2
F		M6	1
		ø6X16	1
		ø6	1
G		ø6X40	3
		ø1.4X30	3
H		M6X30	4
I		M6X40	4
J		ø1.4X30	1
K		M6X20	4
L		M6X40	4
		M6	4

Paso 1

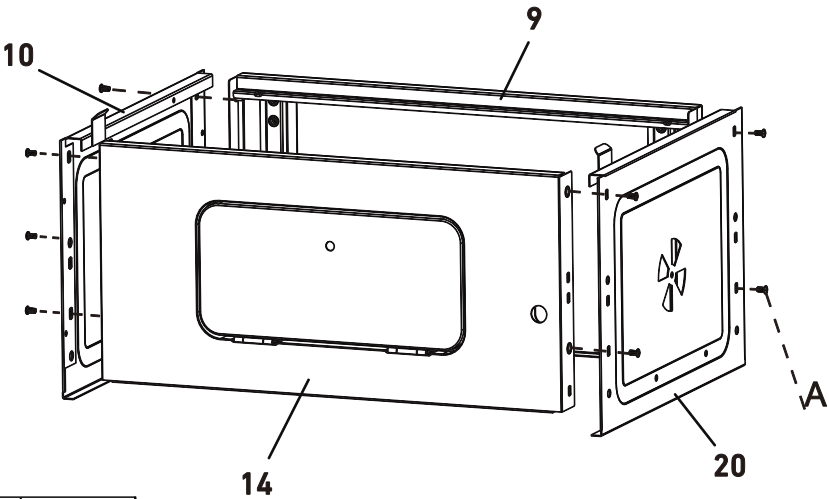


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
A		M6X12	8

Paso 2

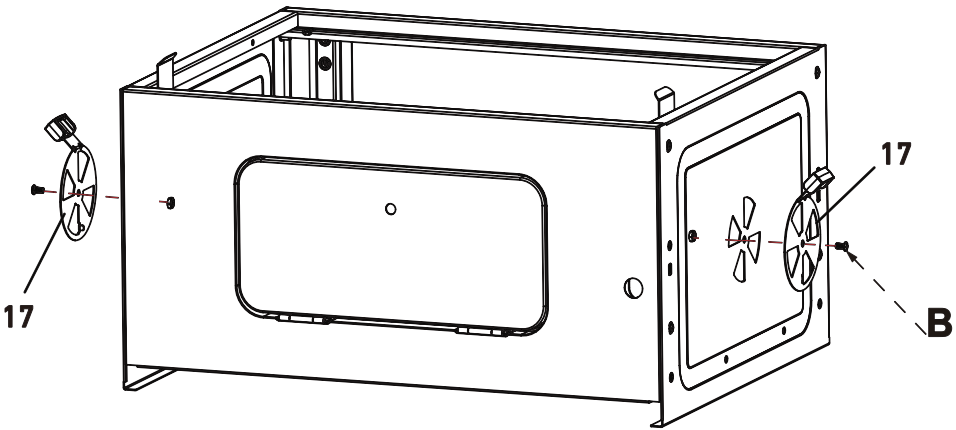


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
B		M6X12	2
		M6	2

Paso 3

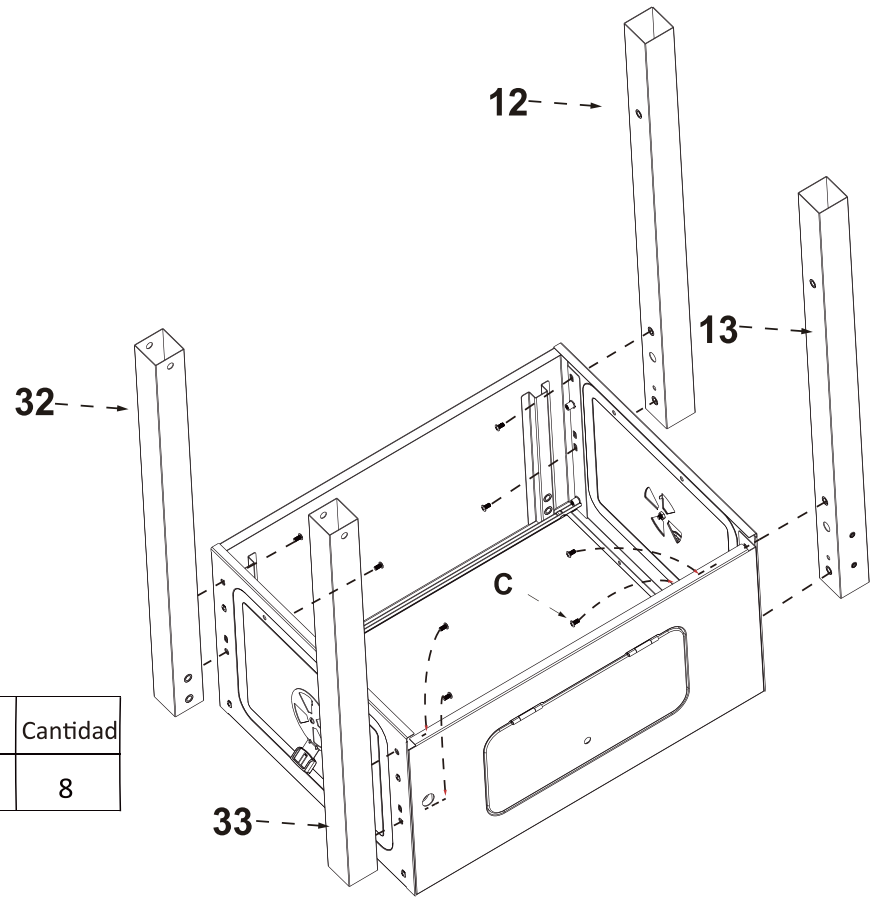


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
C		M6X20	8

Paso 4

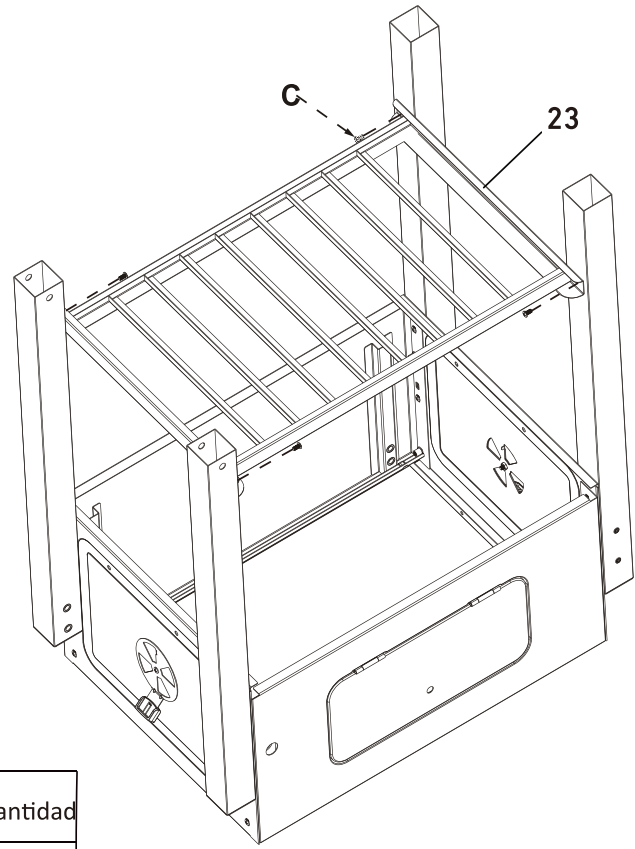


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
C		M6X20	4

Paso 5

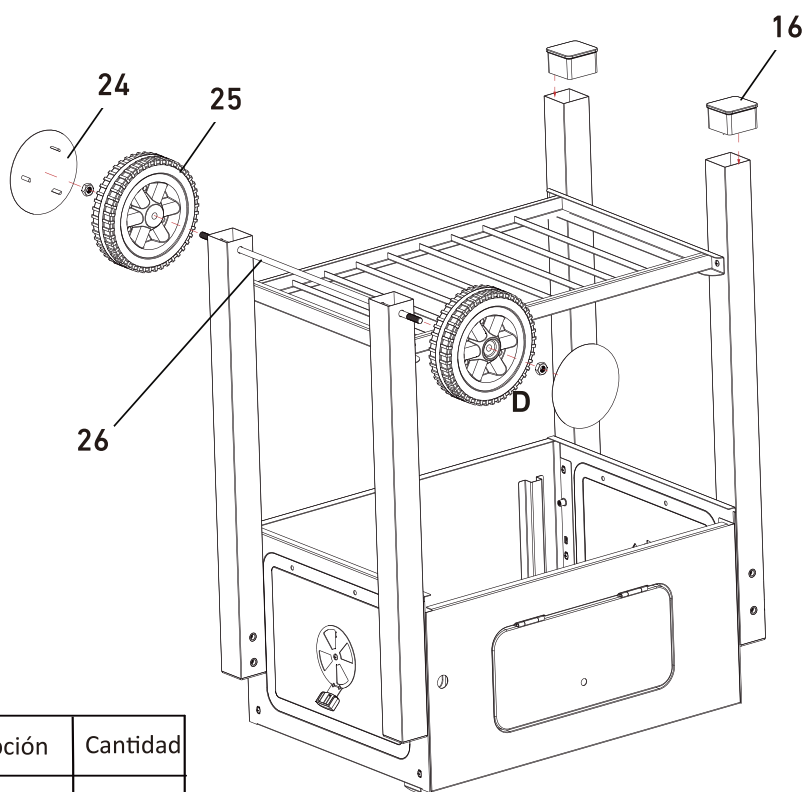


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
D		M10	2

Paso 6

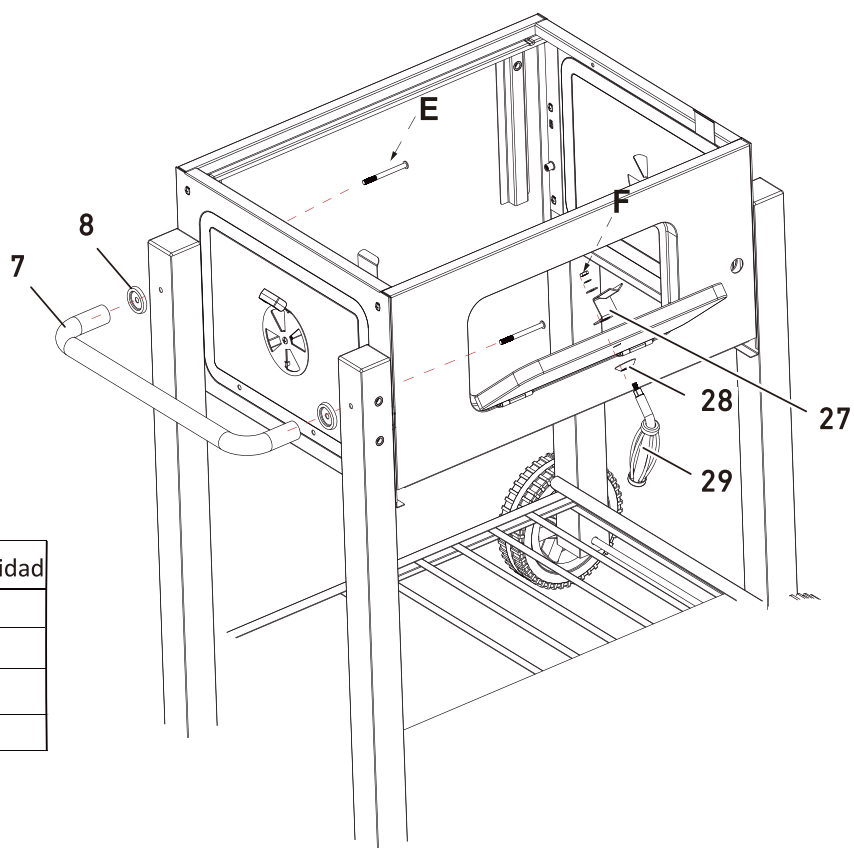


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
E		M6X70	2
F		M6	1
		ø6X16	1
		ø6	1

Paso 7

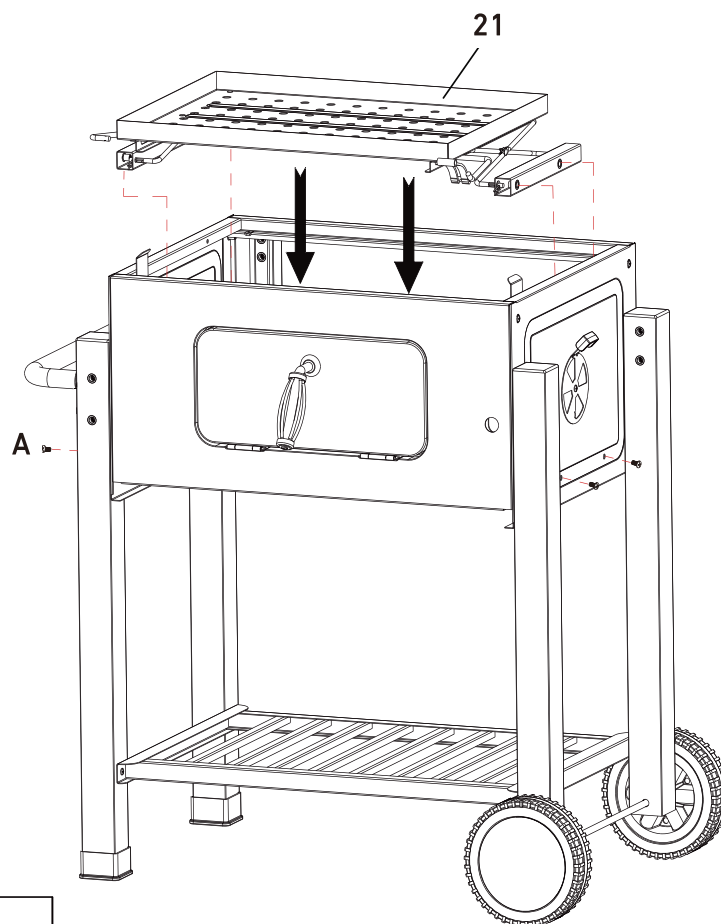


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
A		M6X12	4

Paso 8

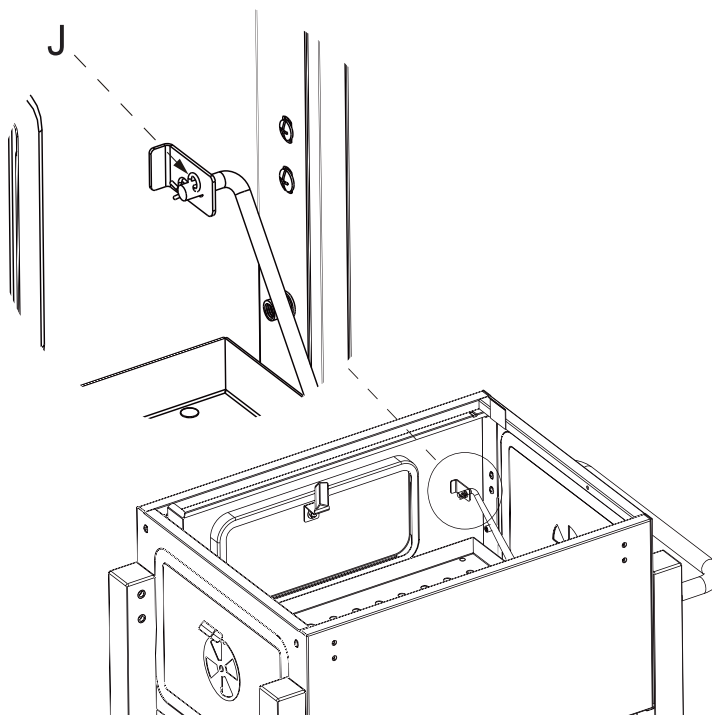


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
J		Ø1.4X30	1

Paso 9

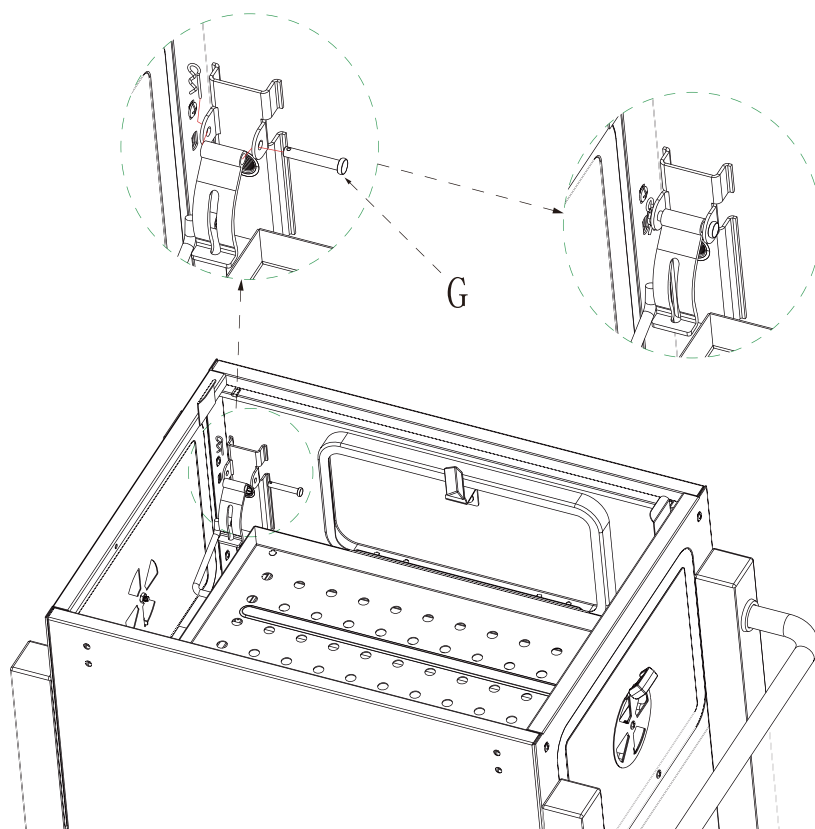


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
G		Ø6X40	1
		Ø1.4X30	1

Paso 10

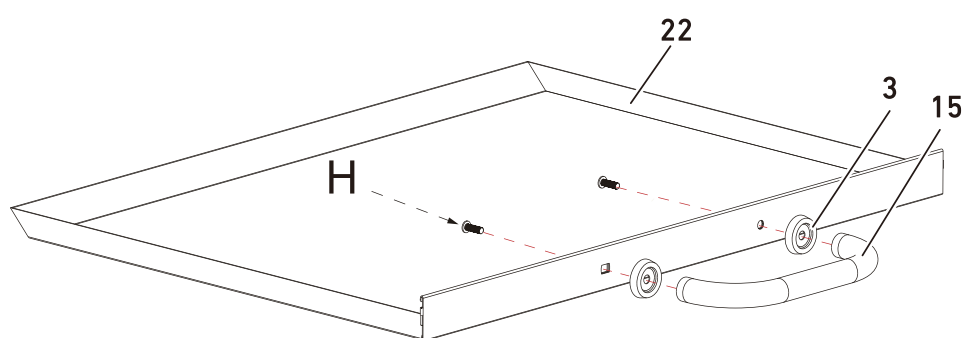


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
H		M6X30	2

Paso 11

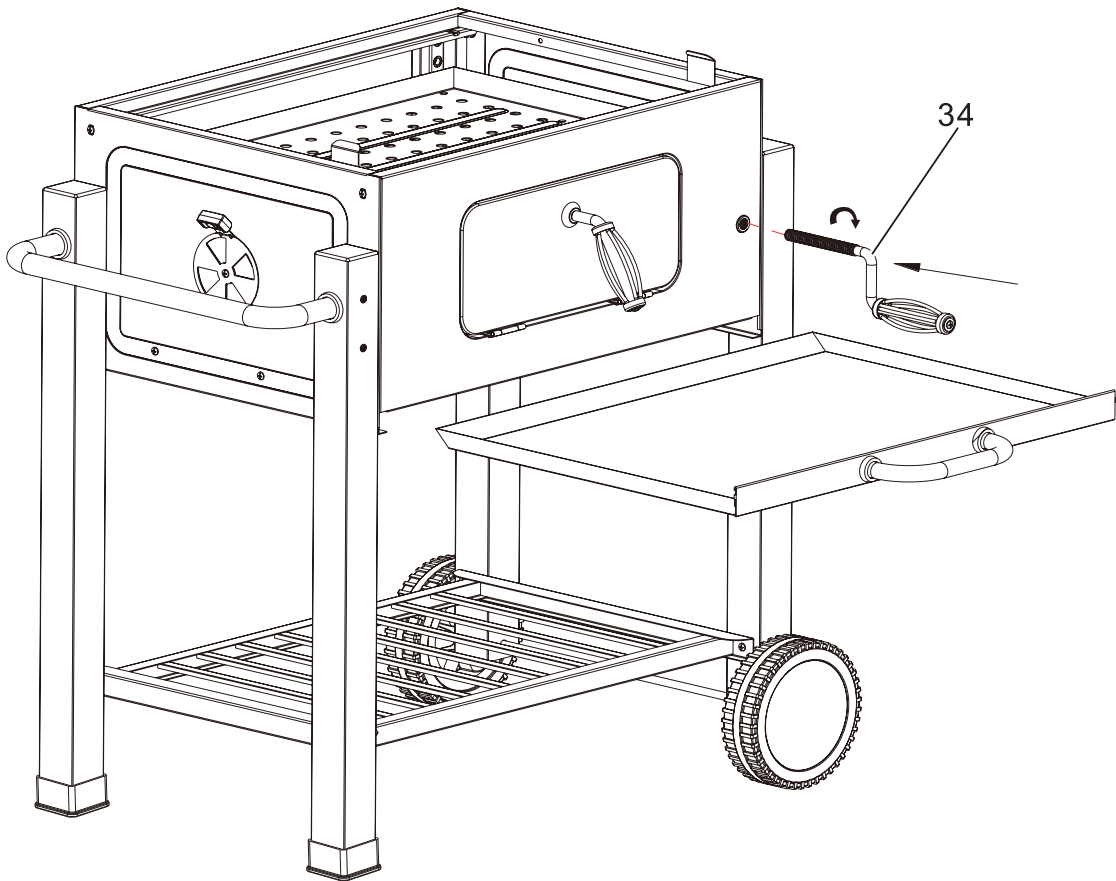


Paso 12

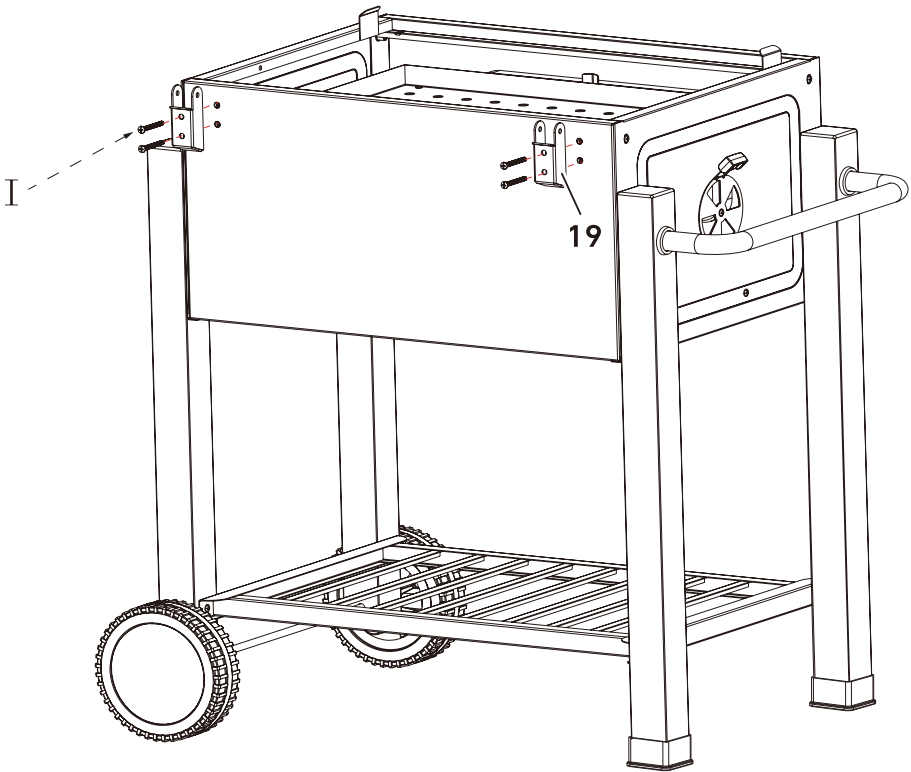


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
I		M6X40	4

Paso 13

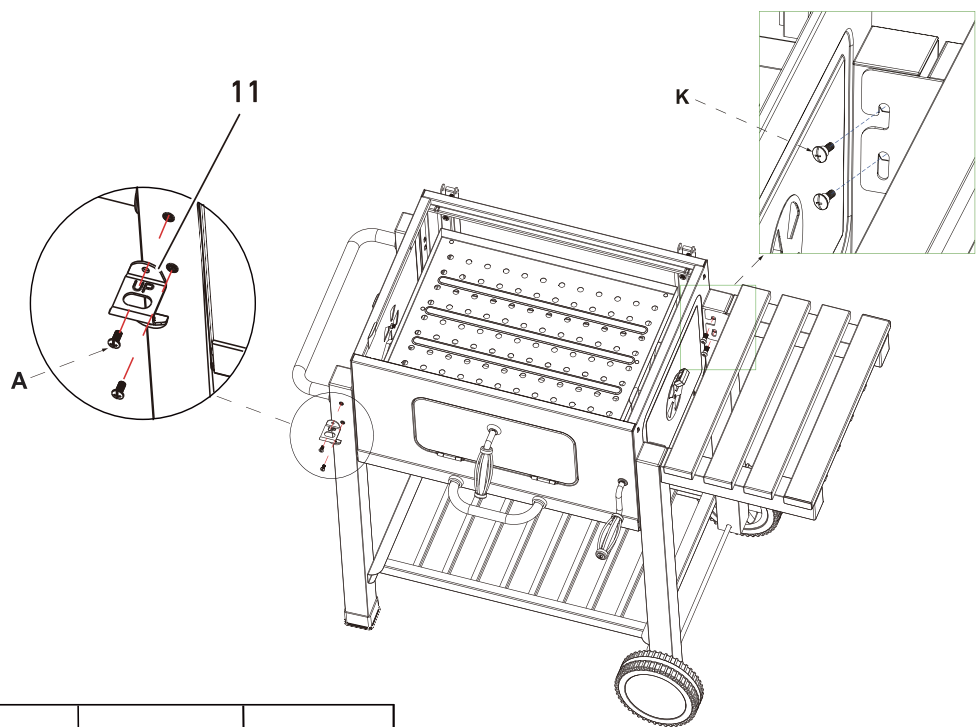


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
A		M6X12	2
K		M6X20	4

Paso 14

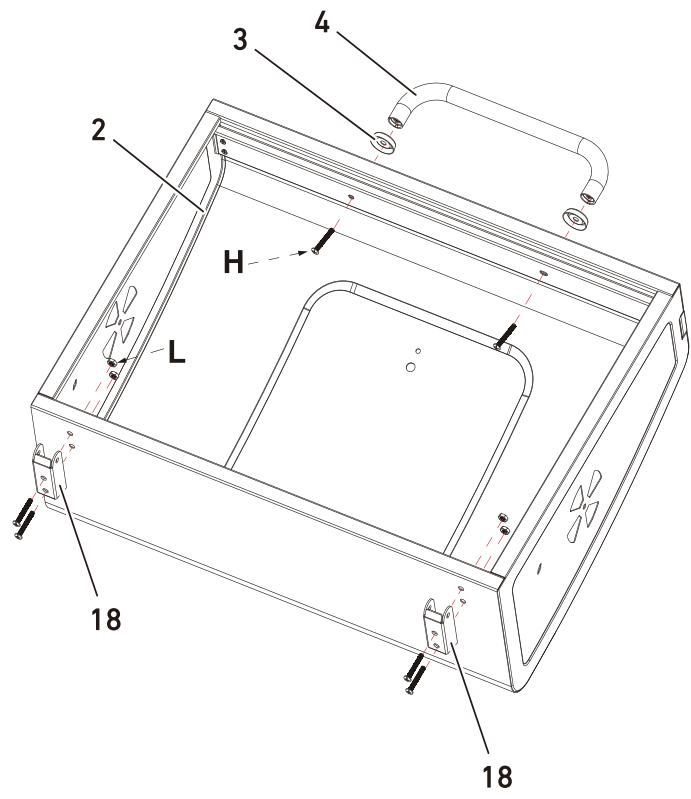


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
H		M6X30	2
L		M6X40	4
		M6	4

Paso 15

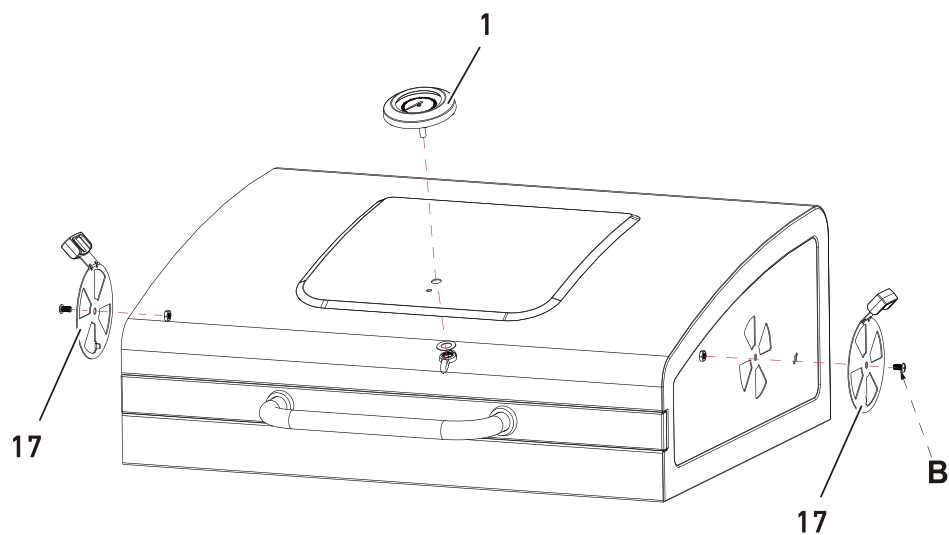


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
B		M6X12	2
		M6	2

Paso 16

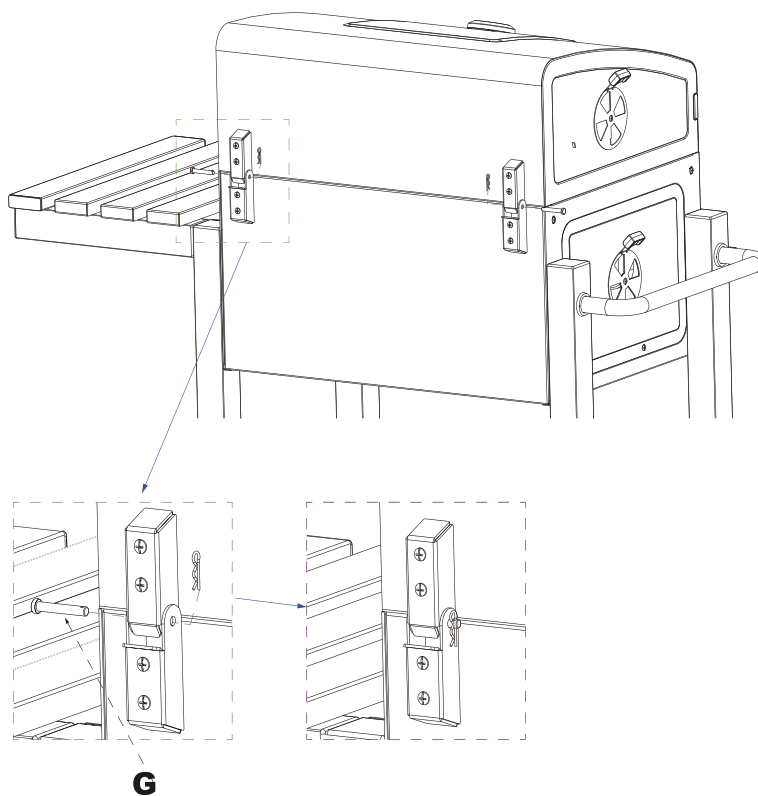


Parte	Figura	Descripción	Cantidad
G		ø6X40	2
		ø1.4X30	2

Paso 17

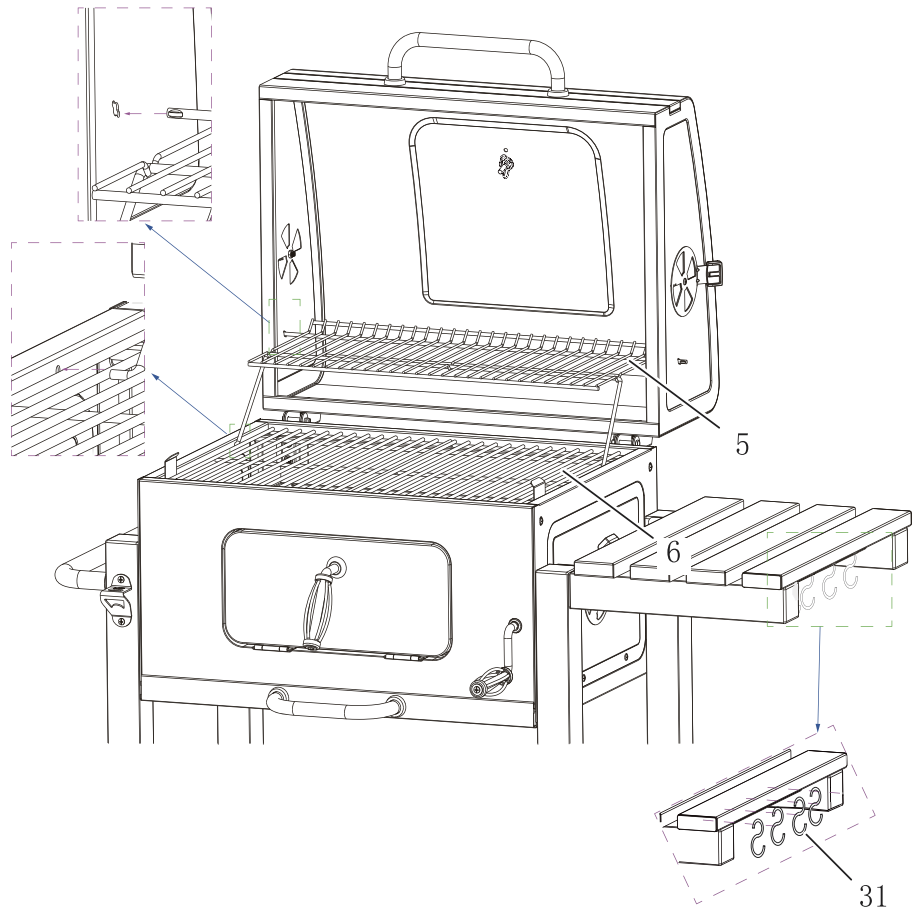

Paso 18

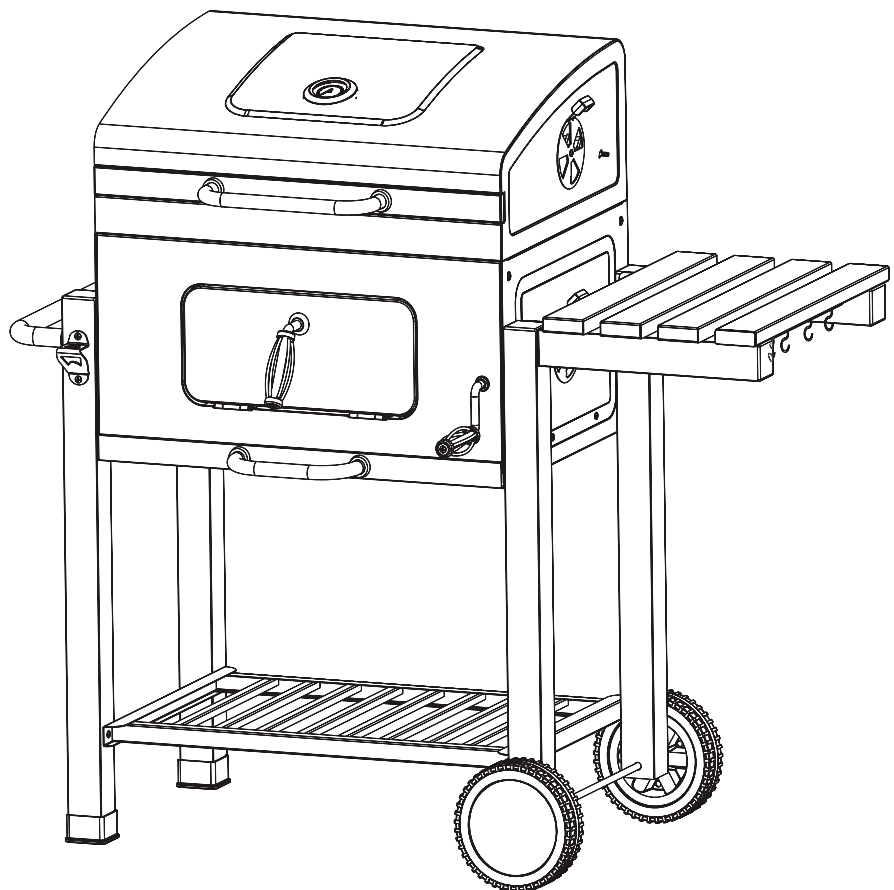

Antes de comenzar a cocinar, verifique que el combustible está recubierto de cenizas.

Antes de su utilización, la barbacoa debe estar instalada en una superficie horizontal, estable y firme.

Se recomienda calentar la barbacoa y mantener el combustible incandescente durante al menos 30 min antes de realizar el primer asado.

¡ATENCIÓN! ¡Esta barbacoa se calentará mucho, no la mueva durante su utilización!

¡No utilizar en locales cerrados!

¡ATENCIÓN! ¡No use alcohol o gasolina para encender o avivar el fuego!

Utilice únicamente los combustibles de encendido conformes a la Norma 1860-3!

¡ATENCIÓN! ¡No deje la barbacoa al alcance de los niños y animales domésticos!

No use la barbacoa en un espacio cerrado y/o habitable, p.e. vivienda, tienda de campaña, caravana, autocaravana, embarcación. Peligro de envenenamiento mortal por monóxido de carbono.



El Corte Inglés S.A.

Hermosilla 112 - 28009 Madrid

España / Espanha / Spain. NIF: A-28017895

Fabricado en / na China / Made in China

elcorteingles.es



Cómo encender la barbacoa?

Retire la parrilla y sitúe el carbón en el interior de la barbacoa formando una montaña. Ponga dos o tres pastillas y recúbralas con el propio carbón, evitando que la llama se apague.

Espere hasta obtener una brasa ideal de cocción.

Esta barbacoa funciona con carbón. Use una cantidad apropiada sin sobrepasar el recipiente para el carbón.

Antes de comenzar el asado, esperar a que una capa de ceniza recubra el combustible. Antes de su utilización, la barbacoa debe instalarse en una superficie horizontal, estable y firme.

Se recomienda mantener el combustible incandescente durante al menos 30 min, antes de realizar el primer asado.


Churrasqueira de carvão


Modelo: KY4524


LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS ANTES DA MONTAGEM:

1. A fim de proporcionar uma montagem fácil e rápida, seguir as instruções abaixo na sua exata sequência.
2. Verificar cuidadosamente cada peça e compará-la com a lista de peças.
3. No caso de verificar a falta de alguma peça, dirigir-se ao estabelecimento onde o artigo foi adquirido.

VISTA EXPLODIDA

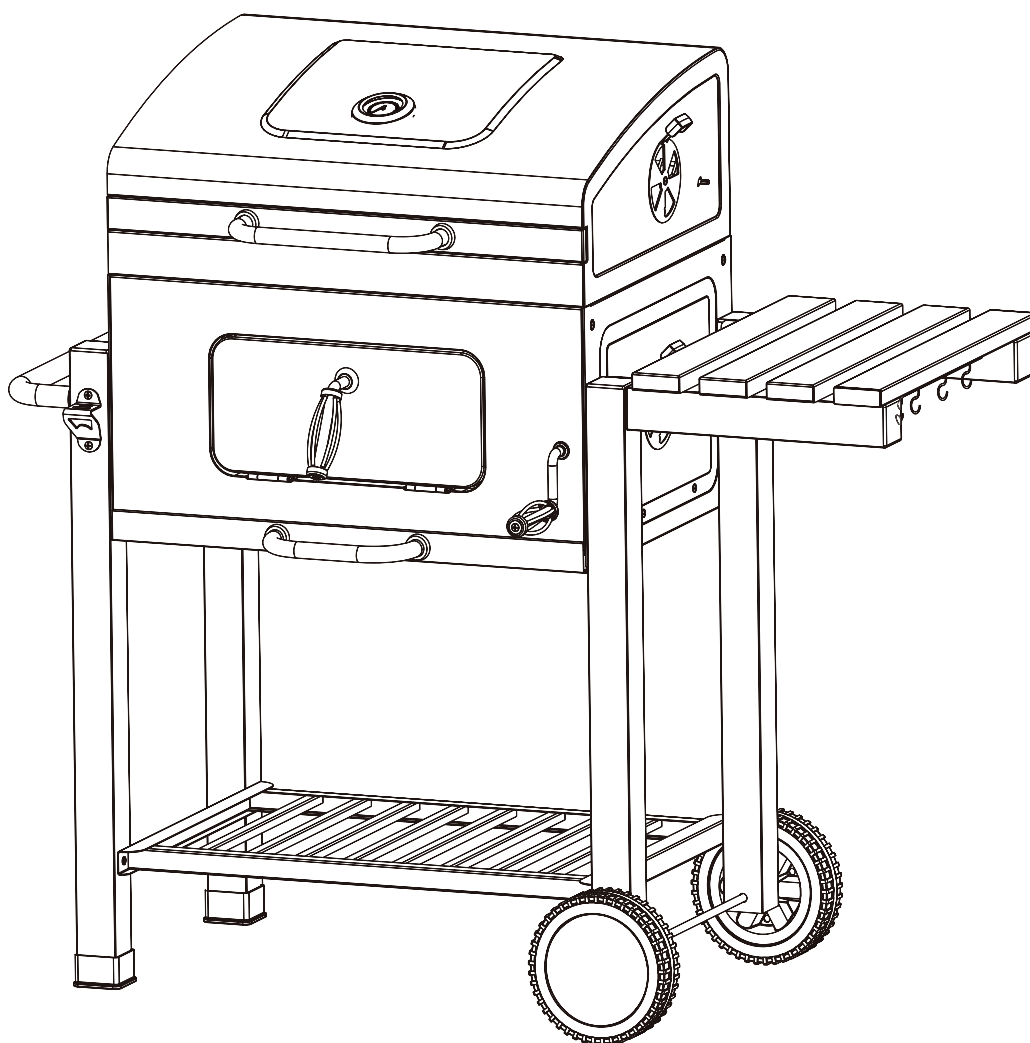


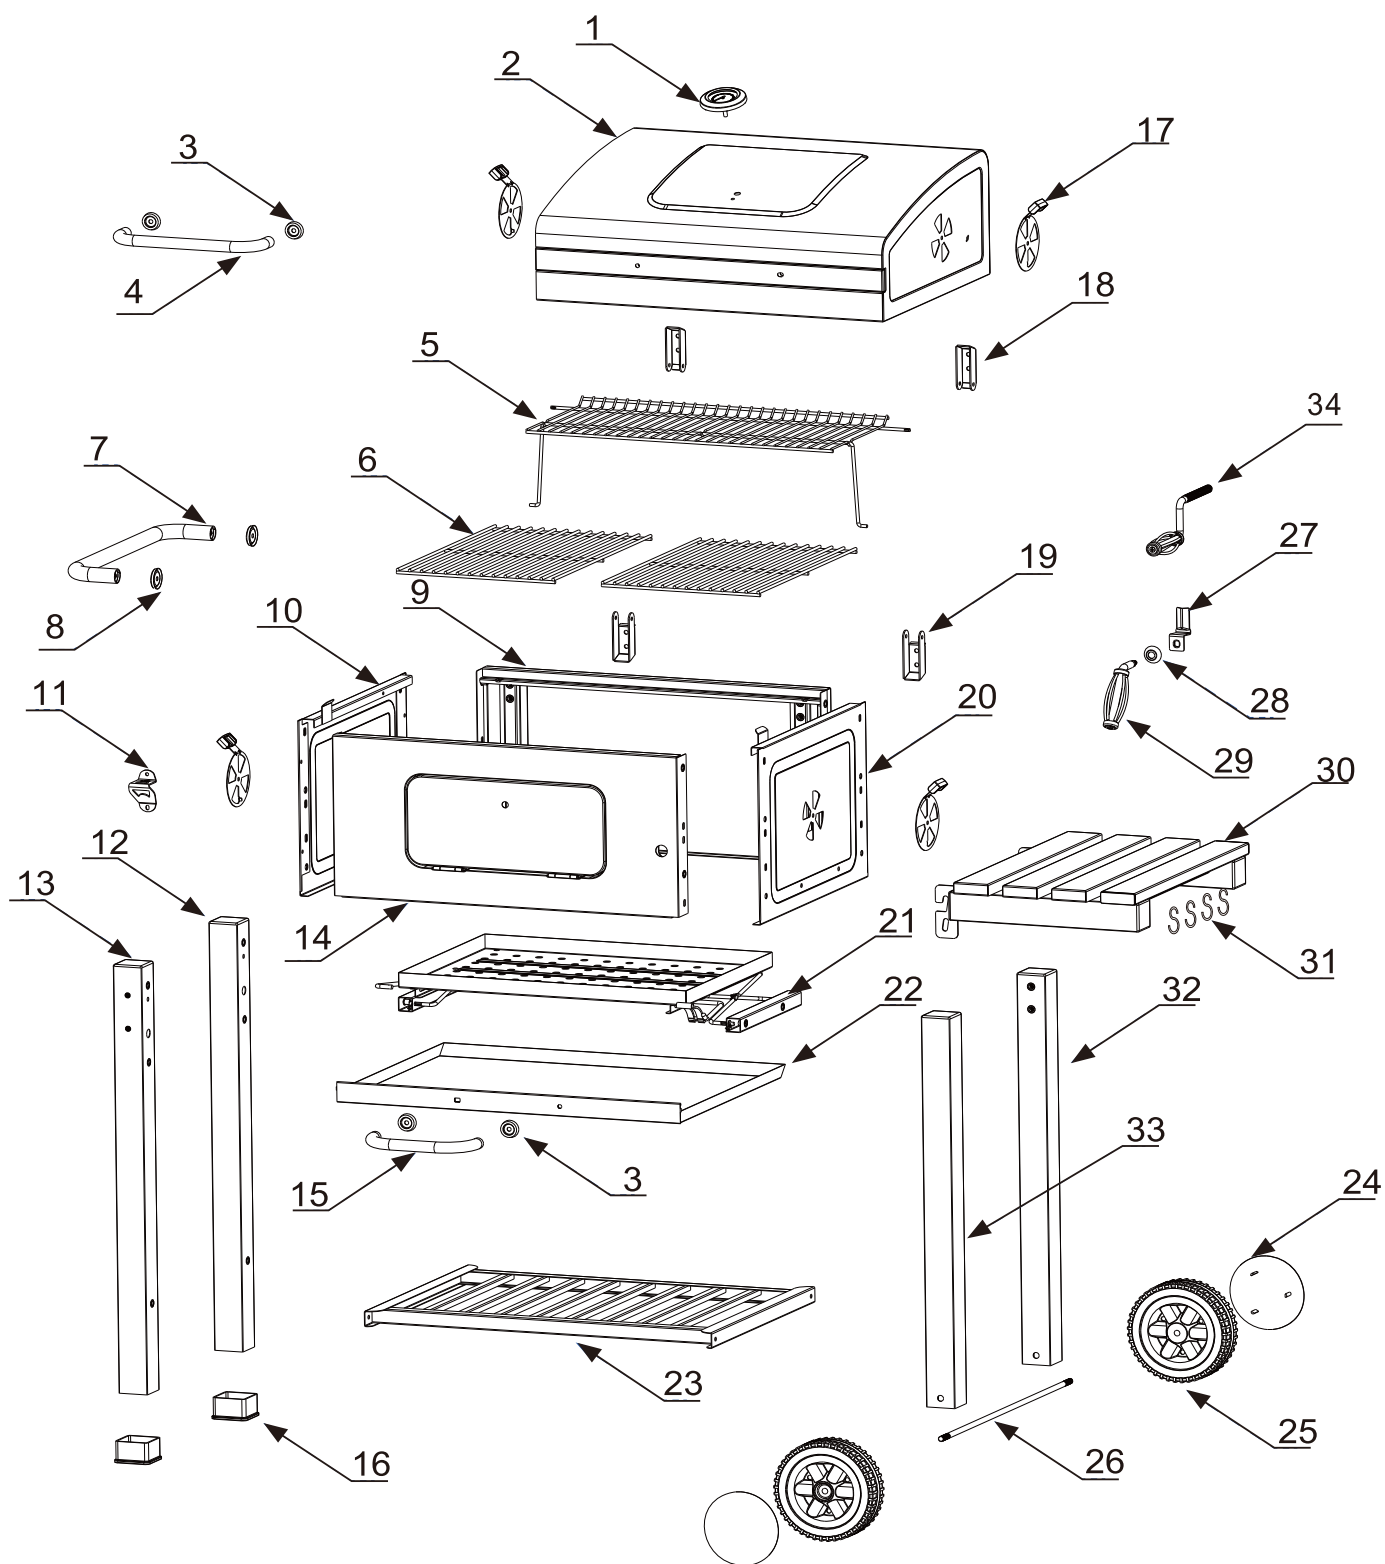

Parte	Figura	Descrição	Quantidade
1		Termômetro	1
2		Tampa	1
3		Pega spacer	4
4		Pega da tampa	1
5		Rack da aquecimento	1
6		Grelha	2
7		Pega da estrutura	1
8		Pega spacer	2
9		Traseira da estrutura	1
10		Lateral da estrutura	1
11		Abridor de garrafas	1
12		Perna longa	1
13		Perna longa	1
14		Frente da estrutura	1
15		Alça para cinzeiro	1
16		Rolha de borracha	2
17		Respirador	4
18		Tampa da dobradiça	2
19		Estrutura da dobradiça	2
20		Lado da dobradiça	1
21		Bandeja de carvão vegetal	1
22		Cinzeiro	1
23		Estante de armazenamento	1
24		Tampa da roda	2
25		Roda	2
26		Eixo	1
27		Suporte da manusear (estrutura porta)	1
28		Pega spacer (estrutura porta)	1
29		Manusear (estrutura porta)	1
30		Mesa lateral	1
31		Gancho	4
32		Perna curta	1
33		Perna curta	1
34		Manusear Bandeja de carvão vegetal	1


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
A		M6X12	14
B		M6X12	4
		M6	4
C		M6X20	12
D		M10	2
E		M6X70	2
F		M6	1
		ø6X16	1
		ø6	1
G		ø6X40	3
		ø1.4X30	3
H		M6X30	4
I		M6X40	4
J		ø1.4X30	1
K		M6X20	4
L		M6X40	4
		M6	4

Passo 1

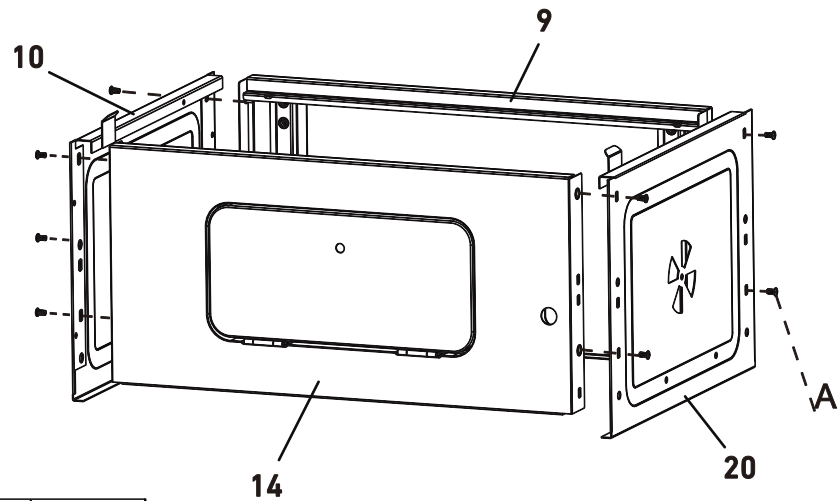


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
A		M6X12	8

Passo 2

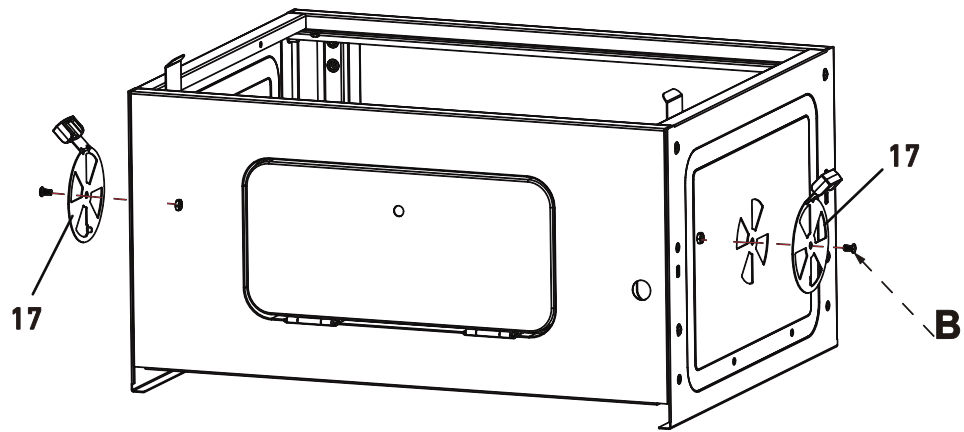


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
B		M6X12	2
		M6	2

Passo 3

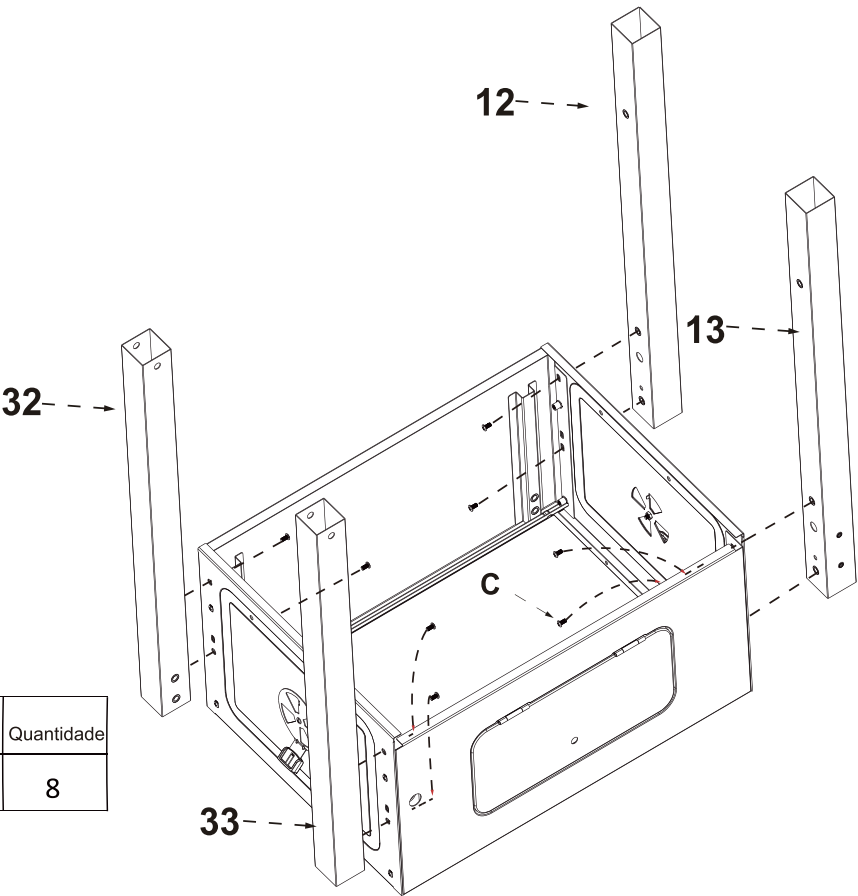


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
C		M6X20	8

Passo 4

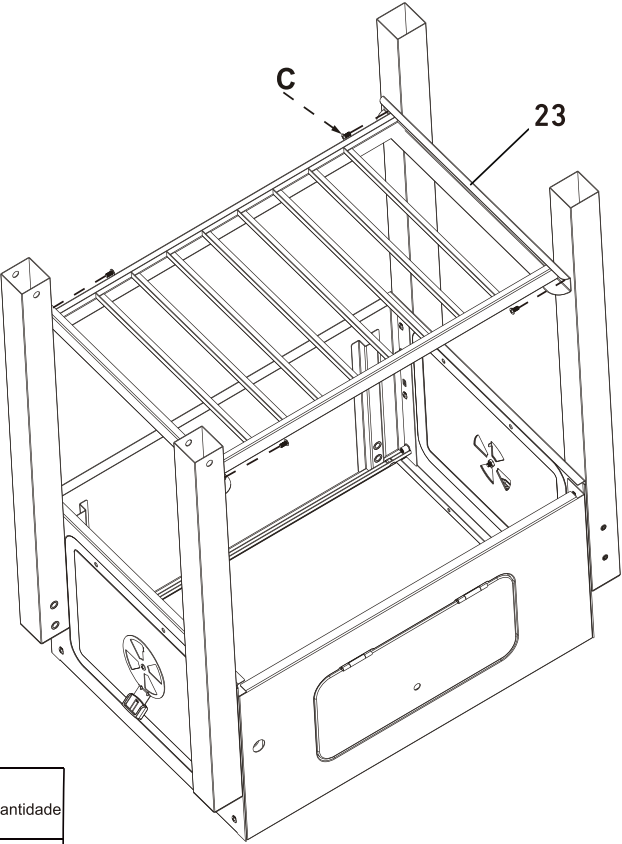


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
C		M6X20	4

Passo 5

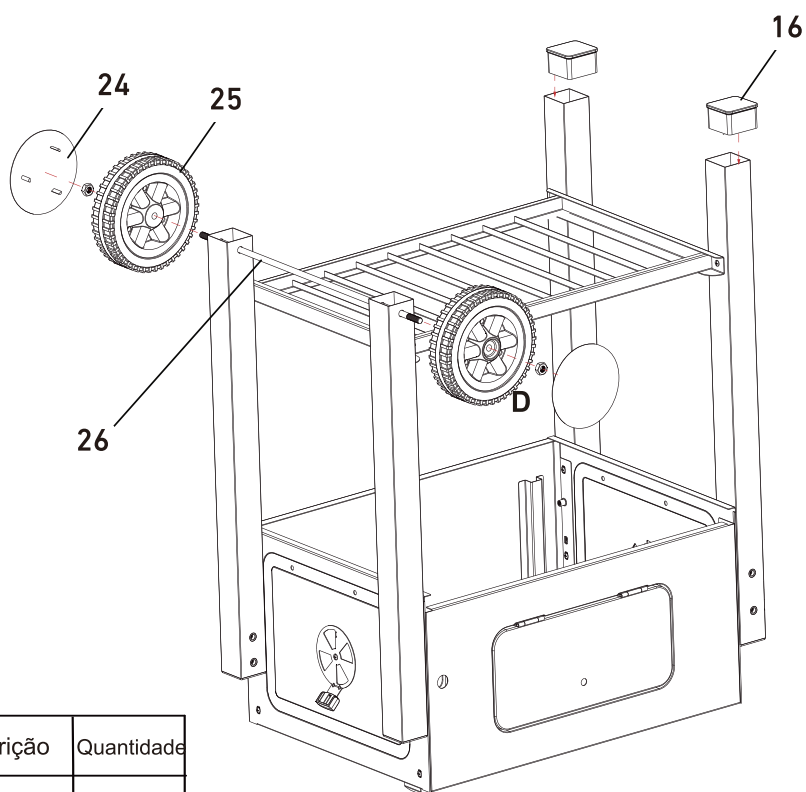


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
D		M10	2

Passo 6

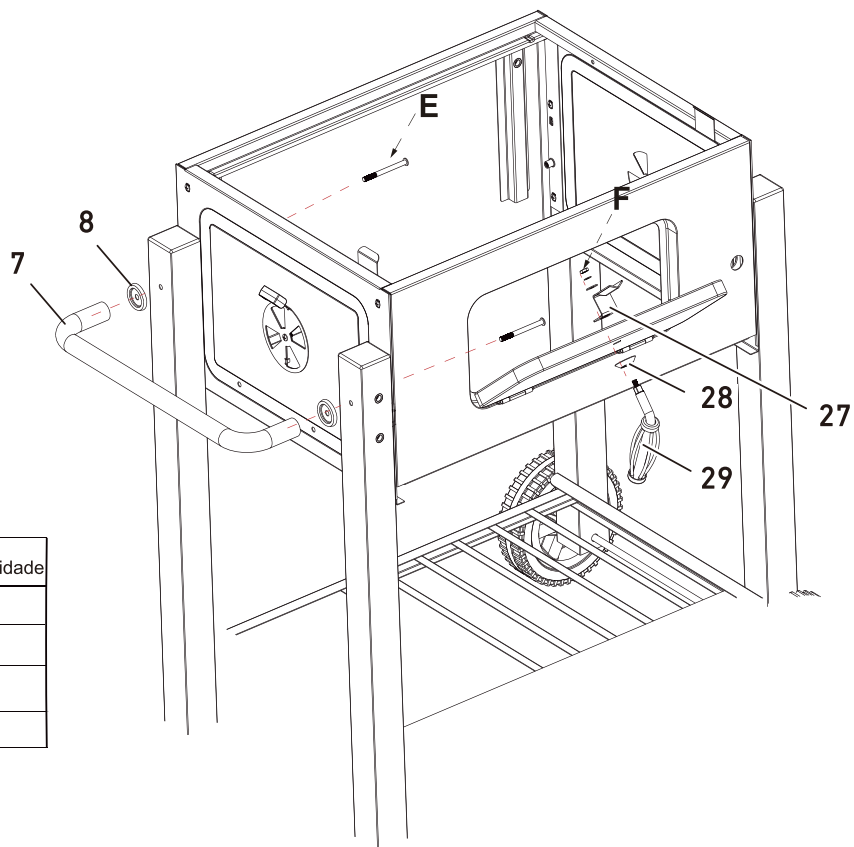


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
E		M6X70	2
F		M6	1
		ø6X16	1
		ø6	1

Passo 7

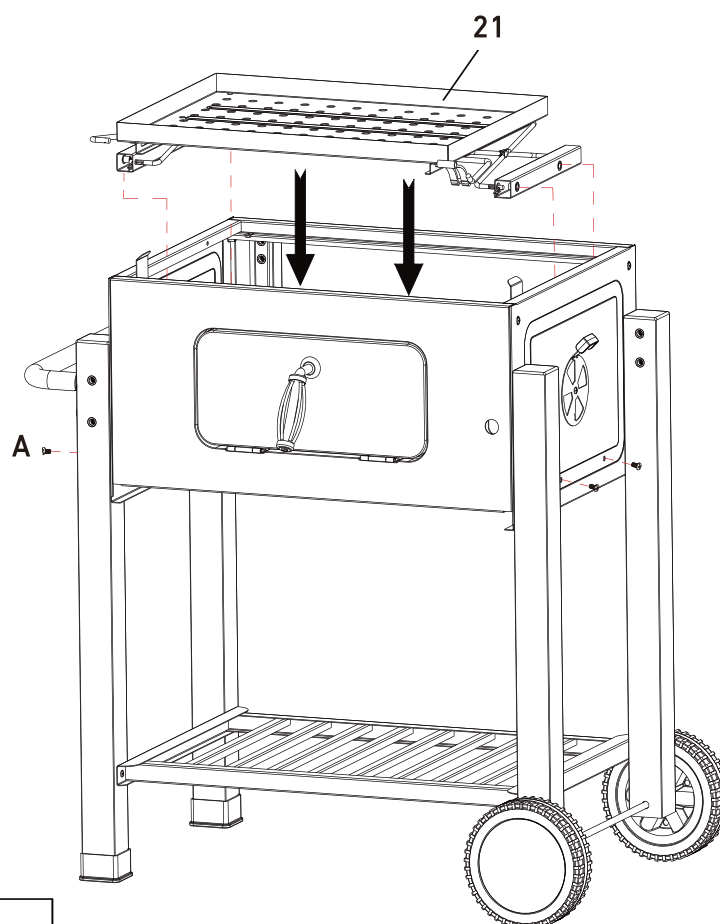


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
A		M6X12	4

Passo 8

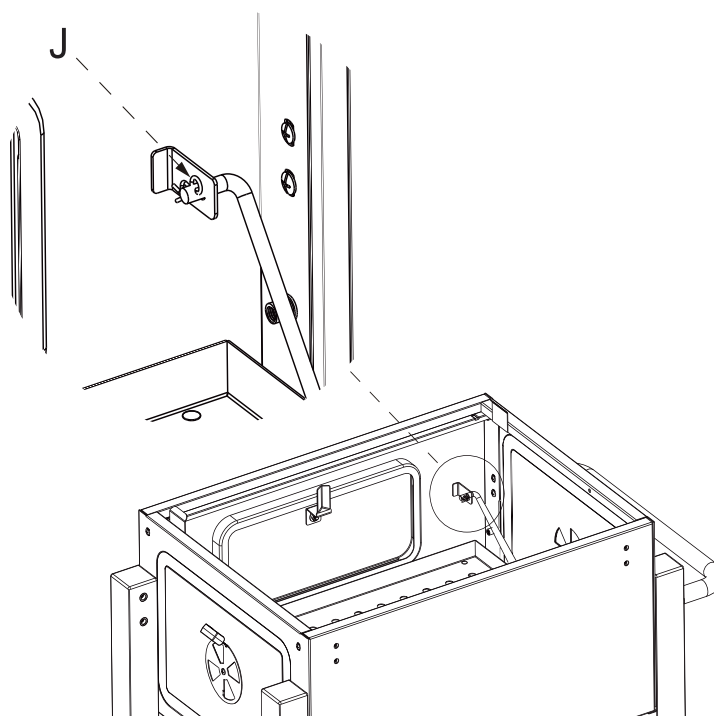


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
J		Ø1.4X30	1

Passo 9

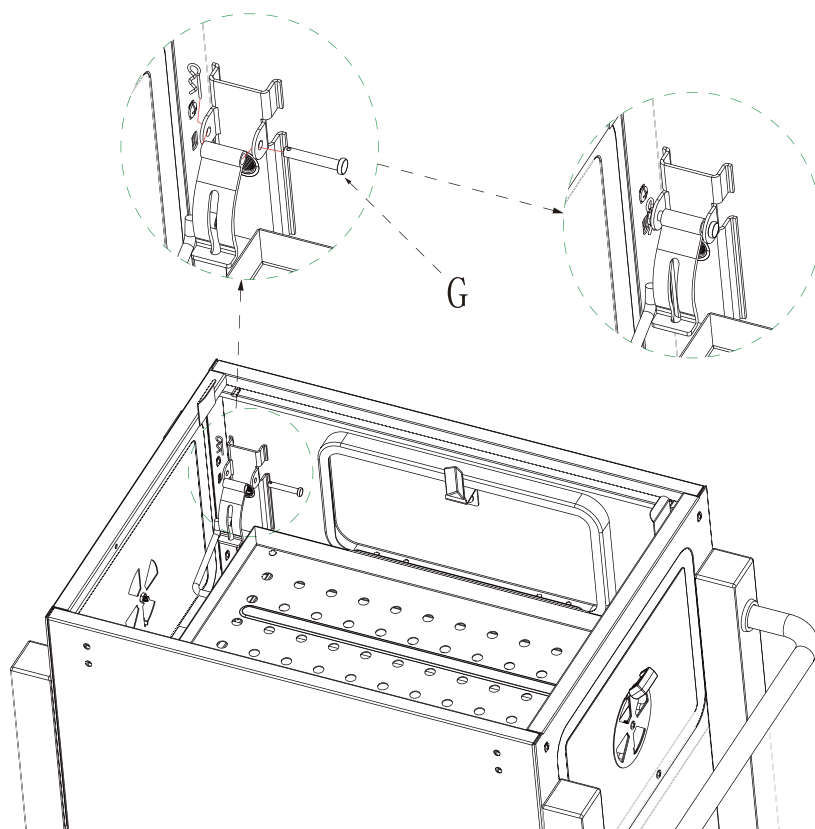


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
G		Ø6X40	1
		Ø1.4X30	1

Passo 10

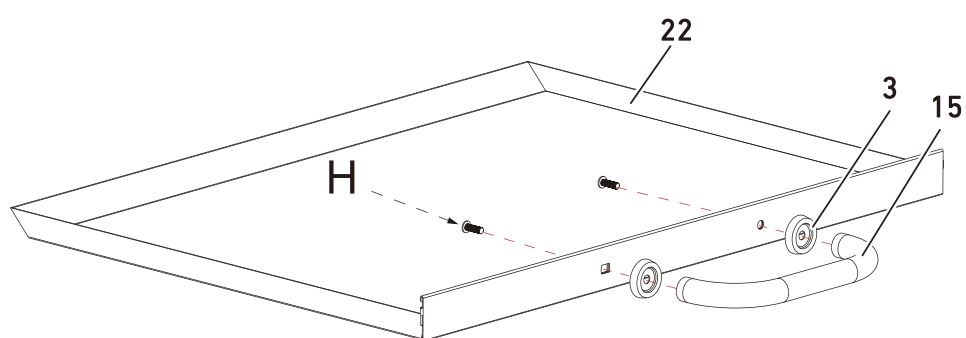


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
H		M6X30	2

Passo 11

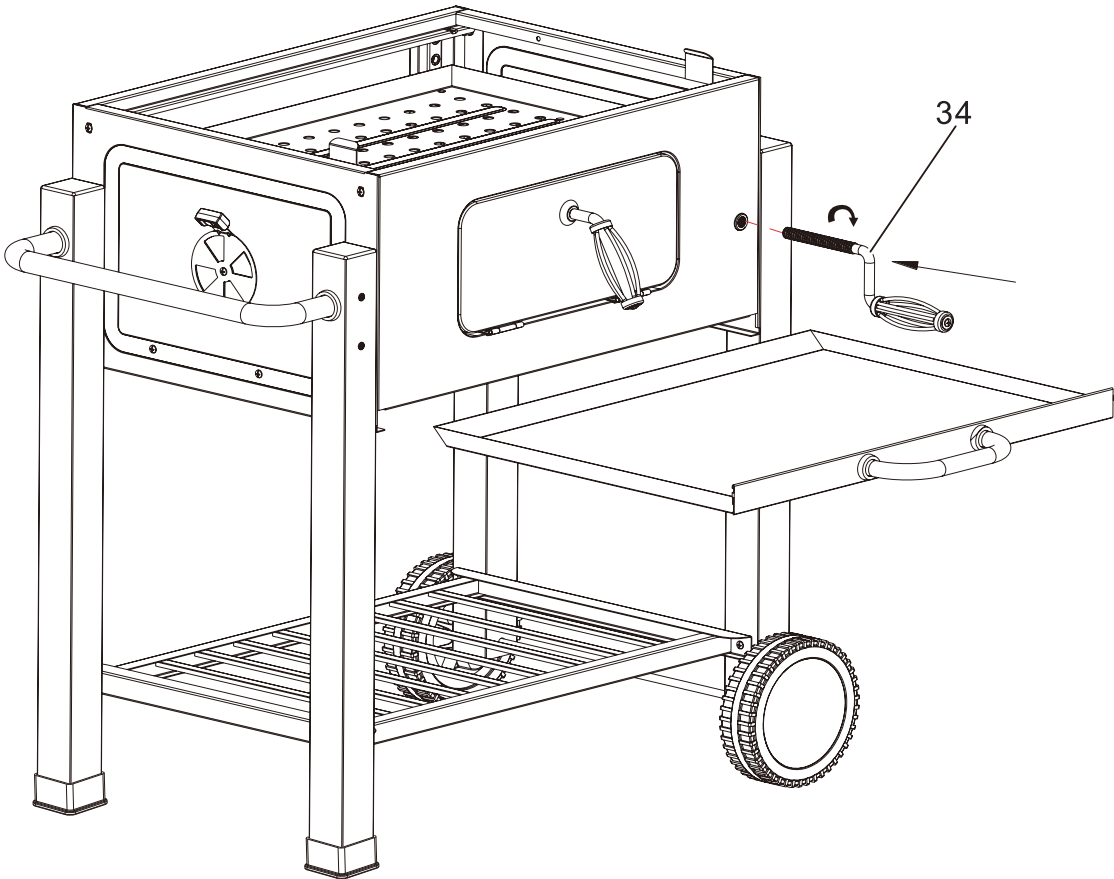


Passo 12

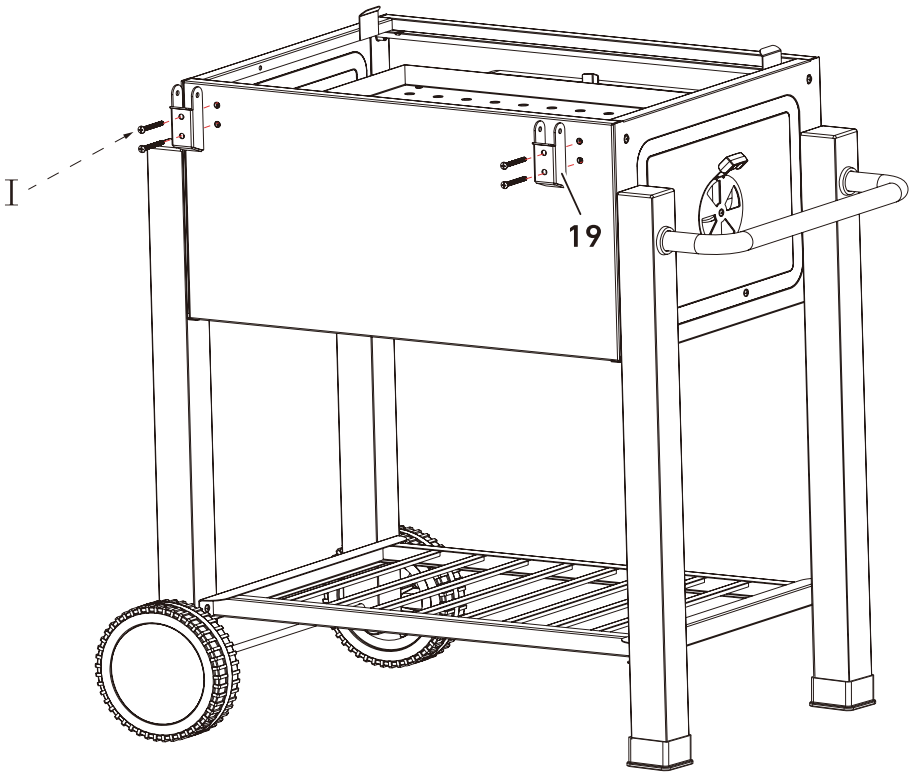


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
I		M6X40	4

Passo 13

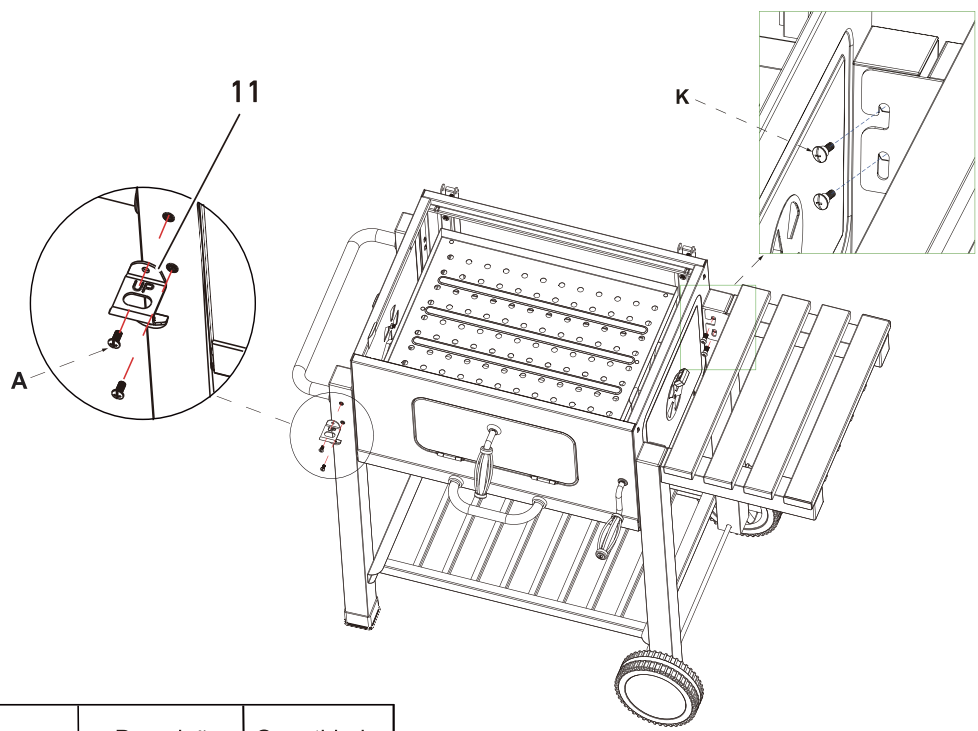


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
A		M6X12	2
K		M6X20	4

Passo 14

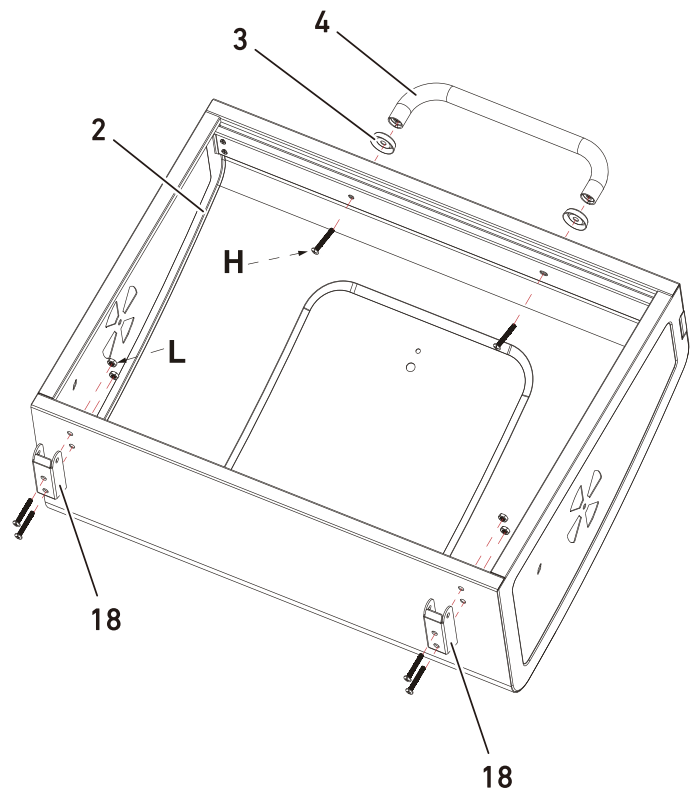


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
H		M6X30	2
L		M6X40	4
		M6	4

Passo 15

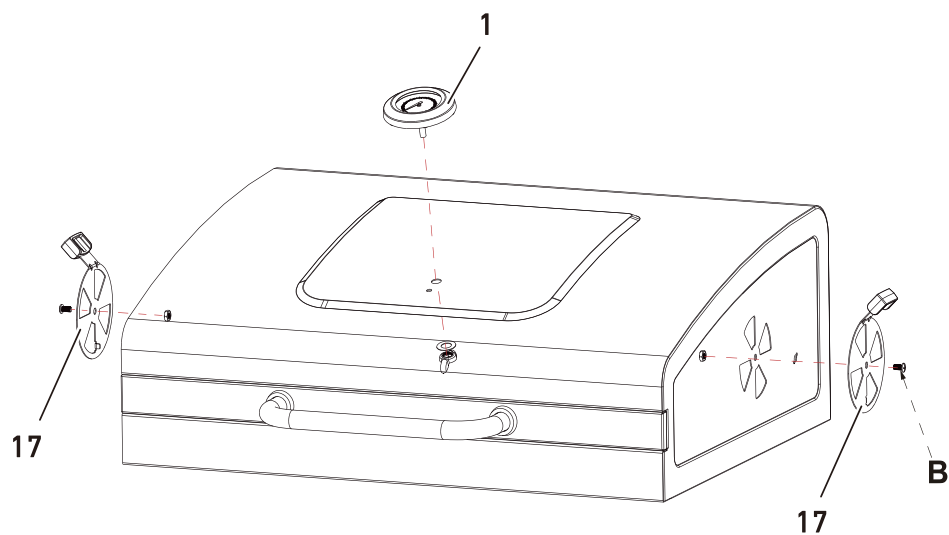


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
B		M6X12	2
		M6	2

Passo 16

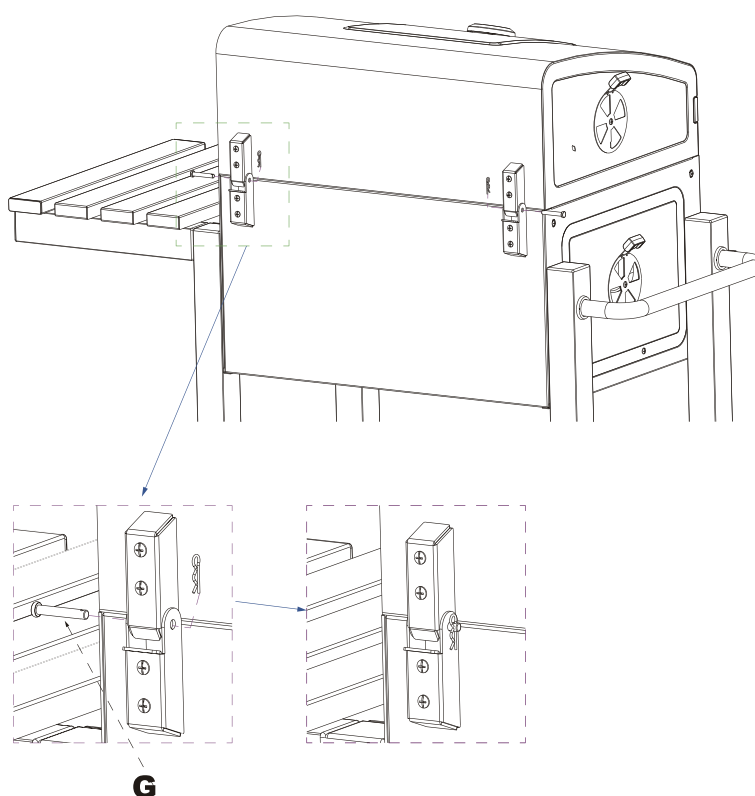


Parte	Figura	Descrição	Quantidade
G		ø6X40	2
		ø1.4X30	2

Passo 17

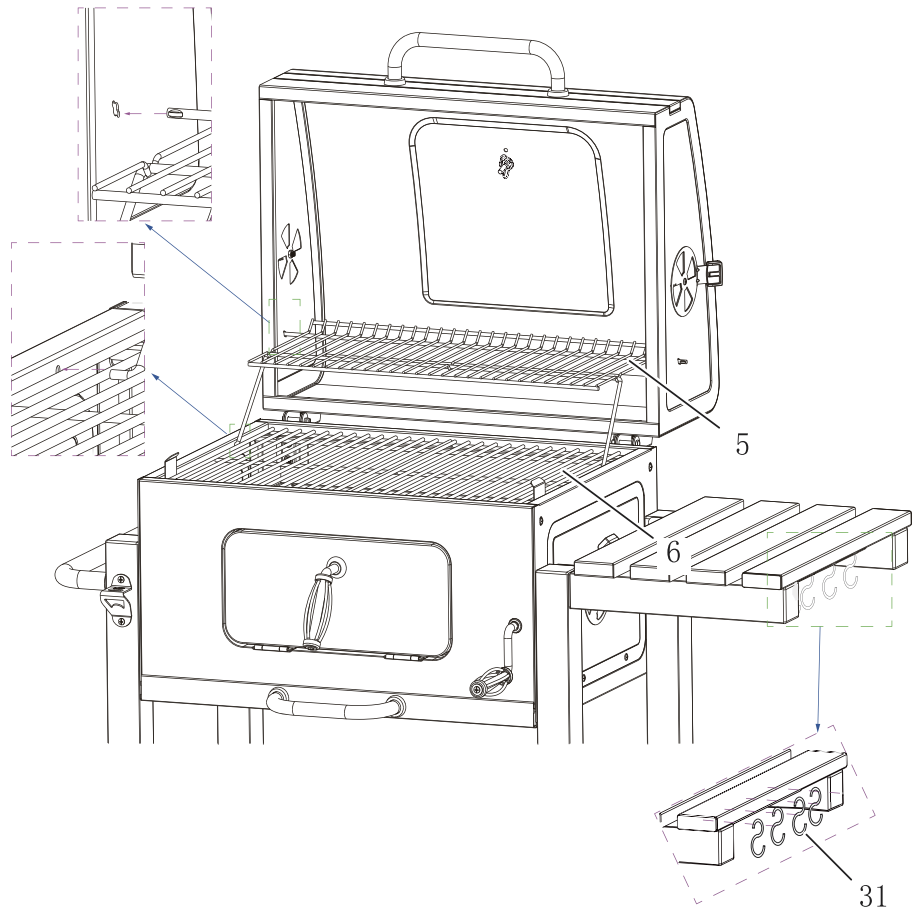

Passo 18

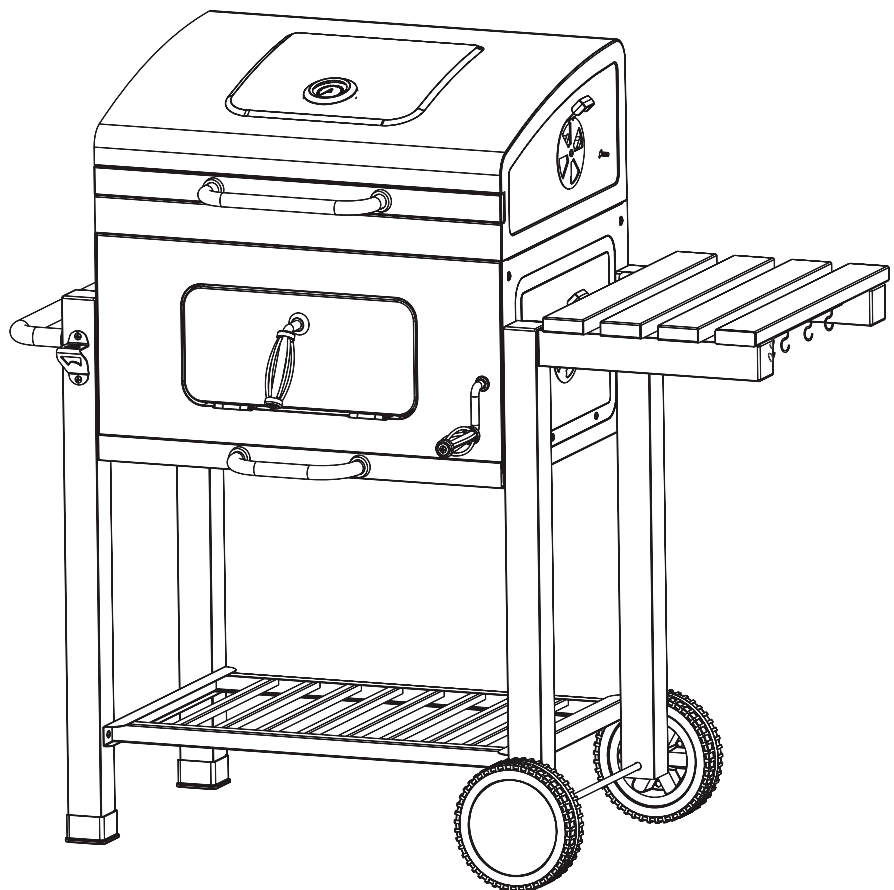

Antes de começar a cozinhar, espere a que uma capa de cinzas cubra o combustível..

Antes da sua utilização, a churrasqueira deve ser instalada sobre uma superfície horizontal, estável e firme.

É recomendável aquecer a churrasqueira e manter o combustível incandescente pelo menos durante 30 min antes de fazer o primeiro assado.

AVISO! Esta churrasqueira aquecerá muito, não mover durante a sua utilização! Não utilizar em locais fechados!

AVISO! Não utilizar álcool ou gasolina para acender ou avivar o fogo!

Utilizar apenas substâncias de ignição que cumpram com a Norma 1860-3!

ATENÇÃO! Manter as crianças e os animais domésticos afastados da churrasqueira!

Não utilizar a churrasqueira num espaço confinado e/ ou habitável, p. ex. casas, tendas, caravanas, autocaravanas, barcos. Perigo de morte por intoxicação por monóxido de carbono.



Como acender a churrasqueira?

Retirar a grelha e colocar o carvão no interior da churrasqueira formando uma montanha.

Pôr duas ou três acendalhas e cobri-las como próprio carvão, evitando que a chama se apague. Esperar até obter uma brasa ideal para a cocção.

O combustível é o carvão, devendo ser utilizada uma quantidade apropriada de carvão.

Na parte inferior do recipiente de queima não há limite de quantidade para guardar carvão. Antes de começar a grelhar, espere que o combustível ganhe uma ligeira camada de cinza. Antes da sua utilização, a churrasqueira deve ser instalada sobre uma superfície horizontal, estável e firme.

E recomendável manter o combustível incandescente pelo menos durante 30 min.

antes de fazer o primeiro assado.


Charcoal BBQ grill


Model: KY4524

PRE-ASSEMBLY CHECK LIST:



- 1.To assure fast and easy assembly, follow the instructions below in their proper sequence.
- 2.Check all parts carefully and compare them to the parts listing.
- 3.Report any missing parts to the company from which you purchased the product.

EXPLODED VIEW

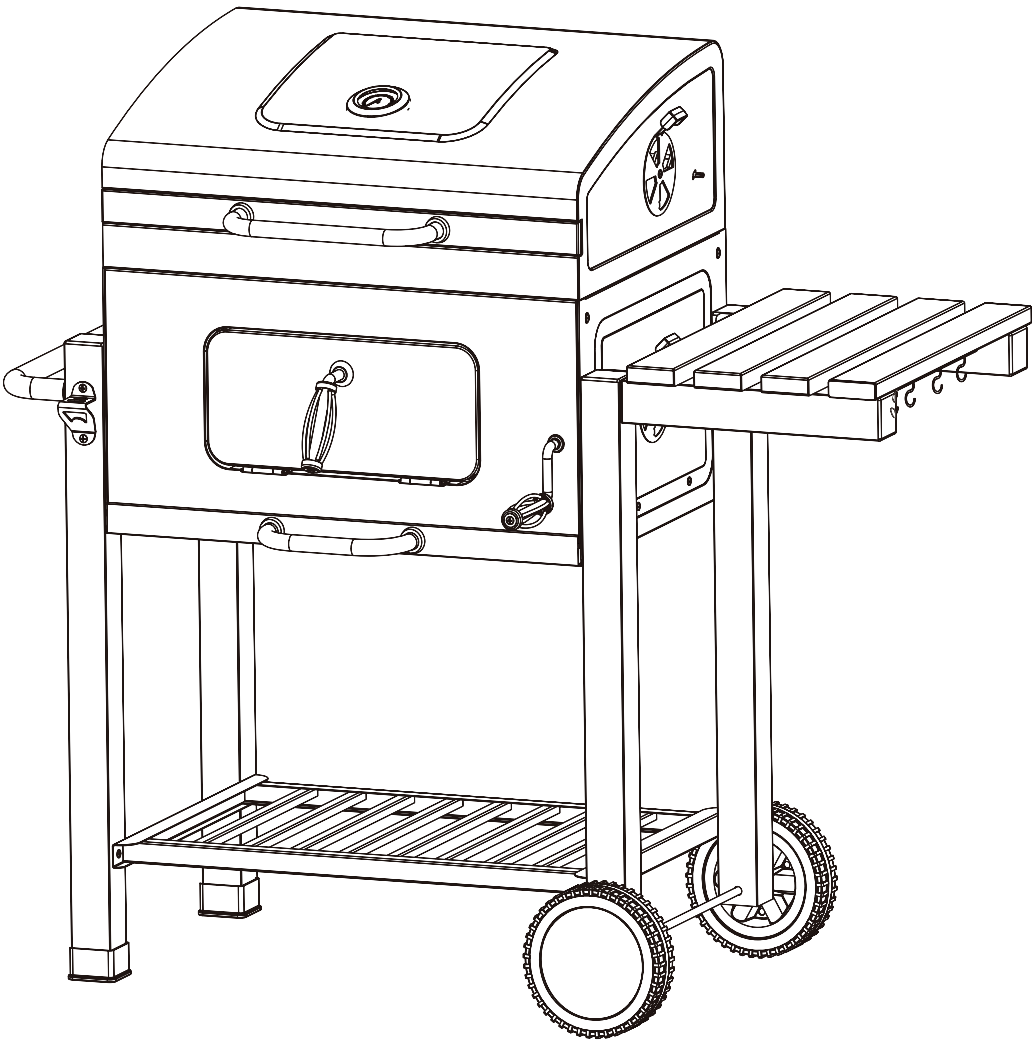

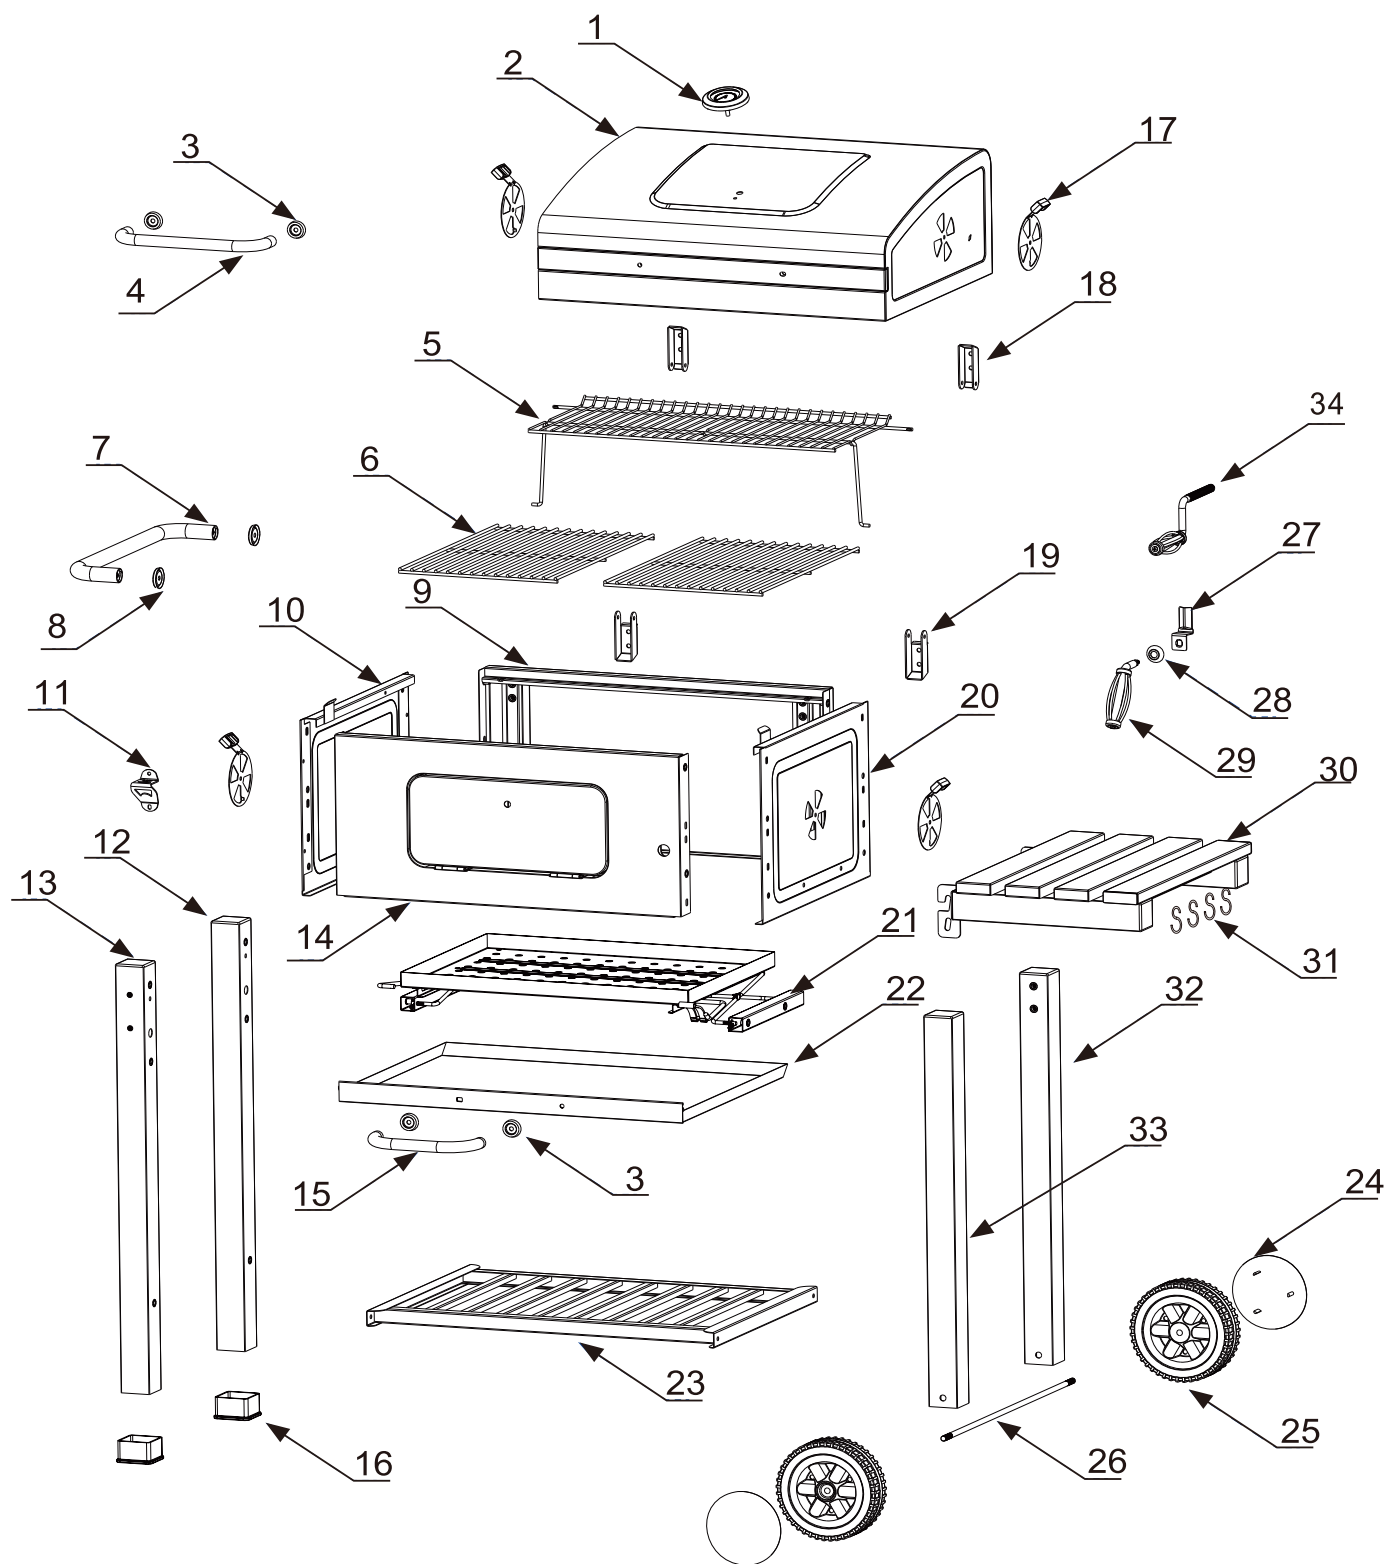


Parts

PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
1		Thermometer	1
2		Lid	1
3		Handle spacer	4
4		Handle(lid)	1
5		Warming rack	1
6		Cooking grid	2
7		Handle(body)	1
8		Handle spacer for body	2
9		Back of the body	1
10		Side of the body	1
11		Bottle opener	1
12		Long leg	1
13		Long leg	1
14		Front of the body	1
15		Handle for ash pan	1
16		Rubber stopper	2
17		Air vent	4
18		Hinge for lid	2
19		Hinge for body	2
20		Side of the body	1
21		Charcoal pan	1
22		Ash pan	1
23		Storage rack	1
24		Wheel cover	2
25		Wheel	2
26		Axle	1
27		Support for handle (body gate)	1
28		Handle spacer (body gate)	1
29		Handle (body gate)	1
30		Side board	1
31		Hook	4
32		Short leg	1
33		Short leg	1
34		Handle for charcoal pan	1


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
A		M6X12	14
B		M6X12	4
		M6	4
C		M6X20	12
D		M10	2
E		M6X70	2
F		M6	1
		ø6X16	1
		ø6	1
G		ø6X40	3
		ø1.4X30	3
H		M6X30	4
I		M6X40	4
J		ø1.4X30	1
K		M6X20	4
L		M6X40	4
		M6	4

Step 1

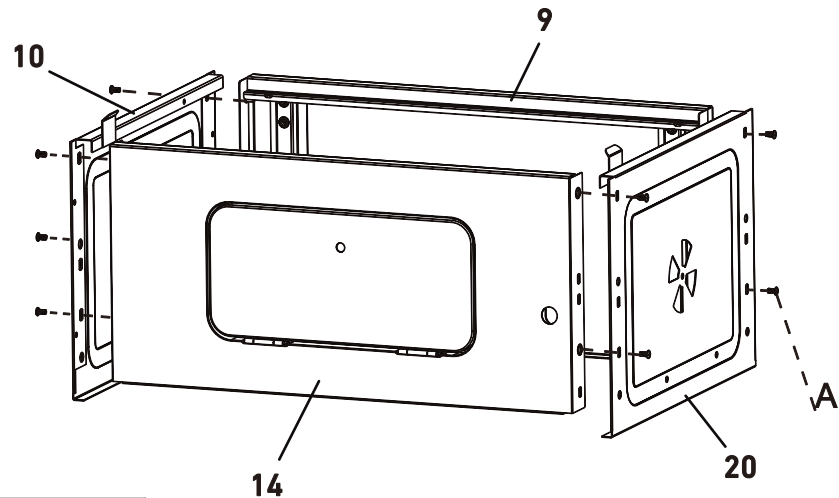


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
A		M6X12	8

Step 2

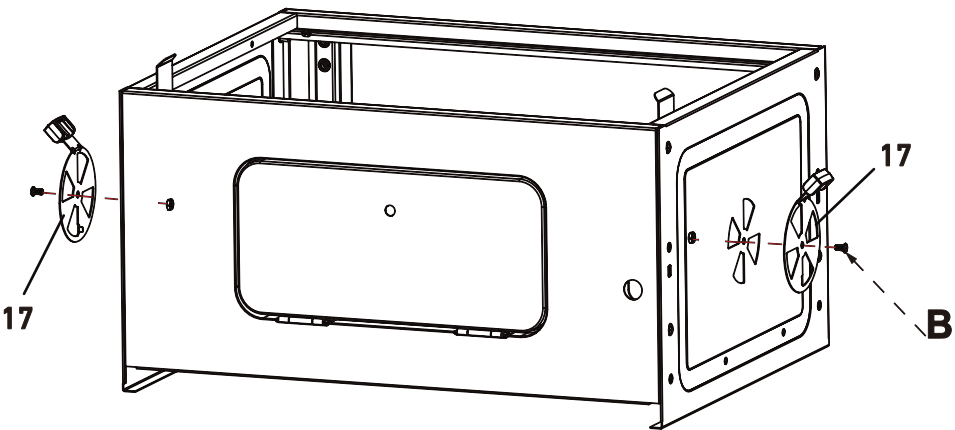


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
B		M6X12	2
		M6	2

Step 3

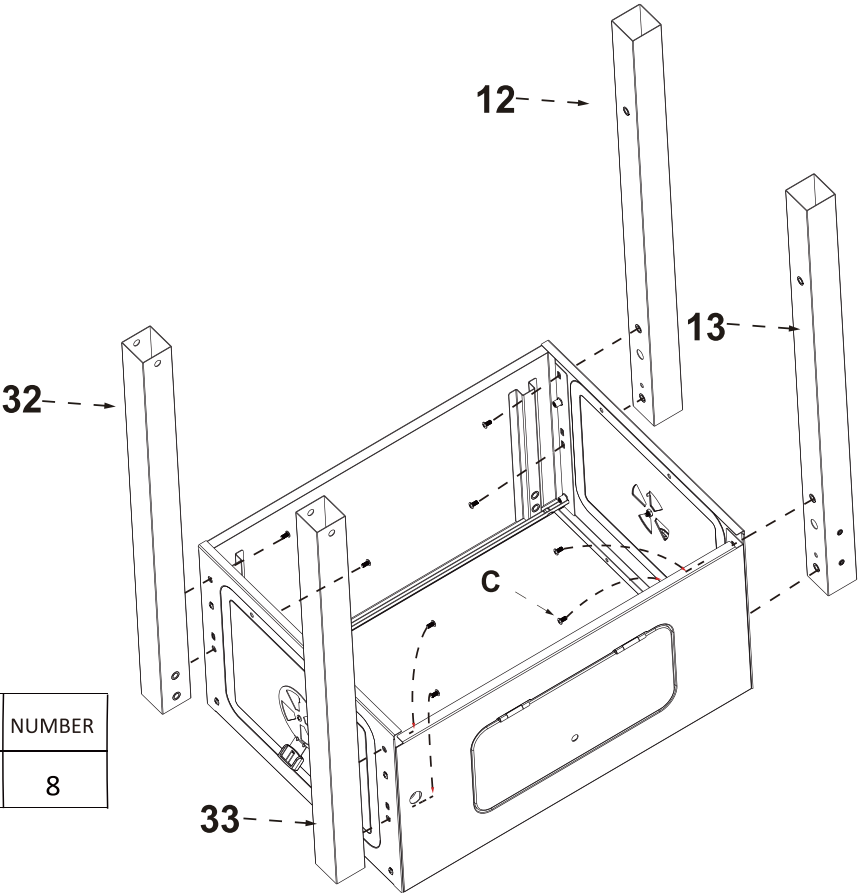


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
C		M6X20	8

Step 4

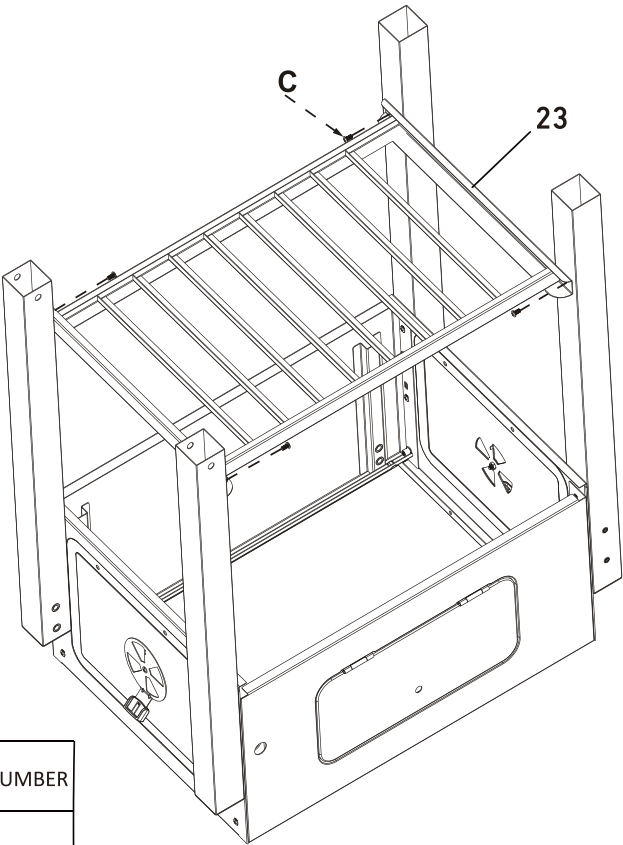


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
C		M6X20	4

Step 5

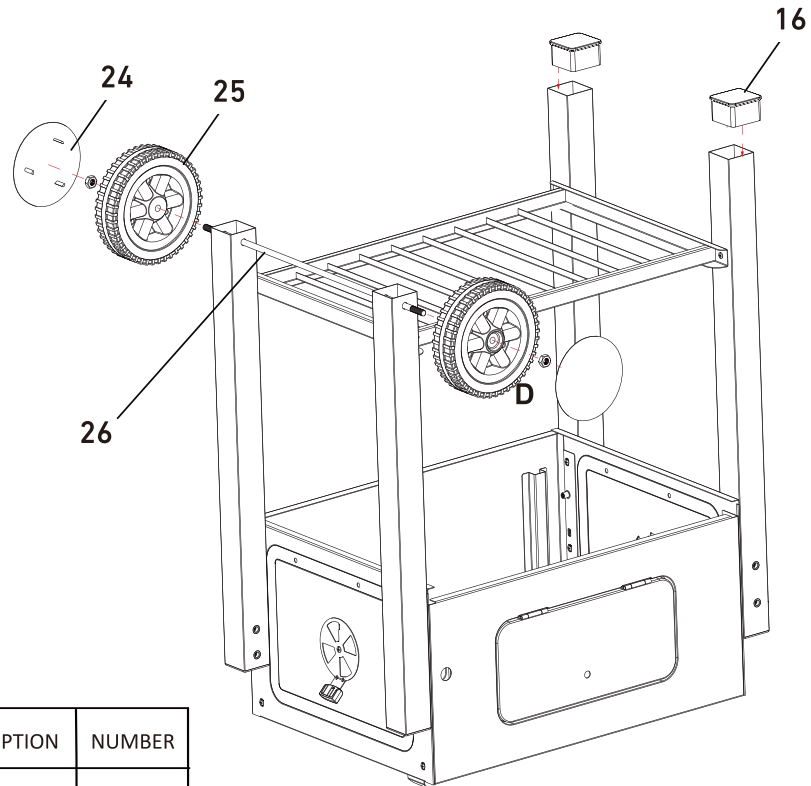


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
D		M10	2

Step 6

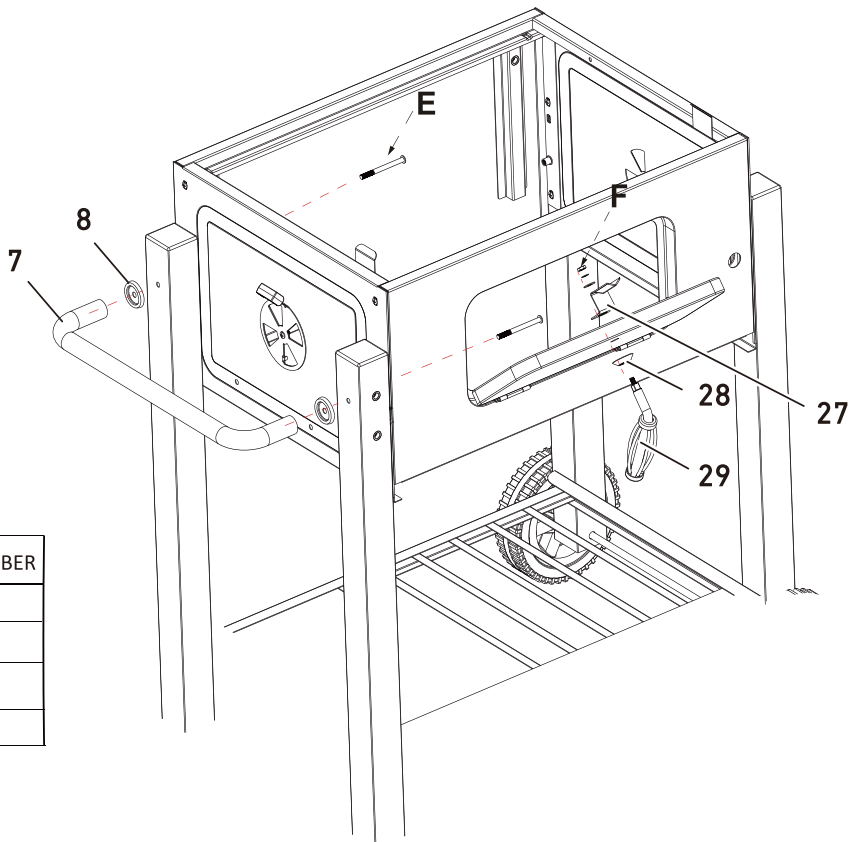


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
E		M6X70	2
F		M6	1
		ø6X16	1
		ø6	1

Step 7

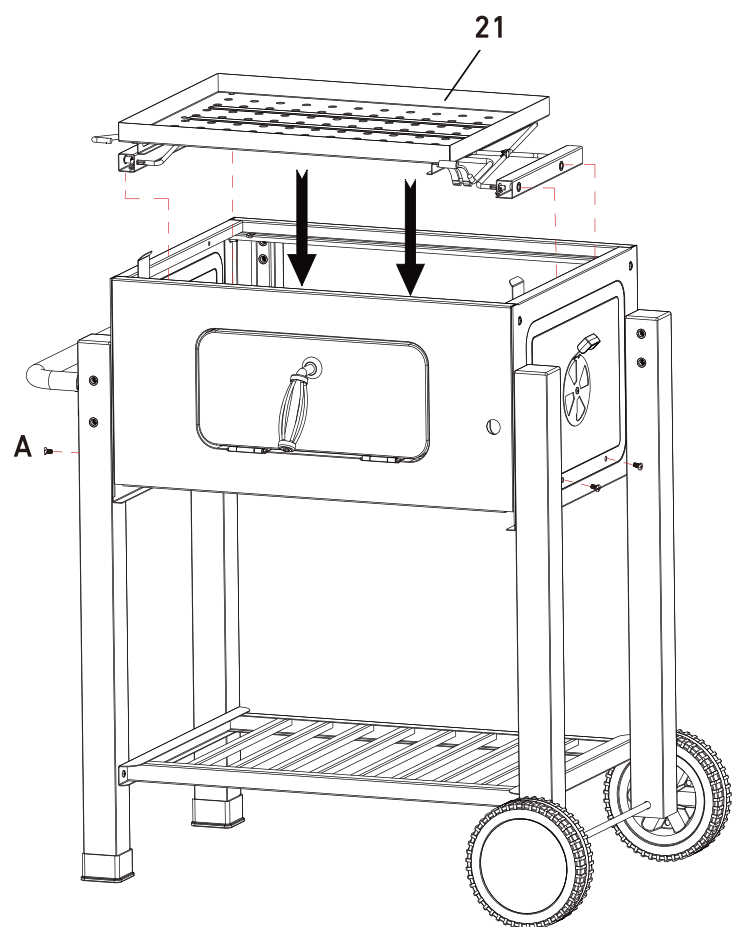


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
A		M6X12	4

Step 8

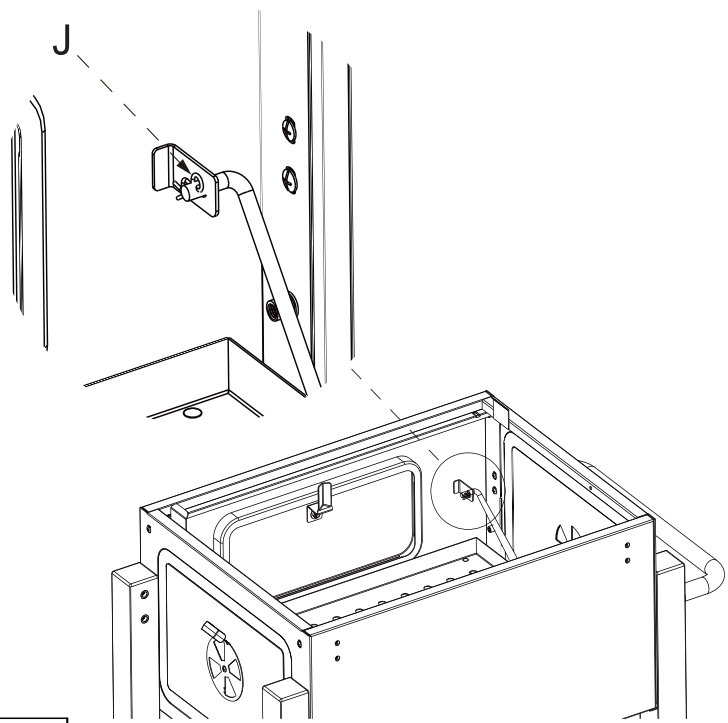


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
J		Ø1.4X30	1

Step 9

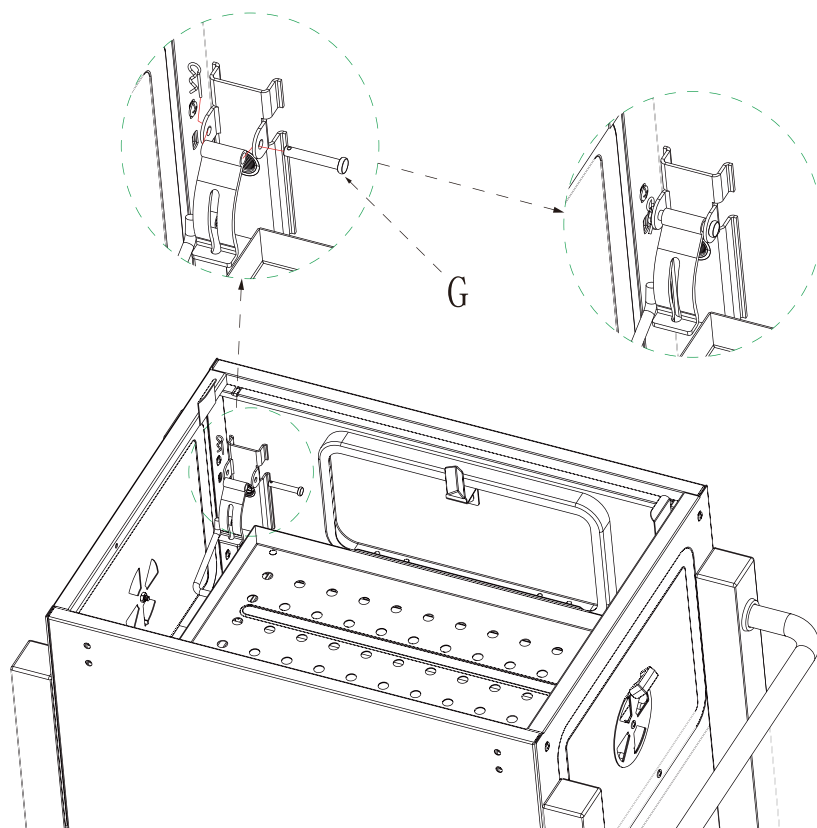


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
G		ø6X40	1
		ø1.4X30	1

Step 10

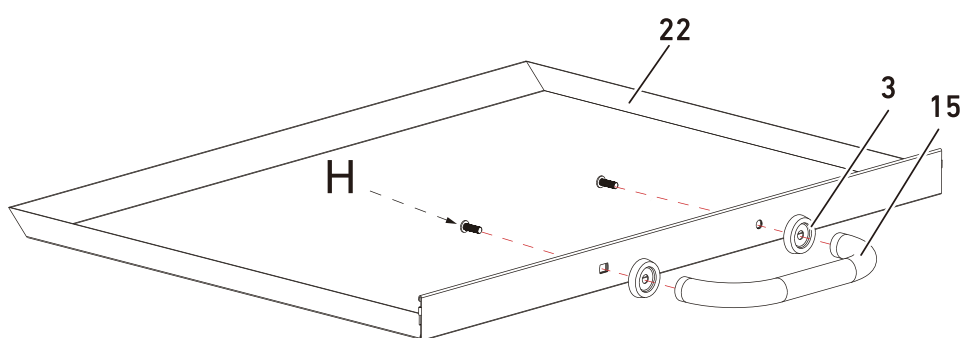


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
H		M6X30	2

Step 11

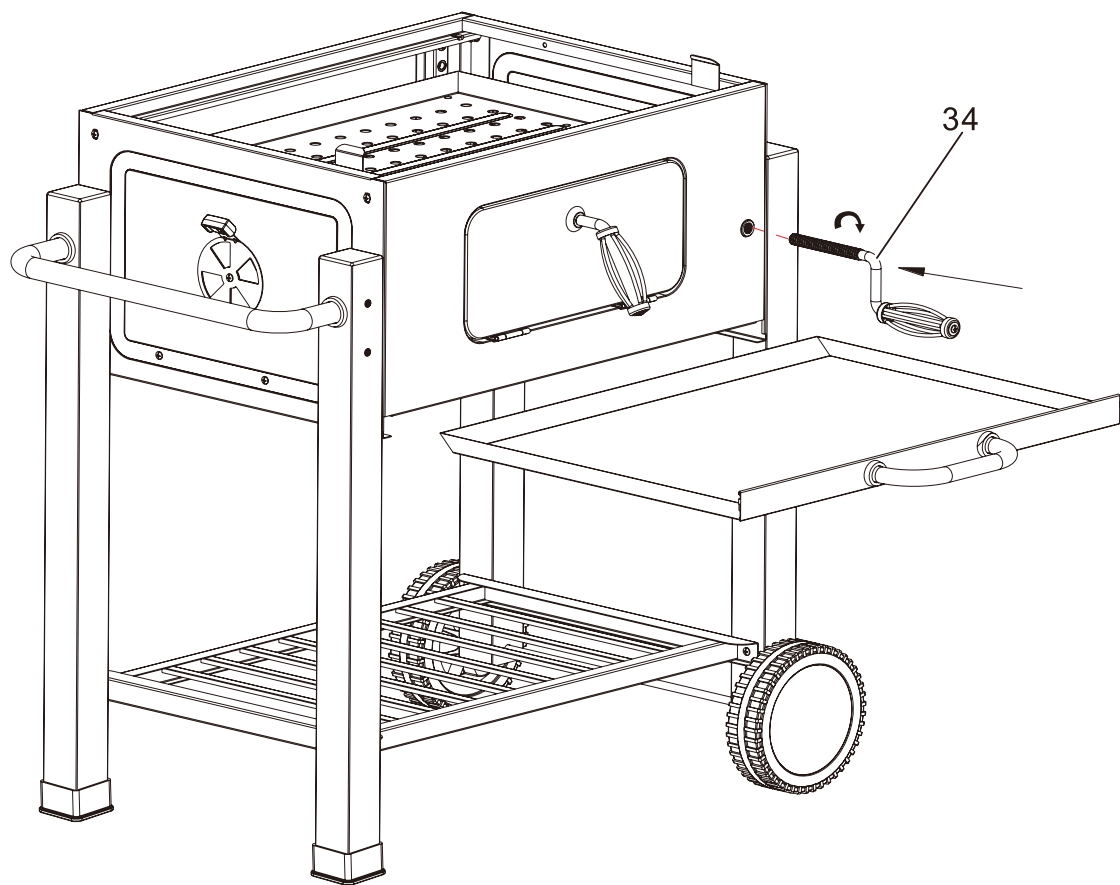


Step 12

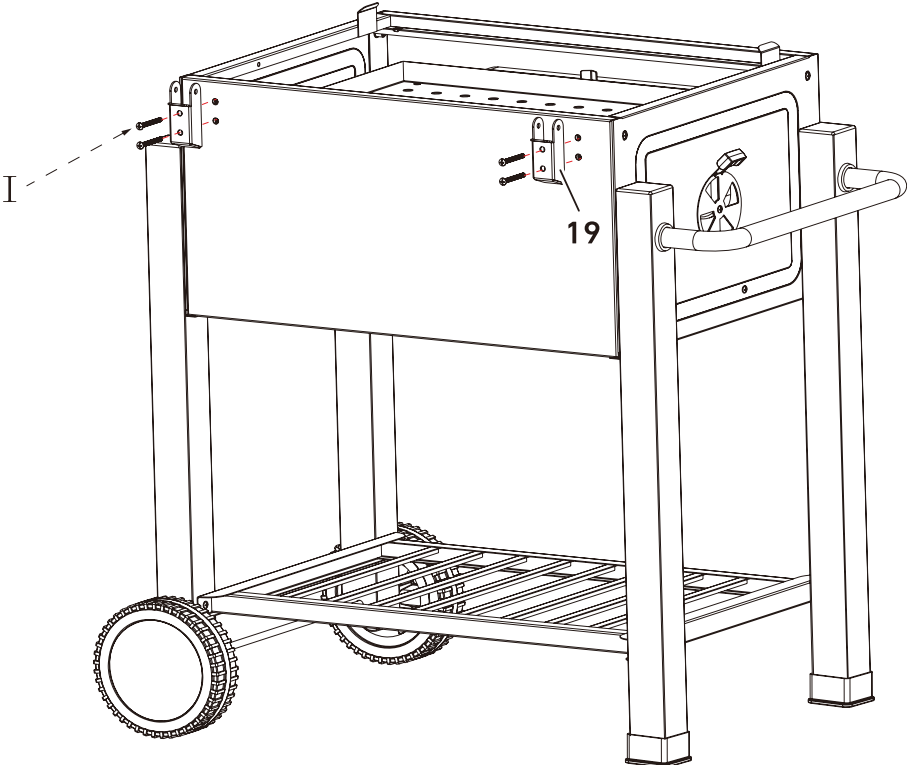


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
I		M6X40	4

Step 13

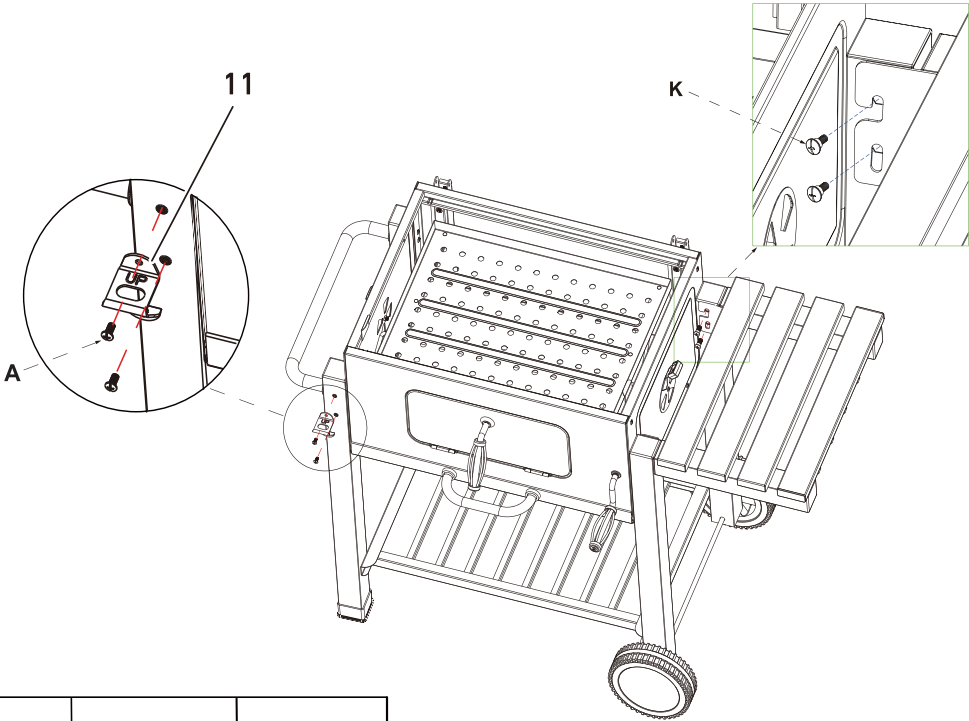


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
A		M6X12	2
K		M6X20	4

Step 14

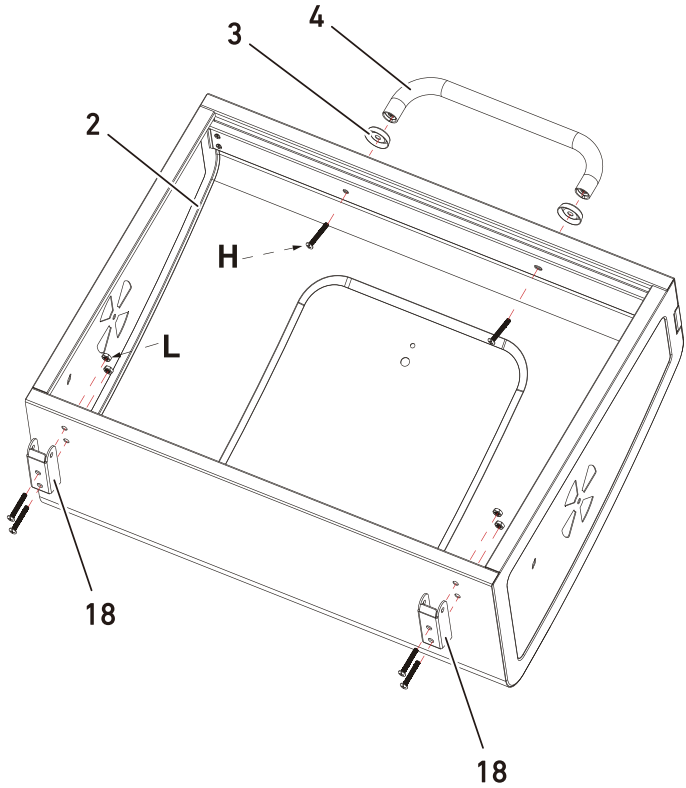


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
H		M6X30	2
L		M6X40	4
		M6	4

Step 15

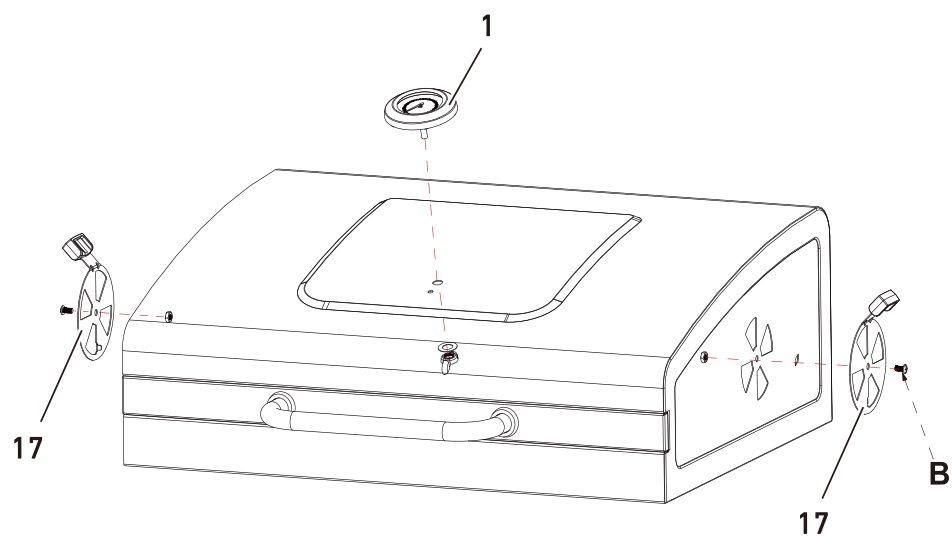


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
B		M6X12	2
		M6	2

Step 16

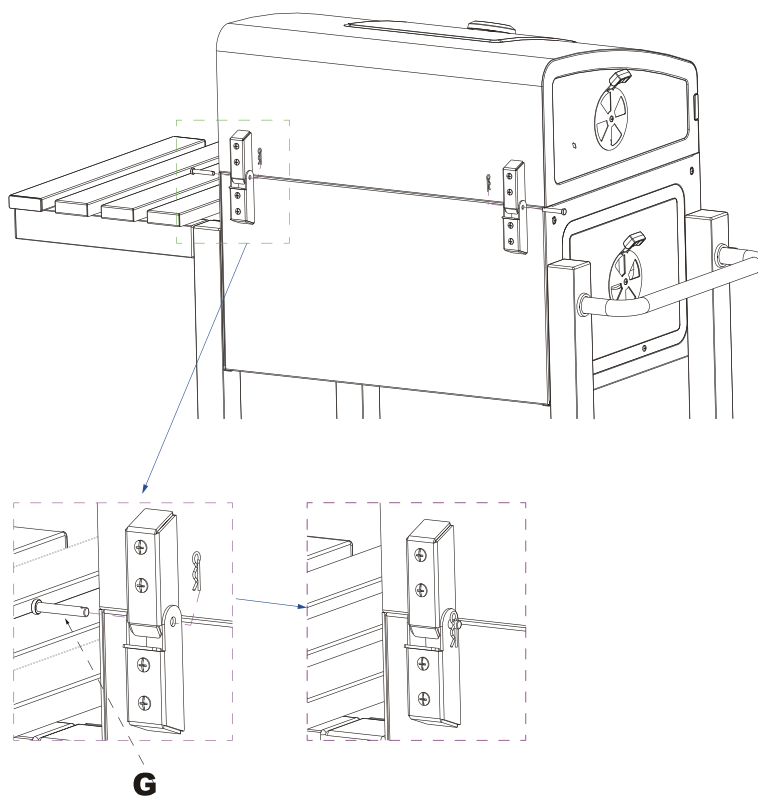


PART	PICTURE	DESCRIPTION	NUMBER
G		ø6X40	2
		ø1.4X30	2

Step 17

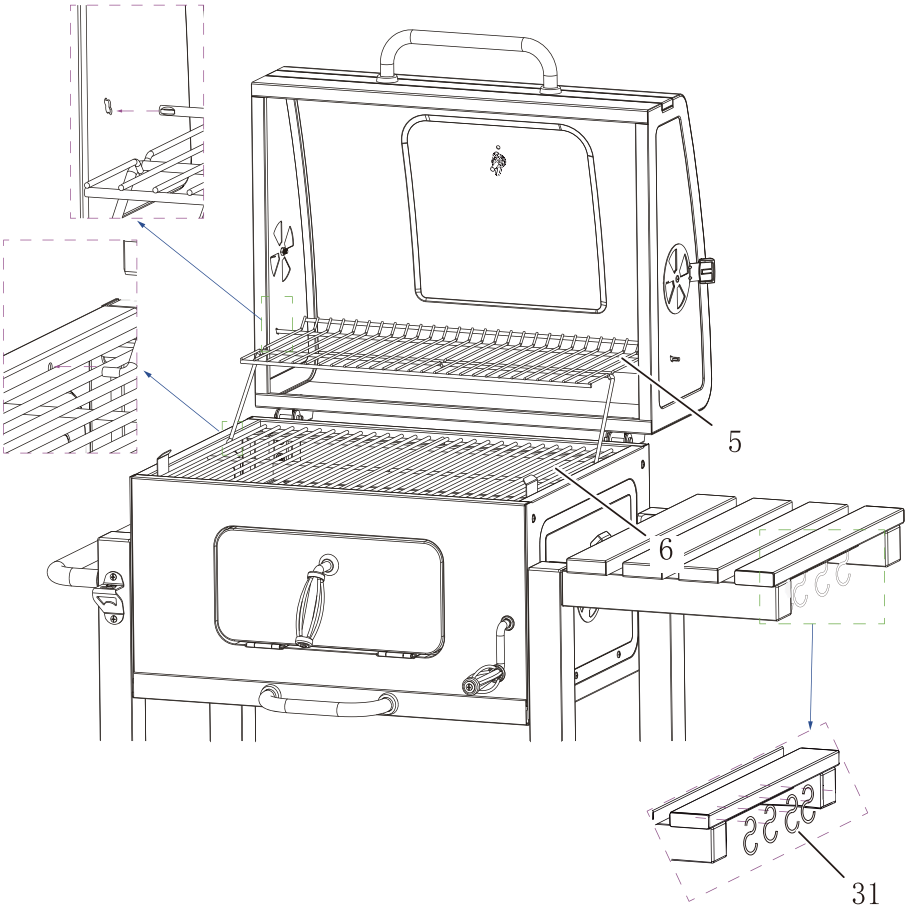

Step 18

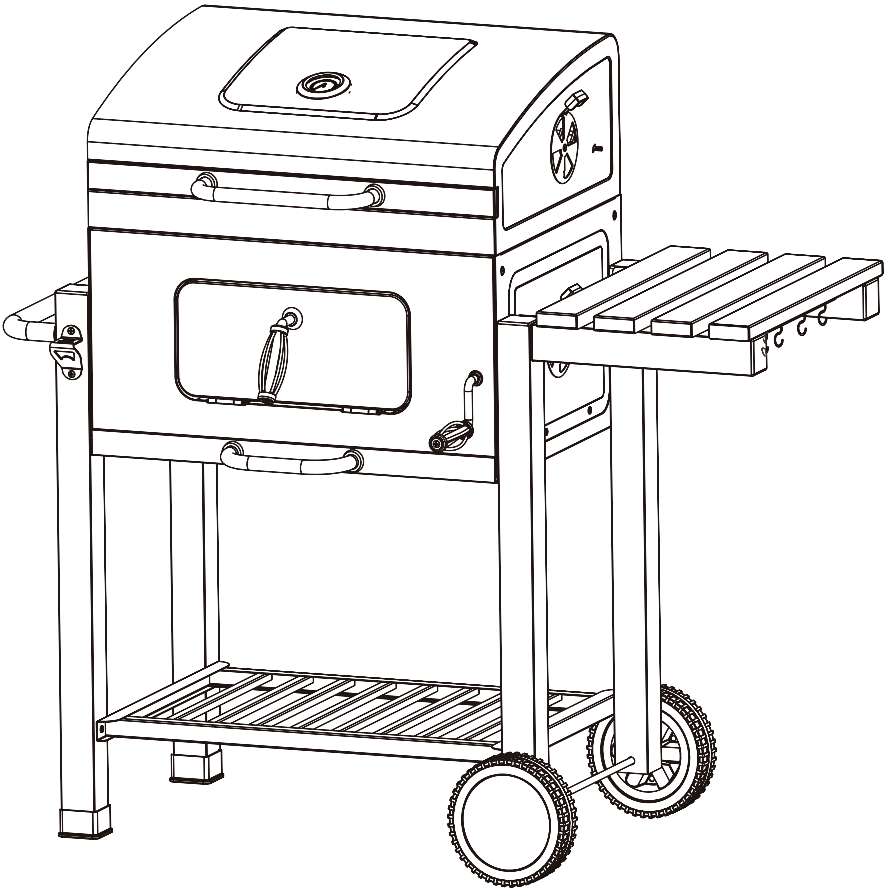

Do not cook before the fuel has a coating of ash..

The barbecue has to be installed on a secure level base prior to use.

The barbecue shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 min prior to the first cooking.

WARNING! This barbecue will become very hot, do not move it during operation!

Do not use it indoors!

WARNING! Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting!

Use only firelighters complying to EN 1860-3!

WARNING! Keep children and pets away!

Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.



How to light the BBQ grill

Remove the grill and place the charcoal inside the BBQ, forming a pile.

Add two or three firelighters, ignite and cover with additional charcoal, avoid extinguishing the flame.

Wait until you achieve embers ideal for cooking

The fuel is charcoal with an appropriate amount of charcoal, no limitation for the quantity below the fire bowl.

Before starting the roast, wait the ash cover the fuel

Before using the BBQ must be placed on a horizontal, stable and solid surface.

It is recommended that you keep the fuel incandescent for at least 30 minutes before first cooking.