

### TEN EN CUENTA QUE...

Las baldosas cortadas deben colocarse en las zonas menos visibles (rincones) y junto al suelo. Cuando hagas cortes curvos, cubre antes la baldosa con cinta adhesiva, para evitar que se desportille el esmalte.

Comprueba la planeidad de la superficie alicatada colocando el nivel o el aplanador sobre varias baldosas al mismo tiempo. Si alguna sobresale, golpéala con suavidad con una maza de goma.

No conectes nunca la posición "percusión" del taladro para perforar cerámica.

Elige el adhesivo más apropiado en función del tipo de baldosa que vas a instalar y de las características de la superficie que la va a soportar.

### TE SERÁ MÁS FÁCIL SI...

Utilizas una sierra de calar con una hoja especial para cerámica en el caso de cortes curvos.

Utilizas un taladro con regulador electrónico de velocidad, para evitar roturas en la baldosa.



## Alicatar

### QUÉ NECESITAS

### LO ENCONTRARÁS EN:

#### HERRAMIENTAS BÁSICAS

Cortador de baldosas.....	HERRAMIENTAS
Tenazas de pico de loro .....	HERRAMIENTAS
Taladro .....	HERRAMIENTAS
Broca de widia.....	HERRAMIENTAS
Nivel de burbuja.....	HERRAMIENTAS
Plomada .....	HERRAMIENTAS
Maza de goma.....	HERRAMIENTAS
Llana de goma .....	HERRAMIENTAS
Llana dentada .....	HERRAMIENTAS
Amoladora.....	HERRAMIENTAS

#### MATERIALES

Mortero cola. Adhesivo. ....	MATERIALES
Cantoneras o perfiles de PVC .....	HERRAMIENTAS
Cruceñas .....	HERRAMIENTAS
Listón de madera .....	MADERA
Silicona especial baños .....	PINTURA

### NOTAS



[www.bricor.es](http://www.bricor.es)



**1. DIAGNÓSTICO**

Si quieres cambiar las baldosas cerámicas de las paredes por deterioro de las existentes o por renovación estética del cuarto de baño o la cocina.

**2. INFORMACIÓN PARA LA COMPRA**

Antes de comprar, mide la superficie a alicatar. Llévate un 10% más de la cantidad de baldosas que necesites ya que, al cortarlas, se pueden romper algunas, y también, para tener un remanente para reponer piezas en el futuro. Ten en cuenta también, a la hora de calcular, la separación que deseas dejar entre ellas.

**3. CRITERIOS TÉCNICOS**

La preparación previa de la superficie a alicatar es fundamental. Para ello, iguala la superficie rellenando los agujeros o fisuras con masilla y raspando los restos de antiguos adhesivos.

**4. CRITERIOS ESTÉTICOS**

Elige una baldosa acorde a tu estilo. Ten en cuenta también el color y el material del resto de elementos de la estancia. Decide, por último, si prefieres su colocación a escuadra o cartabón. Entre la amplia variedad de diseños existentes encontrarás, sin duda, lo que más se ajuste a tu proyecto.

Para personalizar la decoración de la pared o el suelo, dispones de complementos como molduras, cenefas, tacos, etc. con los que puedes formar originales combinaciones.

**5. OTROS CRITERIOS**


Elige el tipo de cerámica en función del lugar donde la vayas a colocar. Existen cerámicas con distintos niveles de resistencia al rayado y al desgaste, tanto para el interior como para el exterior.

**6. PUEDES APROVECHAR PARA...**


Cambiar la ubicación de elementos como los radiadores, renovar los sanitarios o, si alicas la cocina, colocar también baldosas en la encimera, a juego con las paredes o el suelo.

- 1.** Prepara la superficie a alicatar. Iguala toda la superficie rellenando los agujeros y las fisuras con una masilla. Una vez seca, lija la superficie alisándola. En el caso de las paredes pintadas, debes eliminar previamente la pintura, y si hubiese papel pintado, tienes que arrancarlo con un producto específico para ello. Por último, aplica una mano de imprimación tapaporos si se trata de una superficie porosa. En caso contrario, aplica una imprimación de adherencia.


- 2.** Traza una línea horizontal, con ayuda de una cuerda y un nivel de burbuja, cerca del suelo, pero ajustándola a una medida que permita no tener que hacer cortes en la última fila de las baldosas, junto al techo. Traza la línea vertical con ayuda de una plomada, que servirá de guía para el arranque de la primera fila de baldosas (2A).

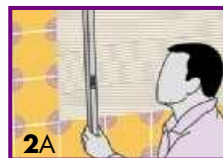

- 3.** Coloca un listón de madera bajo la línea horizontal que sirva de soporte para la primera fila de baldosas que vas a colocar (3A).

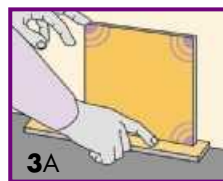


- 4.** Aplica el adhesivo con una llana dentada, de forma horizontal, por paños de 1 a 2 m<sup>2</sup> como máximo (4A).

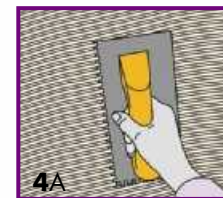

- 5.** Coloca la primera fila encima de la regla de madera, presionando con fuerza cada baldosa. Coloca las siguientes filas, cuidando la verticalidad con un nivel, una encima de otra, cubriendo la superficie encolada. Para terminar, quita la regla de madera y coloca la fila de baldosas que va justo hasta el suelo, haciendo los cortes necesarios. No olvides marcar la separación que deseas entre azulejos o baldosas colocando las crucetas en los ángulos superiores de éstos (5A), ni retirarlas antes de que el adhesivo se seque por completo.



- 6.** Habrá esquinas y zonas que tendrás que salvar cortando la baldosa. Marca en la pieza la línea de corte con un lápiz; si esta línea es recta, utiliza el cortador de baldosas y, si es curva, márcala entera con agujeros utilizando el taladro y la broca de widia y, desde el bordede la baldosa corta hacia ella con las tenazas de pico de loro dando pequeños mordiscos (6A). Para terminar, lima las posibles irregularidades con un limatón.

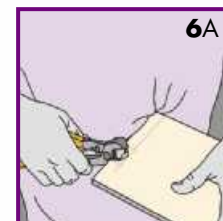

- 7.** Transcurridas 24 horas de haber alicatado la superficie, aplica un mortero para juntas, con ayuda de una llana de goma (7A), rellenando los huecos entre baldosas y extendiendo, con presión, en sentido diagonal. Se debe trabajar por paños de 2 m<sup>2</sup>, como máximo.



- 8.** En las uniones con encimeras, bañeras o platos de ducha utiliza un perfil de PVC específico o una junta de silicona con fungicida. Para rematar las esquinas, usa cantoneras o perfiles de PVC.

- 9.** En cuanto empiece a endurecerse el mortero (el brillo superficial desaparece), perfila las juntas con un llaguero o una esponja húmeda. Espera 24 horas antes de limpiar toda la superficie frotando con un paño seco (9A).

