


SECUENCIA DE MONTAJE CAMA " LOLA "

LISTA DE CONTENIDO

Bulto 1 : Cabecero y Piecero.

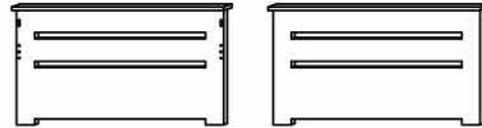

Bulto 2 : Largueros Traseros (2)



Larguero delantero (1)



Separador (1)



Frente del arrastre.



Bolsa de herrajes.

Bulto 3: Somier del arrastre



(con patas con ruedas plegadas parte inferior).

Bulto 4: Somier de la cama superior.



(sin patas).

BOLSA DE HERRAJES

(A)



(C)



(D)



(E)





(F)



SECUENCIA DE MONTAJE CAMA " LOLA "

①

ARMAR CONJUNTO CABECERO / LARGUEROS

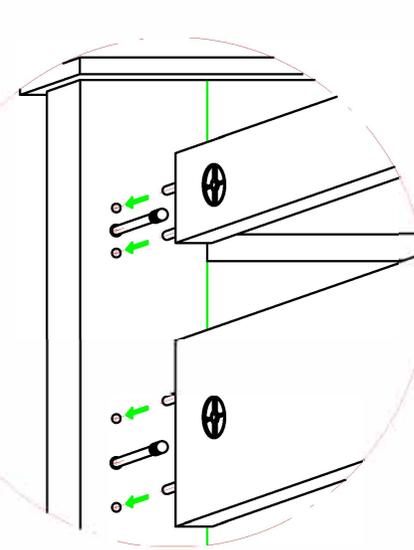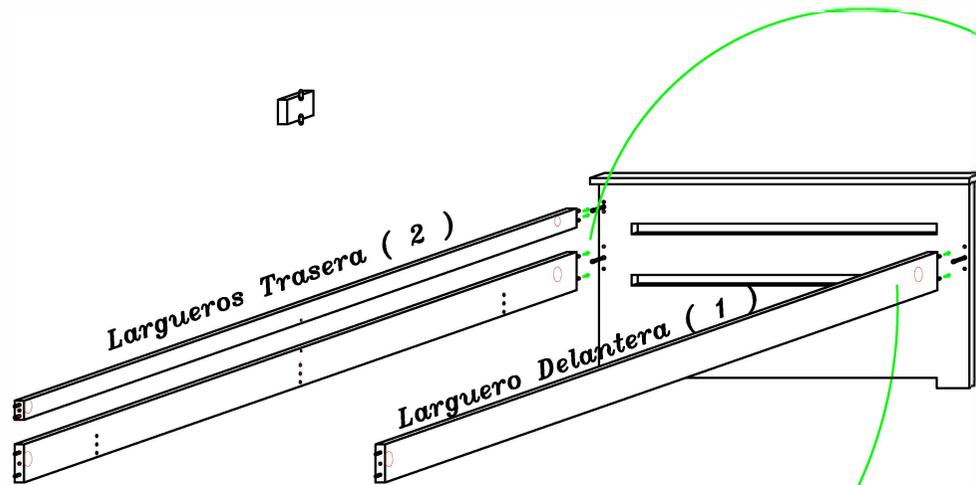


A

Roscar los pernios en las taladros embutidas de los cabeceros
 Introducir las cazoletas de 25 mm en los alojamientos de los largueros, Introducir, asimismo, las espigas en los taladros.
 Prestar atención a situar las flechas de las cazoletas apuntando hacia el orificio de entrada del pernio.
 Presentar los dos largueros de Trasera de manera que las excéntricas queden en la PARTE TRASERA de la cama.

B

Presentar el Larguero Delantera de manera que las excéntricas queden en la CARA INTERIOR de la cama.

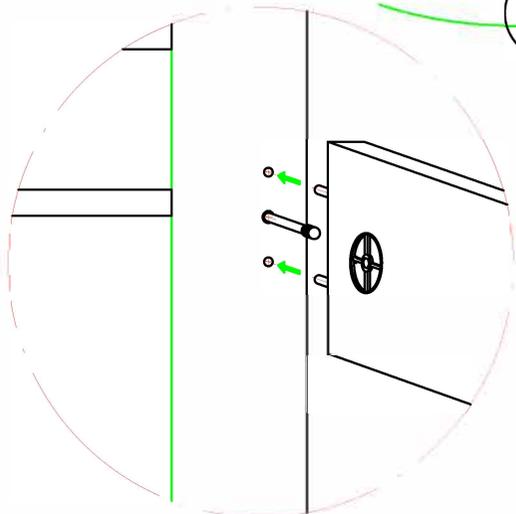


C

APROXIMAR E INTRODUCIR LAS ESPIGAS Y ANCLAJES EN SUS RESPECTIVOS ALOJAMIENTOS

APRETAR los anclajes con una llave " Allen " ..
 (GIRANDO A DERECHAS)




PERNIO PARA EXCENTRICAS DE 25 mm m.

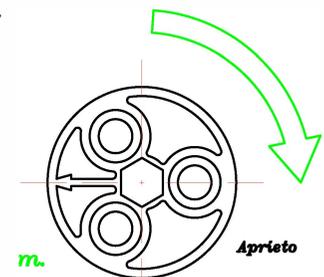

EXCENTRICAS DE 25 mm. Aprieto

SECUENCIA DE MONTAJE CAMA " LOLA "

① ARMAR CONJUNTO CABECERO / LARGUEROS / PIECERO

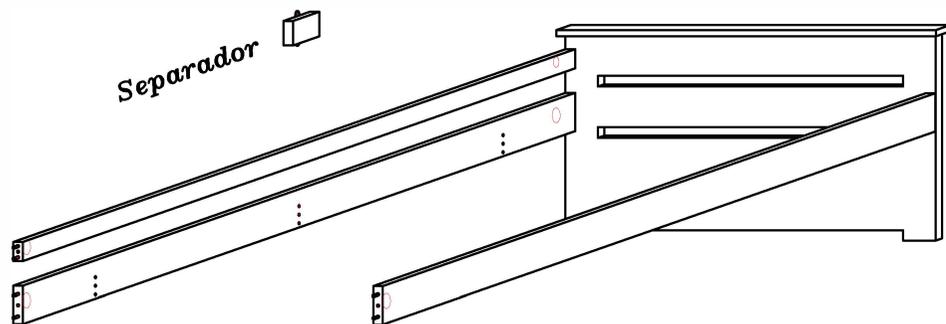

A


Después de repetir en montaje de los largueros sobre el PIECERO, nos quedará el conjunto según la figura inferior.

B

Una vez montado el conjunto, colocaremos el Separador en el centro y lo atornillaremos, desde la cara trasera, sobre los orificios ya pretaladrados.

 2 Placas rectas

 4 tornillos de 3,5 x 20.

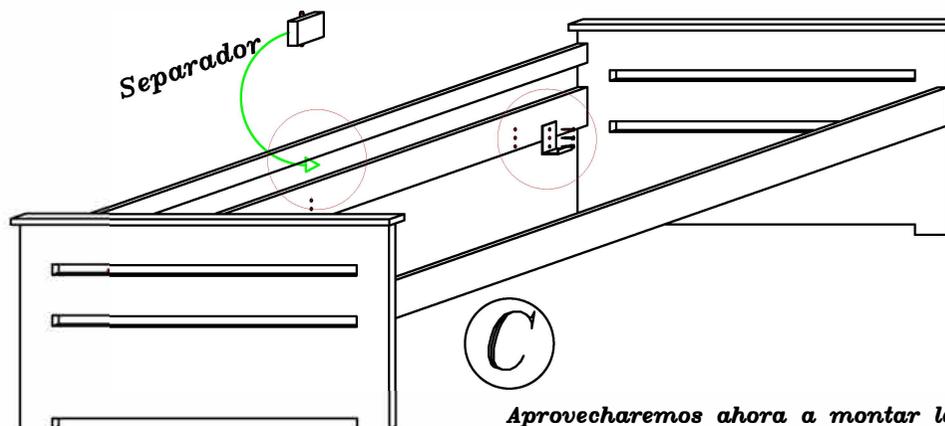

C

Aprovecharemos ahora a montar los seis colgadores del somier. Tres en la TRASERA y otros tres en la cara interior del LARGUERO



6 SOPORTE SOMIER

 18 tornillos de 3,5 x 20.


SECUENCIA DE MONTAJE CAMA " LOLA "

②

MONTAJE SOMIER SUPERIOR

A

Una vez fijados los seis colgadores, podemos colocar el somier superior (sin ruedas) apoyado en los colgadores según la figura inferior.

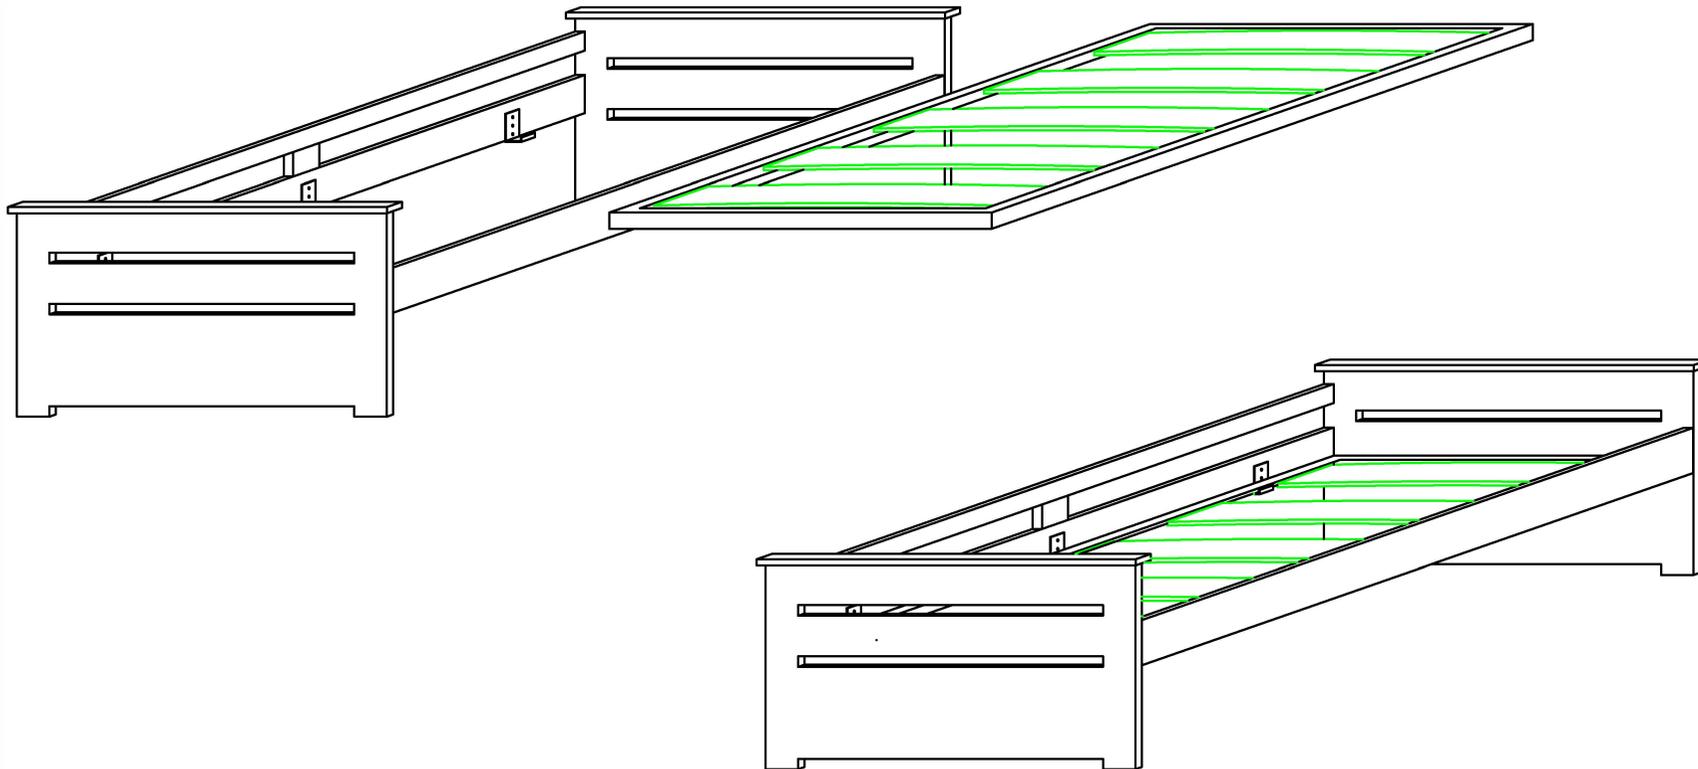

SECUENCIA DE MONTAJE CAMA " LOLA "

③ MONTAJE ARRASTRE


A

Presentar el frente del arrastre con los taladros hacia ante el somier, tal dentro como se indica en la figura.



B

Alinear los taladros del frente con los de las pletinas introducir y apretar los seis tornillos rosca madera.

Pletinas en parte delantera.

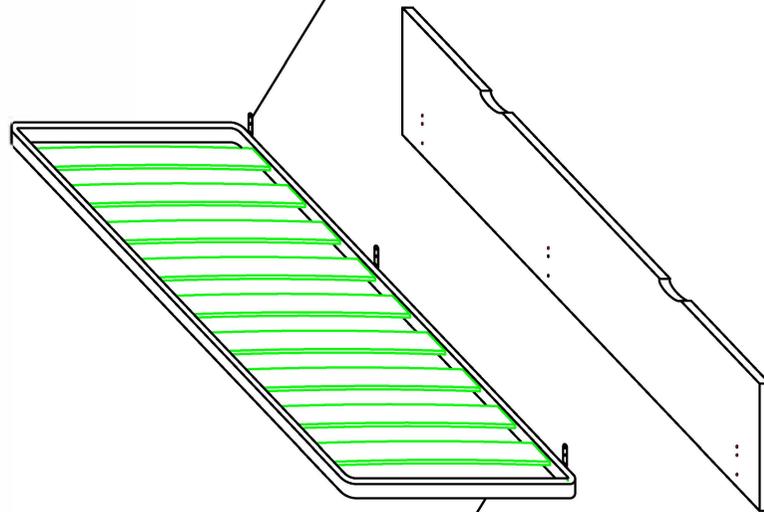

Patas en parte inferior somier.

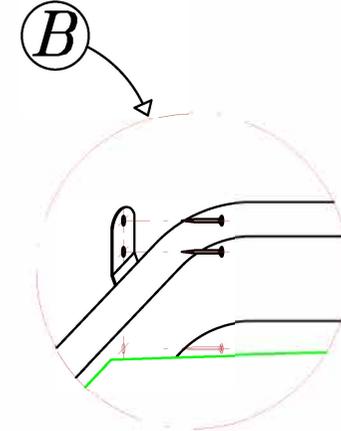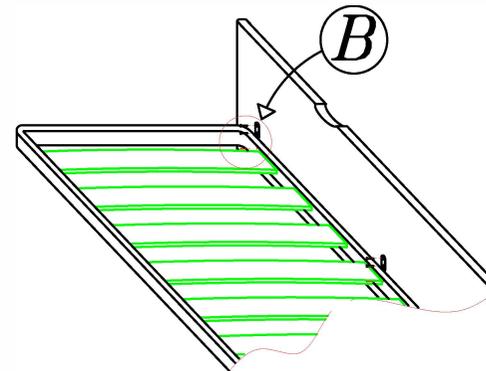

9 tornillos de 5 x 20.

UNA VEZ FIJADO EL FRENTE, SOLO QUEDA
DESLIZAR EL CONJUNTO EN EL HUECO BAJO LA CAMA.