


ARMARIO

Rouperiro - Wardrobe - Armoire

3 Puertas + 5 Cajones
3 Portas + 5 Gavetas
3 Doors + 5 Drawers
3 Portes + 5 Tiroirs


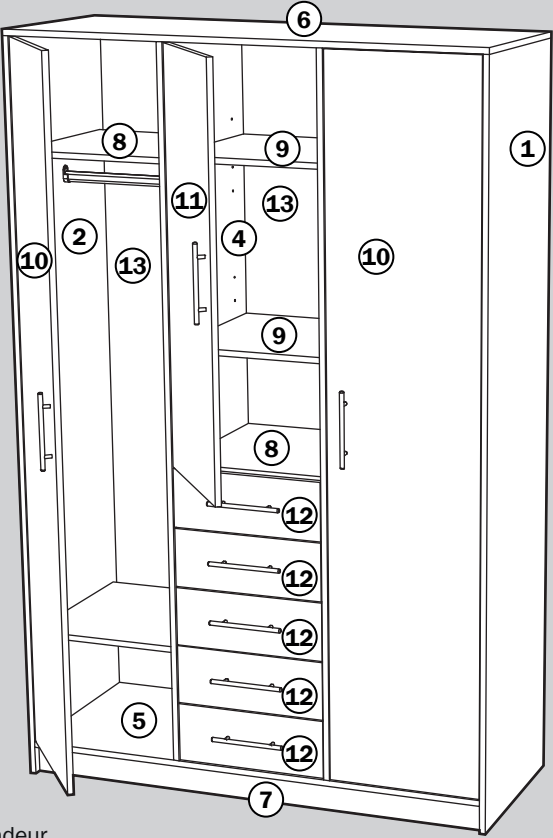


K-9235

Alto: 2000mm
Altura - Height - Hauteur
Ancho: 1300mm
Largura - Width - Largeur
Fondo: 500mm
Profundidade - Depth - Profondeur

BOLSA DE HERRAJES

COMPOSIÇÃO DE FERRAGENS
HARDWARE BAG
SAC MATERIEL

1ud				4ud				5ud				8ud				44ud							
8ud				8ud																			
8ud				10ud				10ud				4ud				34ud				16ud			
2ud				39ud				1ud				8ud											


ADVERTENCIAS DE MONTAJE

ES. Montaje del mueble sobre una superficie de protección.
PT. Monte os móveis em uma superfície protetora.
EN. Mount the furniture on a protective surface.
FR. Montez le meuble sur une surface de protection.

INDICAÇÕES DE MONTAGEM

ES. Material necesario para el montaje del mueble.
PT. Material para o qual você deve usar montagem.
EN. Material that you have to use for assembly.
FR. Matériel que vous devez utiliser pour l'assemblage.

ES. Algunos pasos del montaje requieren de dos personas para su correcta realización.
PT. Alguns etapas exigem 2 pessoas para para sua montagem.
EN. Some assembly steps require two people.
FR. Certaines étapes d'assemblage nécessitent deux personnes.

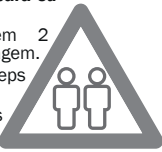

ES. No ingerir.
PT. Não ingerir.
EN. Do not swallow.
FR. Ne pas ingérer.
ES. Agitar antes de su uso.
PT. Agite antes de usar.
EN. Shake before use.
FR. Agiter avant utilisation.



1 Costado Derecho 1984x500x16
Lateral Direito - Right Side - Côté Droit



2 Costado Izquierdo 1984x500x16
Lateral Esquerdo - Left Side - Côte Gauche



3 Costado Interno Dch. 1893x480x16
Lado Interior Dir. - Internal Right Side - Côté Intérieur Droit



4 Costado Interno Izq. 1893x480x16
Lado Interior Esq. - Internal Left Side - Côté Intérieur Gauche



5 Fondo 1268x500x16
Inferior - Bottom - Tablette du Bas



6 Tapa 1302x501x16
Superior - Top - Toit




7 Barra 1268x75x13
Barra - Bar - Barre



8 Estante Fijo 412x462x16
Prateleira Fixa - Fixed Shelf - Étagère Fixe



9 Estante Movil 412x462x16
Prateleira Móvel - Shelf - Étagère Amovible




10 Puerta Grande 1889x408x16
Porta Grande - Large Door - Grande Porte



11 Puerta Central 1087x408x16
Porta Central - Central Door - Panneau Porte



12 Frente de Cajón 408x157x16
Frontal da Gaveta - Drawer Front Panel - Façade de Tiroir







13 Trasera 1910x428x3
Painel Traseiro - Back Panel - Panneau D'Arrière













14 Fondo de Cajón 393x408x3
Inferior da Gaveta - Drawer Bottom - Fond du Tiroir



15 Cajón 110x(405x405x405)
Gaveta - Drawer - Tiroir

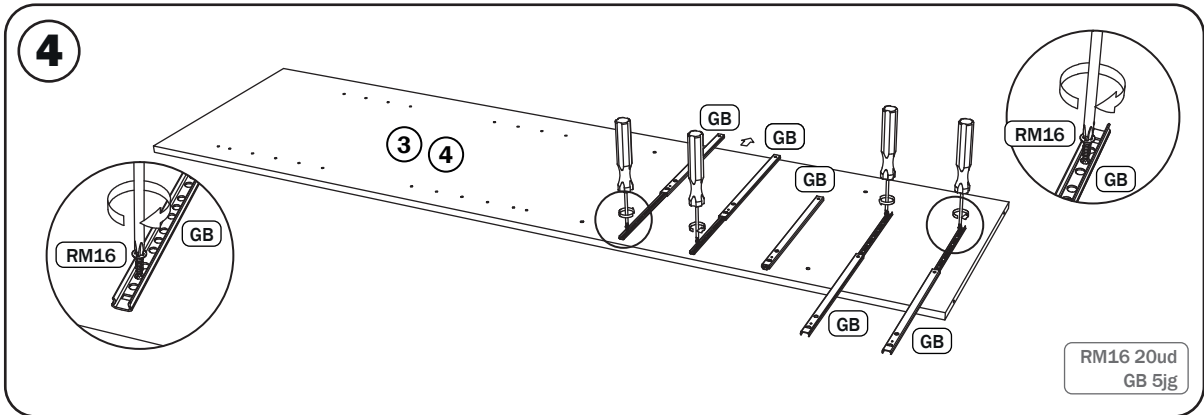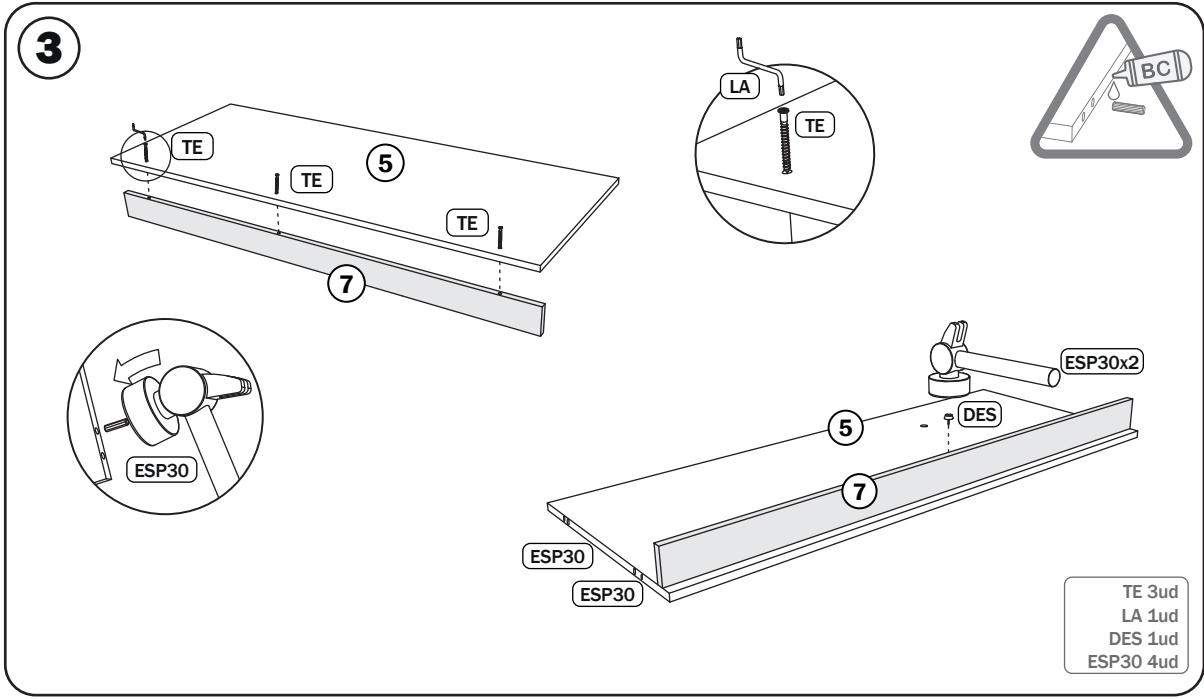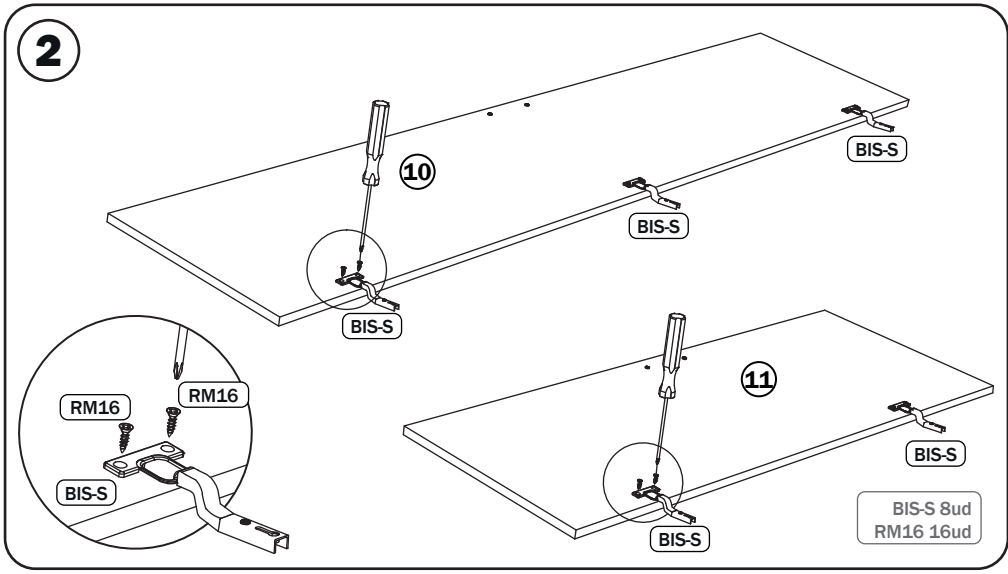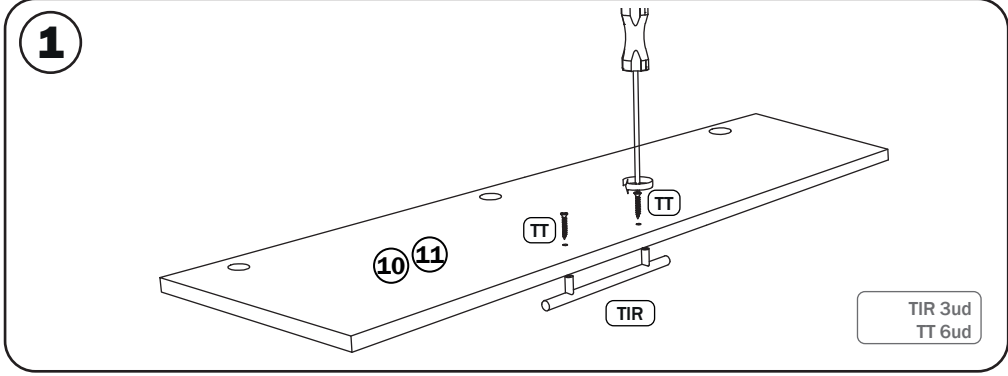

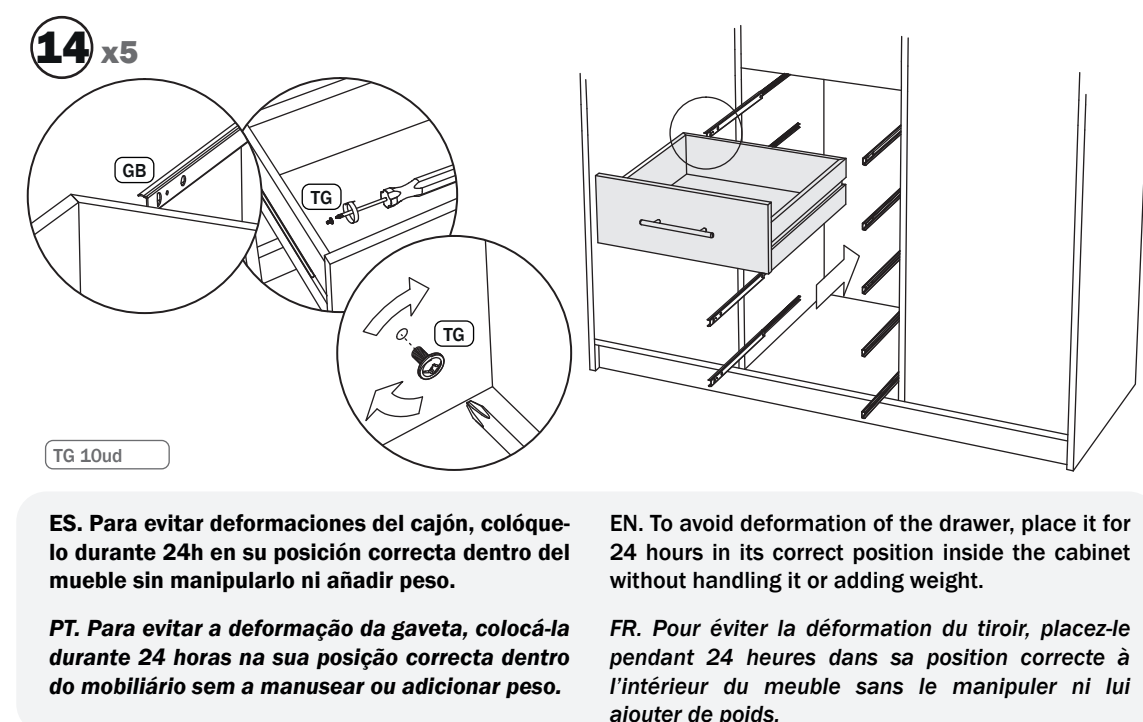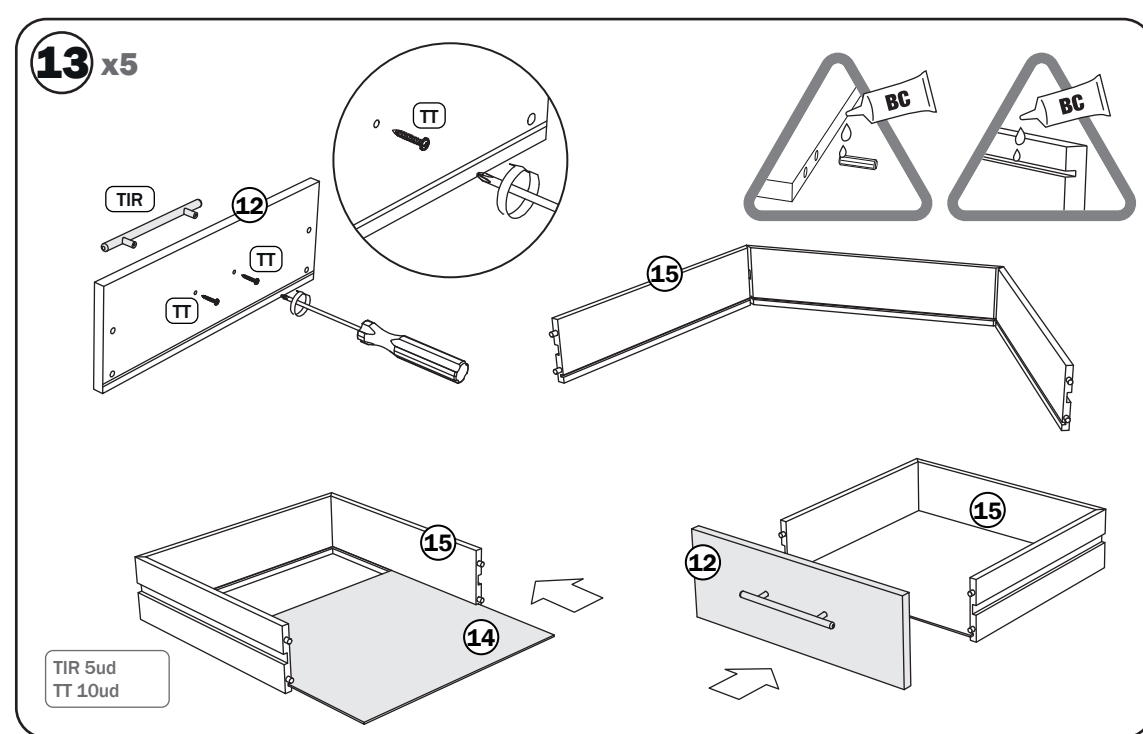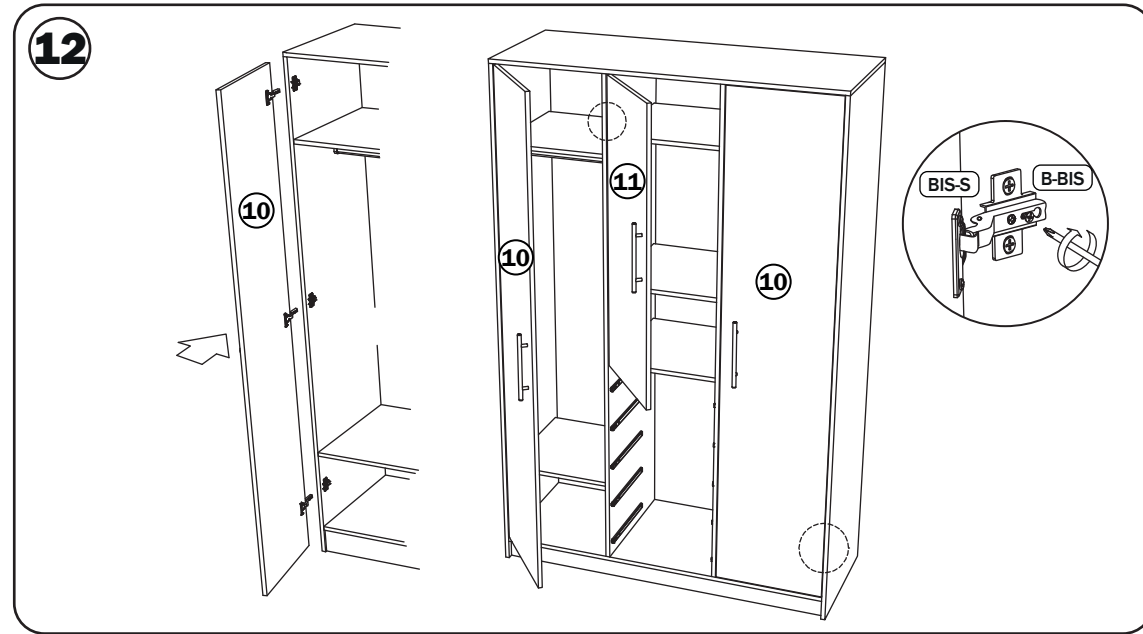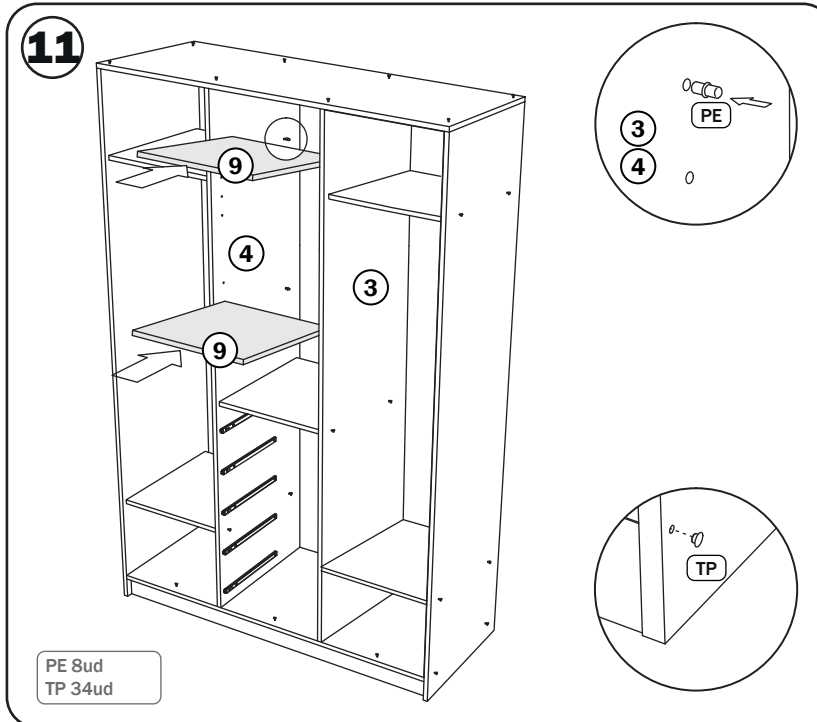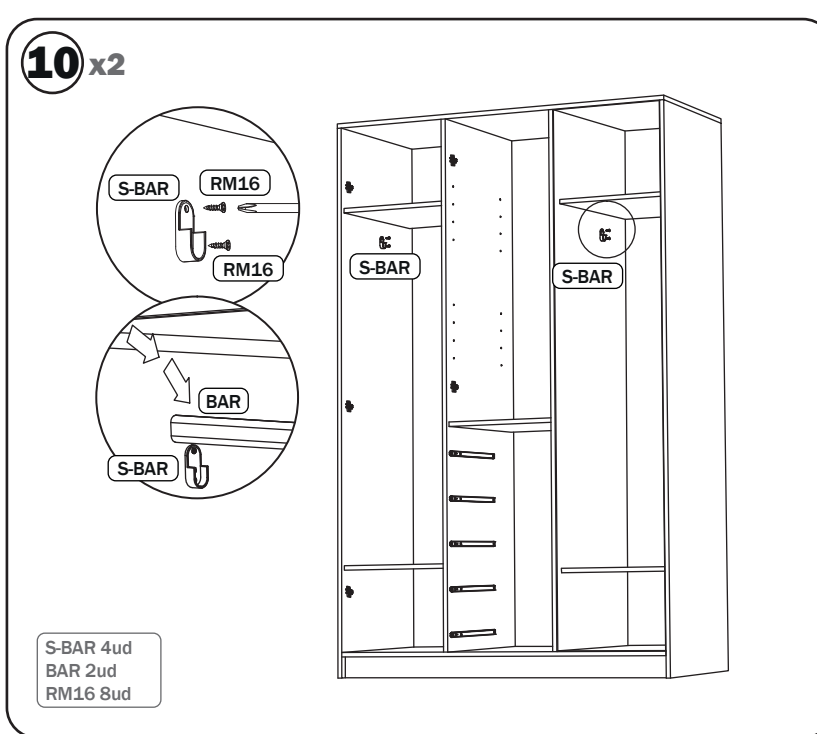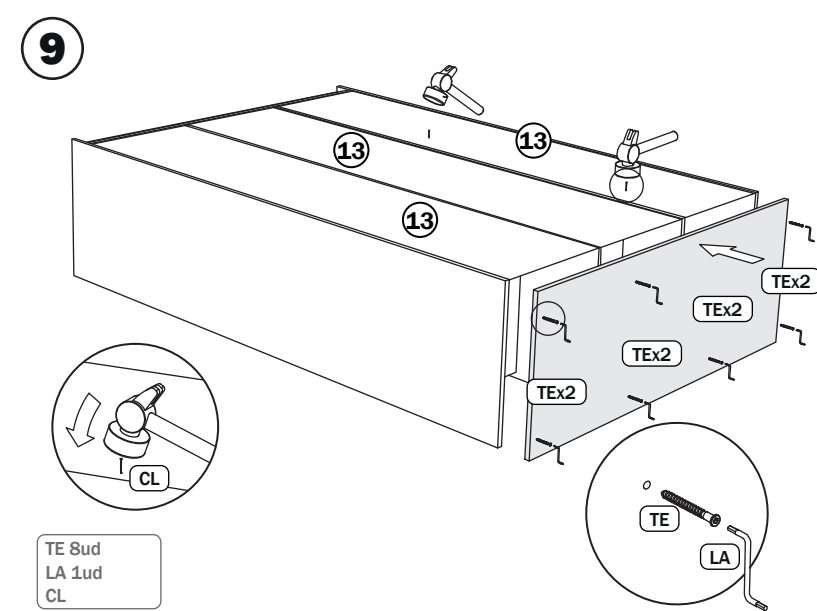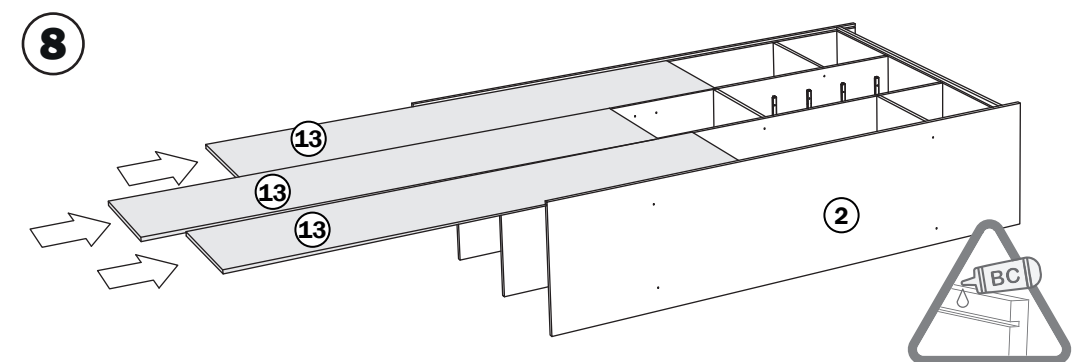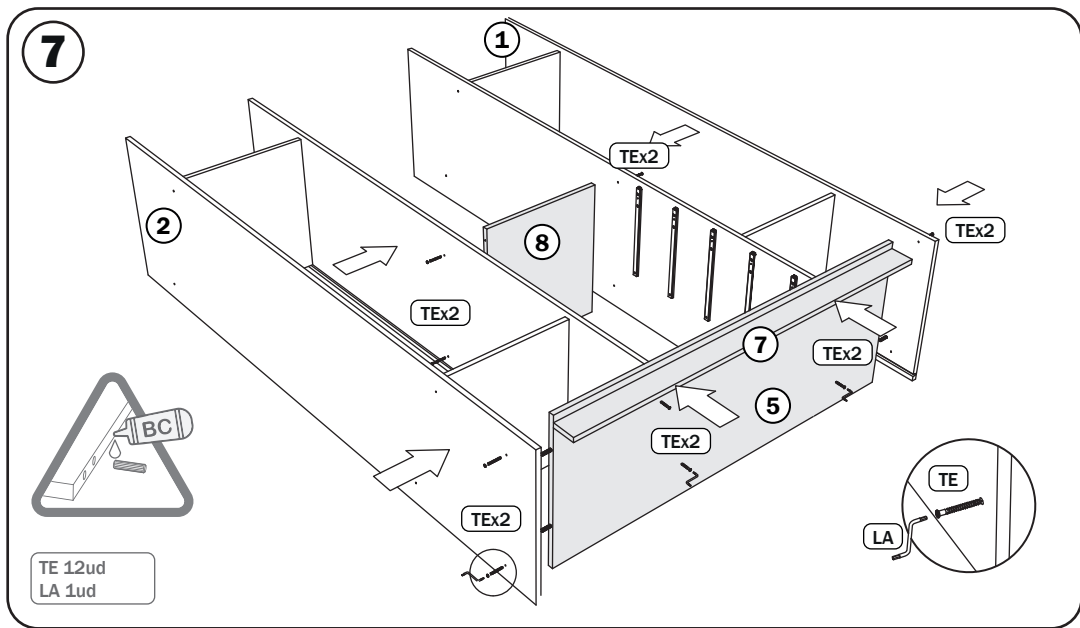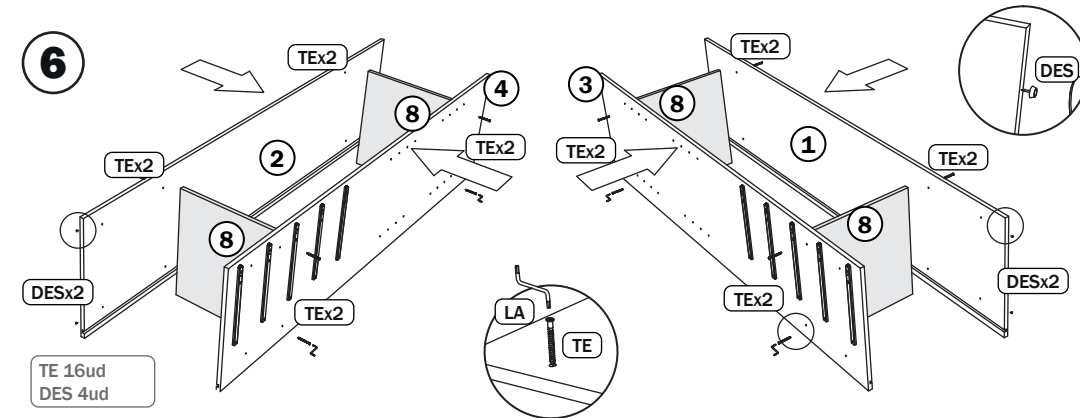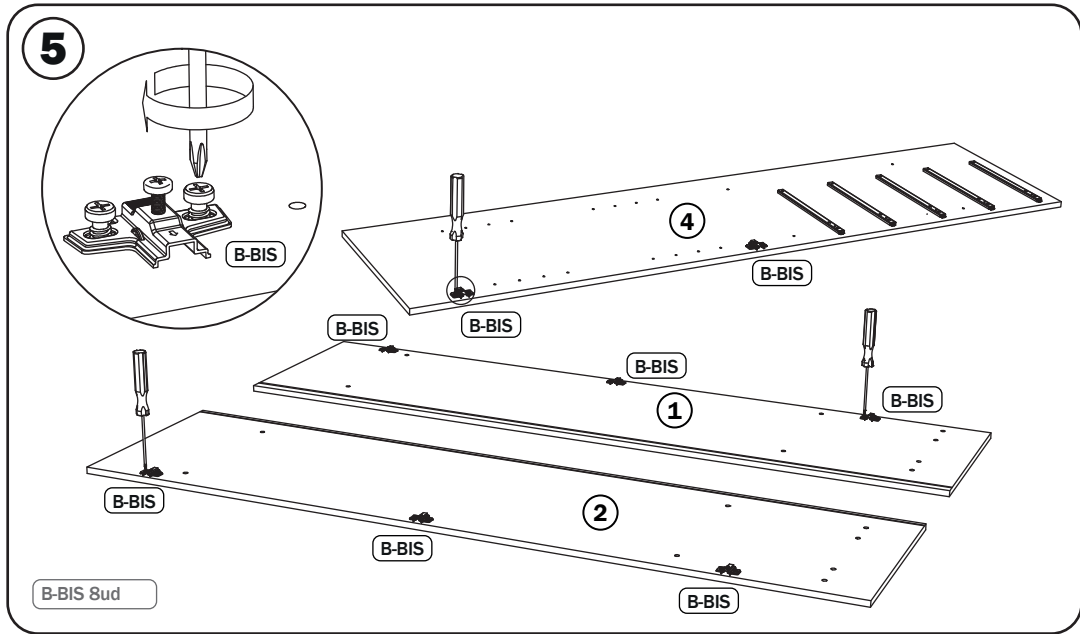

ES. Para evitar deformaciones del cajón, colóquelo durante 24h en su posición correcta dentro del mueble sin manipularlo ni añadir peso.

PT. Para evitar a deformação da gaveta, colocá-la durante 24 horas na sua posição correcta dentro do mobiliário sem a manusear ou adicionar peso.

EN. To avoid deformation of the drawer, place it for 24 hours in its correct position inside the cabinet without handling it or adding weight.

FR. Pour éviter la déformation du tiroir, placez-le pendant 24 heures dans sa position correcte à l'intérieur du meuble sans le manipuler ni lui ajouter de poids.